

Montage instructies plaatsing ventilatierooster




Benodigdheden

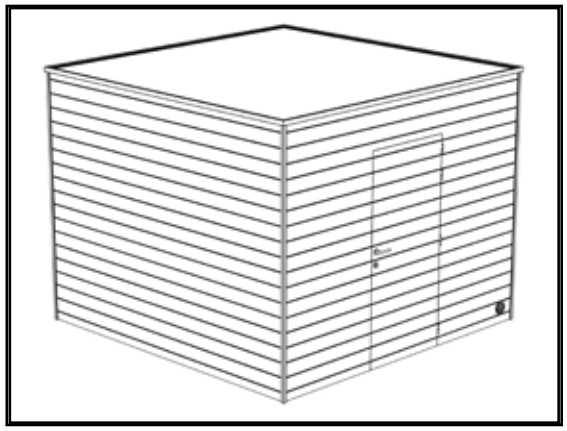


Meegeleverd

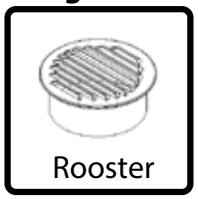

Plaats de ventilatieroosters altijd in de tegenoverliggende wanden. Indien u het eerste ventilatierooster rechts onderaan in de Frontwand “A” plaats, wordt het tweede rechts bovenaan worden in de Achterwand “C” geplaatst (van buitenaf gezien).
Voor de plaatsing van de roosters kunt u uiteraard zijwanden kiezen, maar de regels blijven hetzelfde.
Zorg ervoor dat de luchtstroom ten allen tijde ononderbroken is! De voorwerpen mogen geen enkel ventilatierooster blokkeren. Het onderbreken van deze circulatie betekent schimmelvorming.

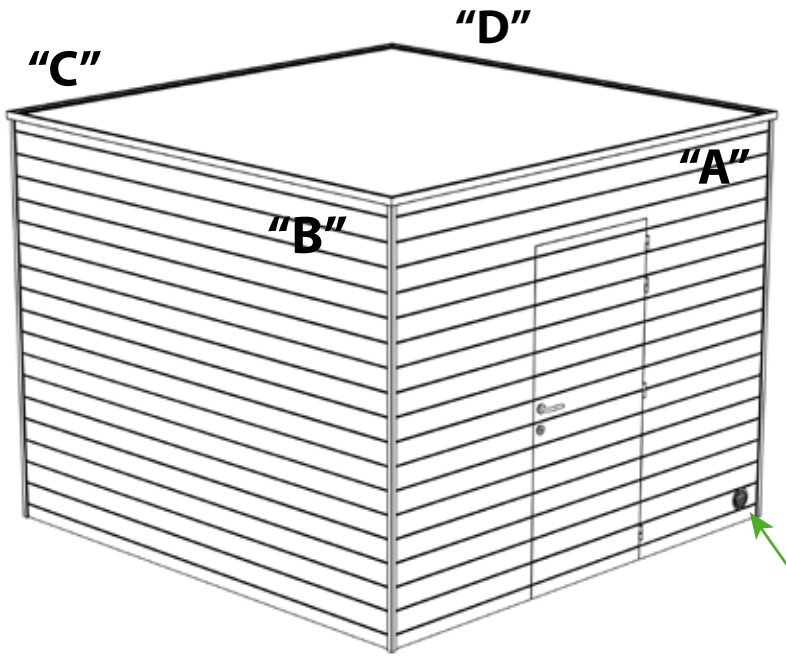

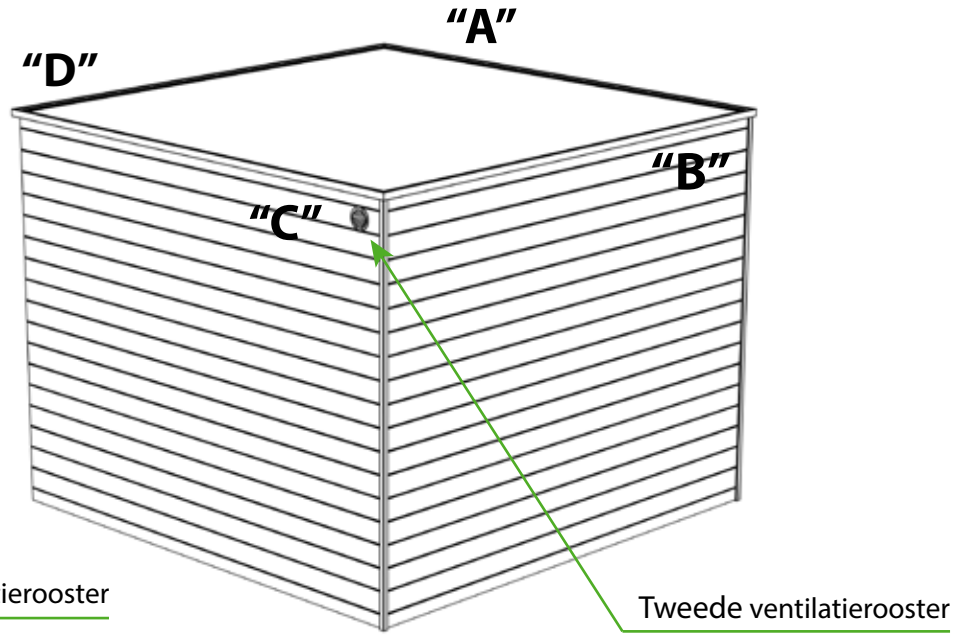


Zie algemene voorwaarden op de laatste pagina van montage instructies voor tuinhuizen

HOUTLAND GARDEN BV
EEGENE 45
9200 DENDERMONDE

T: +32 (0)52 42 26 06
E: sales@houtland.be
www.houtland.be


Montage instructies plaatsing ventilatierooster

Het voorbeeld toont de mogelijkheden voor het plaatsen van de ventilatieroosters om de juiste luchtcirculatie te bekomen.

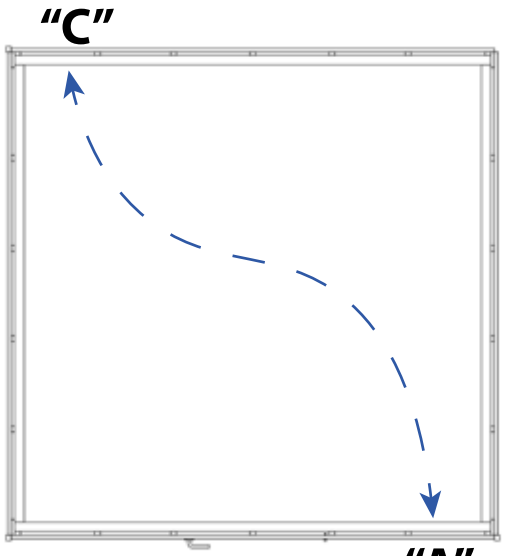


1.

Rechts onderaan wand “A” / Rechts bovenaan wand “C”, Rechts bovenaan wand “A” / Rechts onderaan wand “C”.

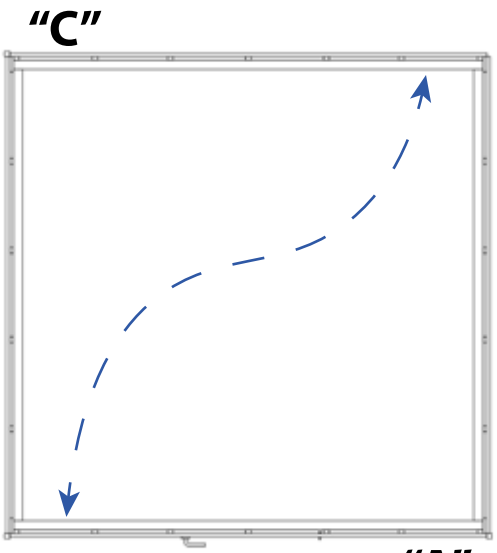


2.

Links onderaan wand “A” / Links bovenaan wand “C”, Links bovenaan wand “A” / Links onderaan wand “C”.

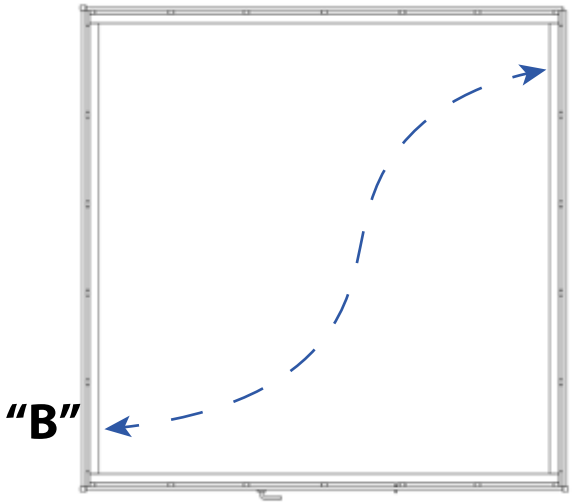

3.

Rechts onderaan wand “B” / Rechts bovenaan wand “D”, Rechts bovenaan wand “B” / Rechts onderaan wand “D”.

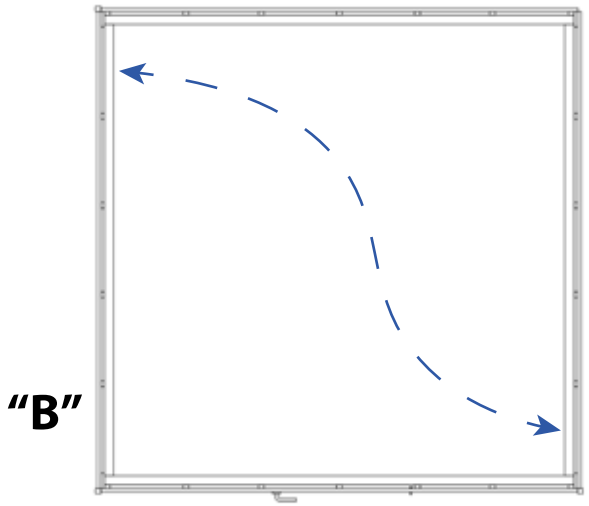

4.

Links onderaan wand “B” / Links bovenaan wand “D”, Links bovenaan wand “B” / Links onderaan wand “D”.

Zie algemene voorwaarden op de laatste pagina van montage instructies voor tuinhuizen

HOUTLAND GARDEN BV
EEGENE 45
9200 DENDERMONDE

T: +32 (0)52 42 26 06
E: sales@houtland.be
www.houtland.be