

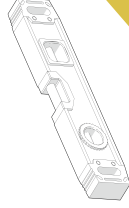


MONTAGEPLAN VOETBALGOAL

BENODIGDHEDEN

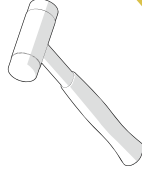



















HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be


 **HOUTLAND**

MONTAGEPLAN VOETBALGOAL

MEEGELEVERD

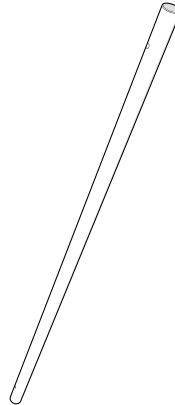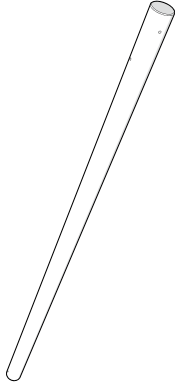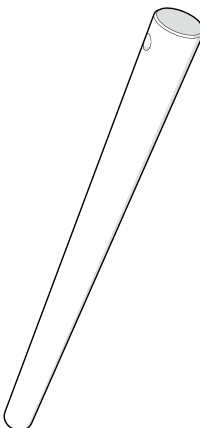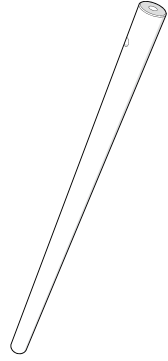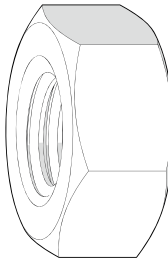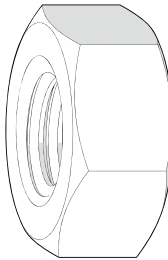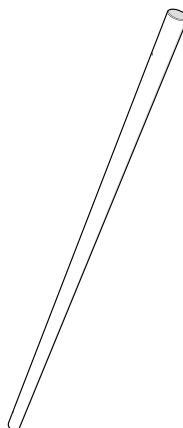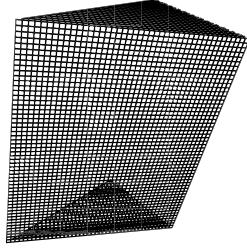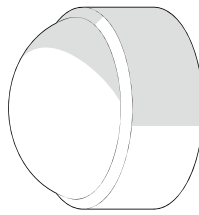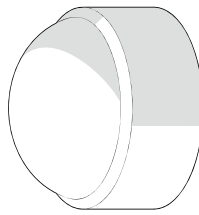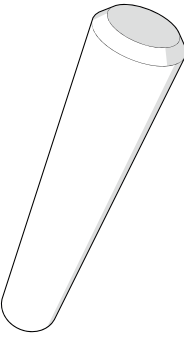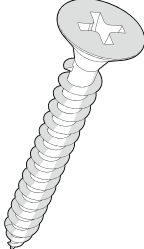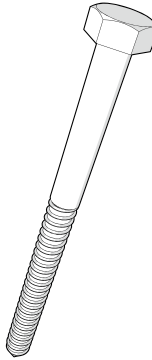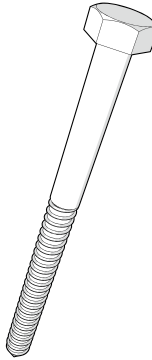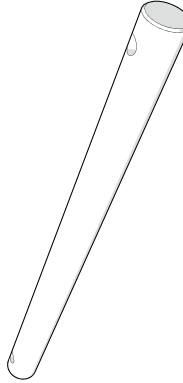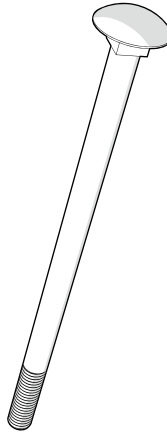
			
Ø80x3000 A x1	Ø80x2250 F x2	M8 K x12	
			
Ø80x1200 B x2	Ø80x1800 G x2	M8 L x2	
			
Ø80x3000 C x1	Net H x1	M8 M x2	
			
Ø25x140 D x4	Ø4,5x40 I x12	M8x110 N x10	
			
Ø60x850 E x2	M8x160 J x2		




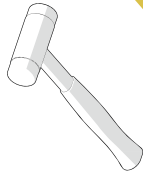

LAT


Indien nodig de pen in het gat slaan met een hamer.

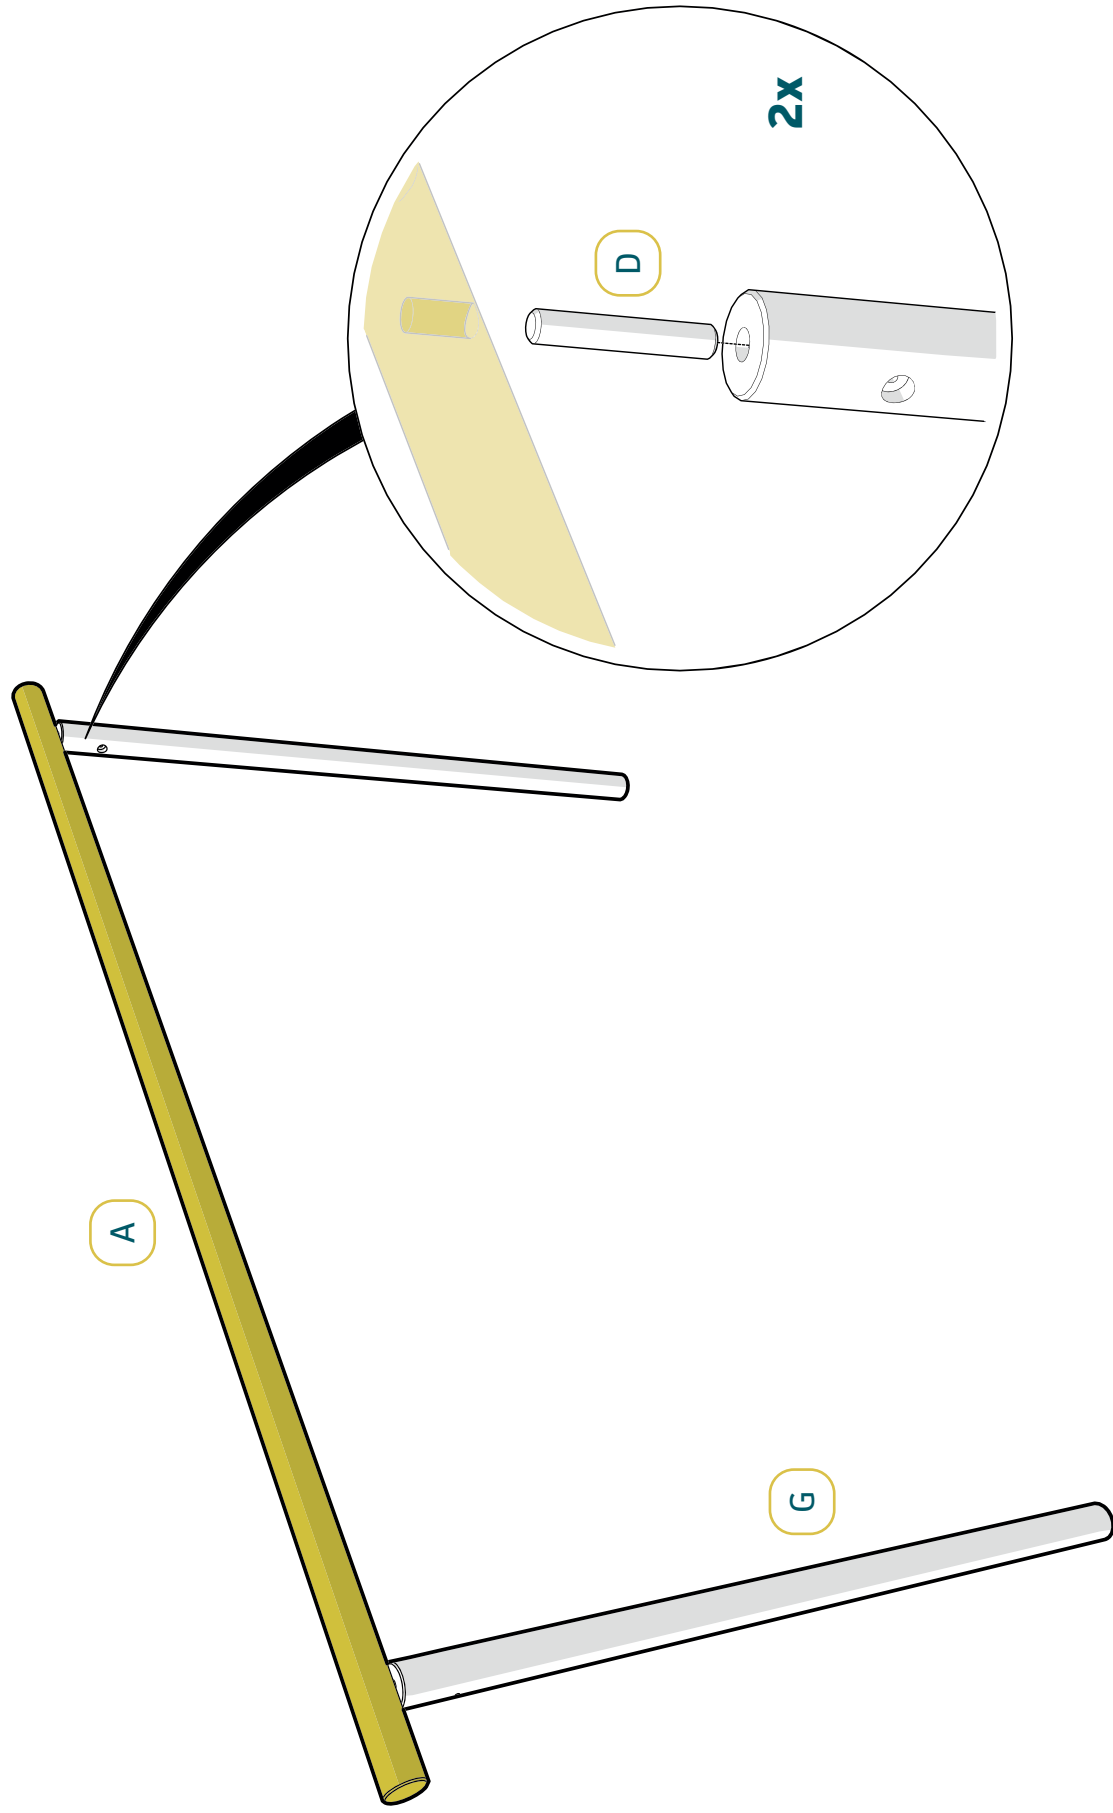

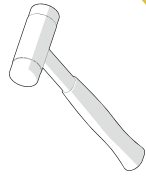

ONDERKANT


Indien nodig de pen in het gat slaan met een hamer.

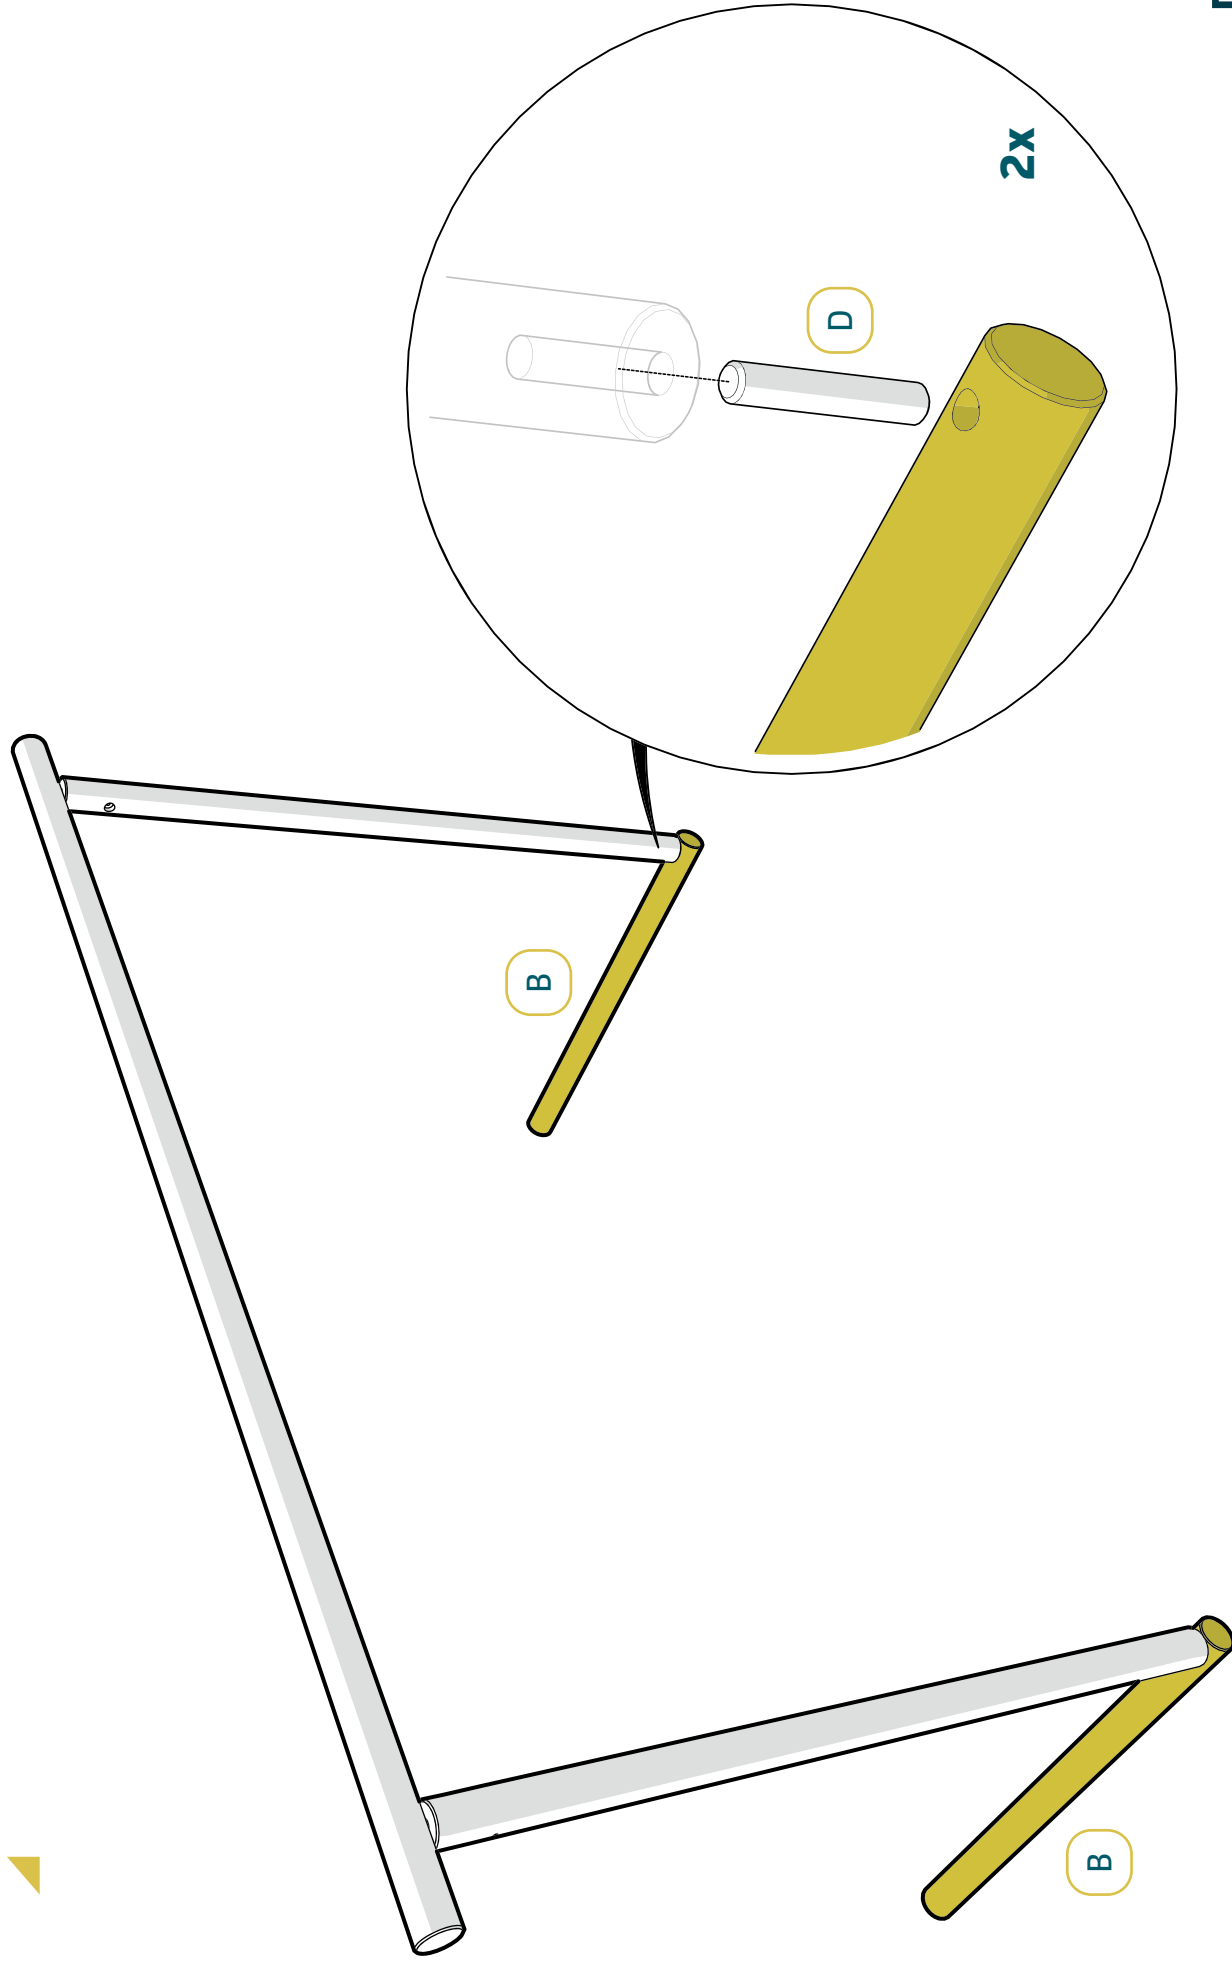




PALEN VASTSCHROEVEN

Let op de oriëntatie van de verticale palen, vooreer de palen vast te schroeven. Het gat met soeverein moet langs de binnenkant van de goal zitten.

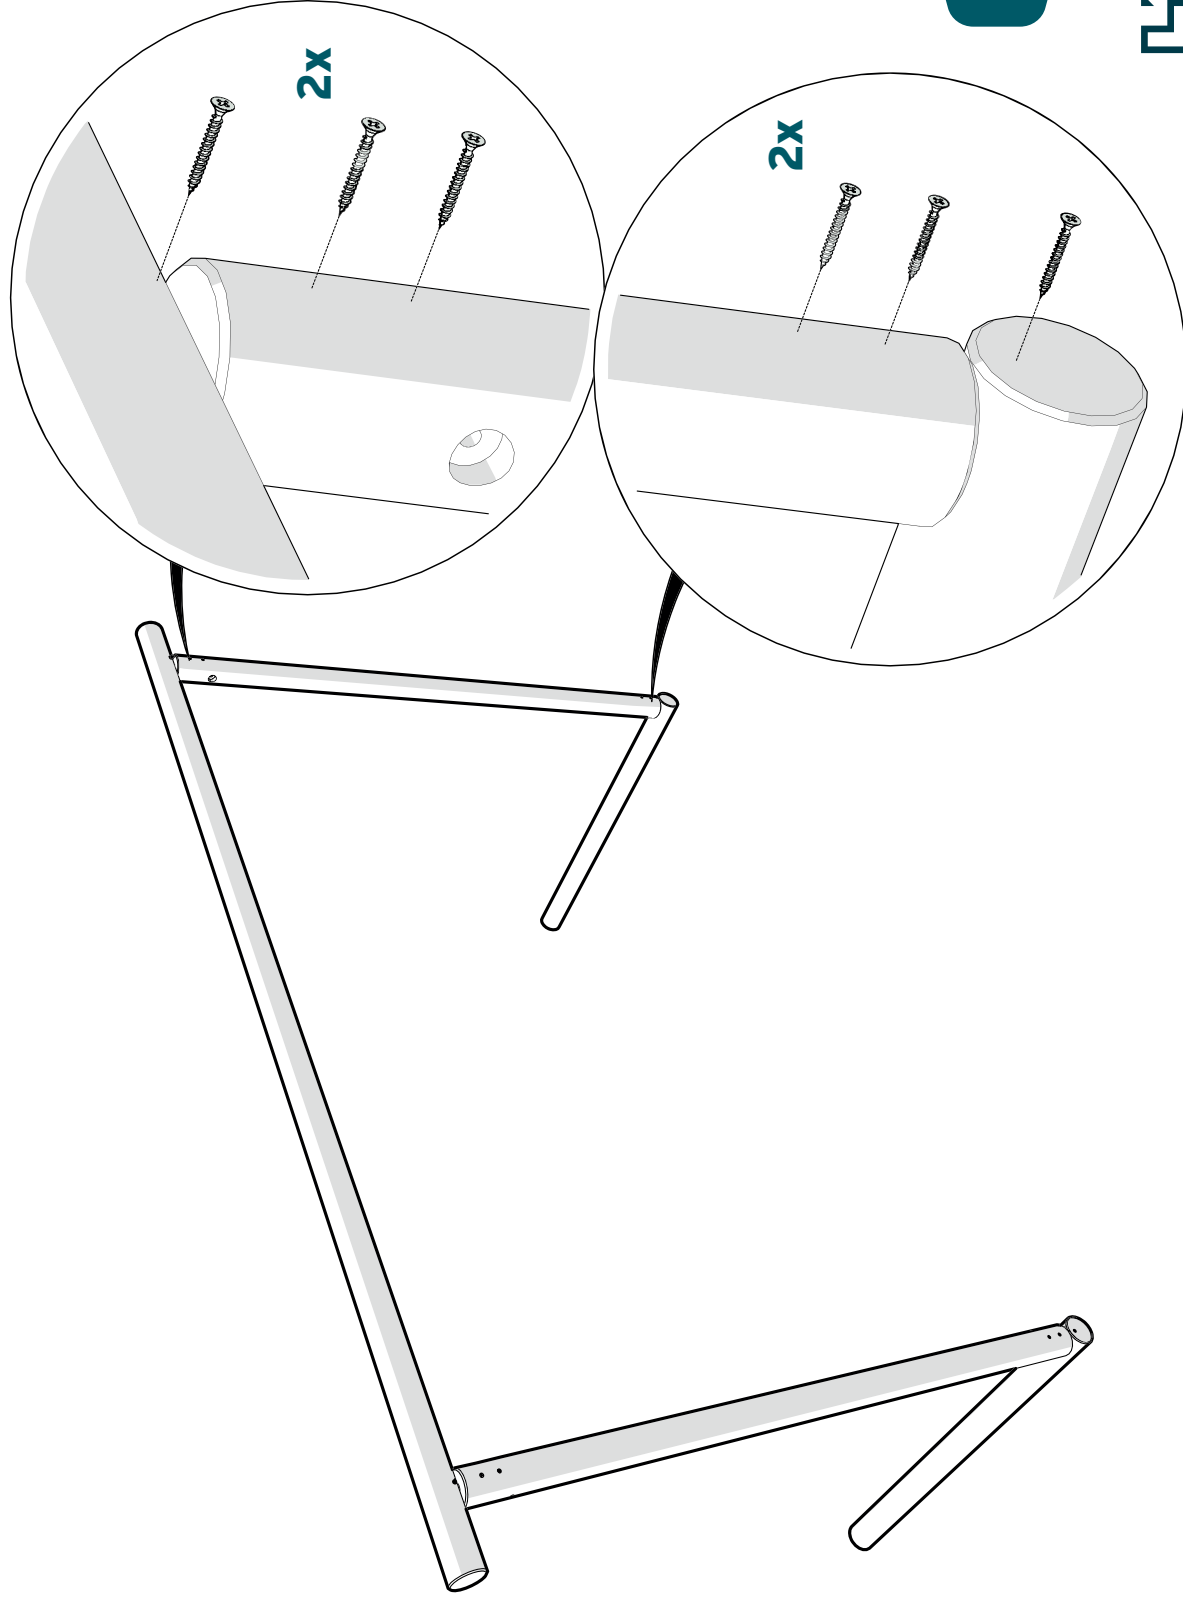


MEEGELEVERD



x12
Ø4,5x40




BENODIGDHEDEN



SCHUINE BALKEN

Onderkant van de schuine balken komt gelijk met het grondvlak.

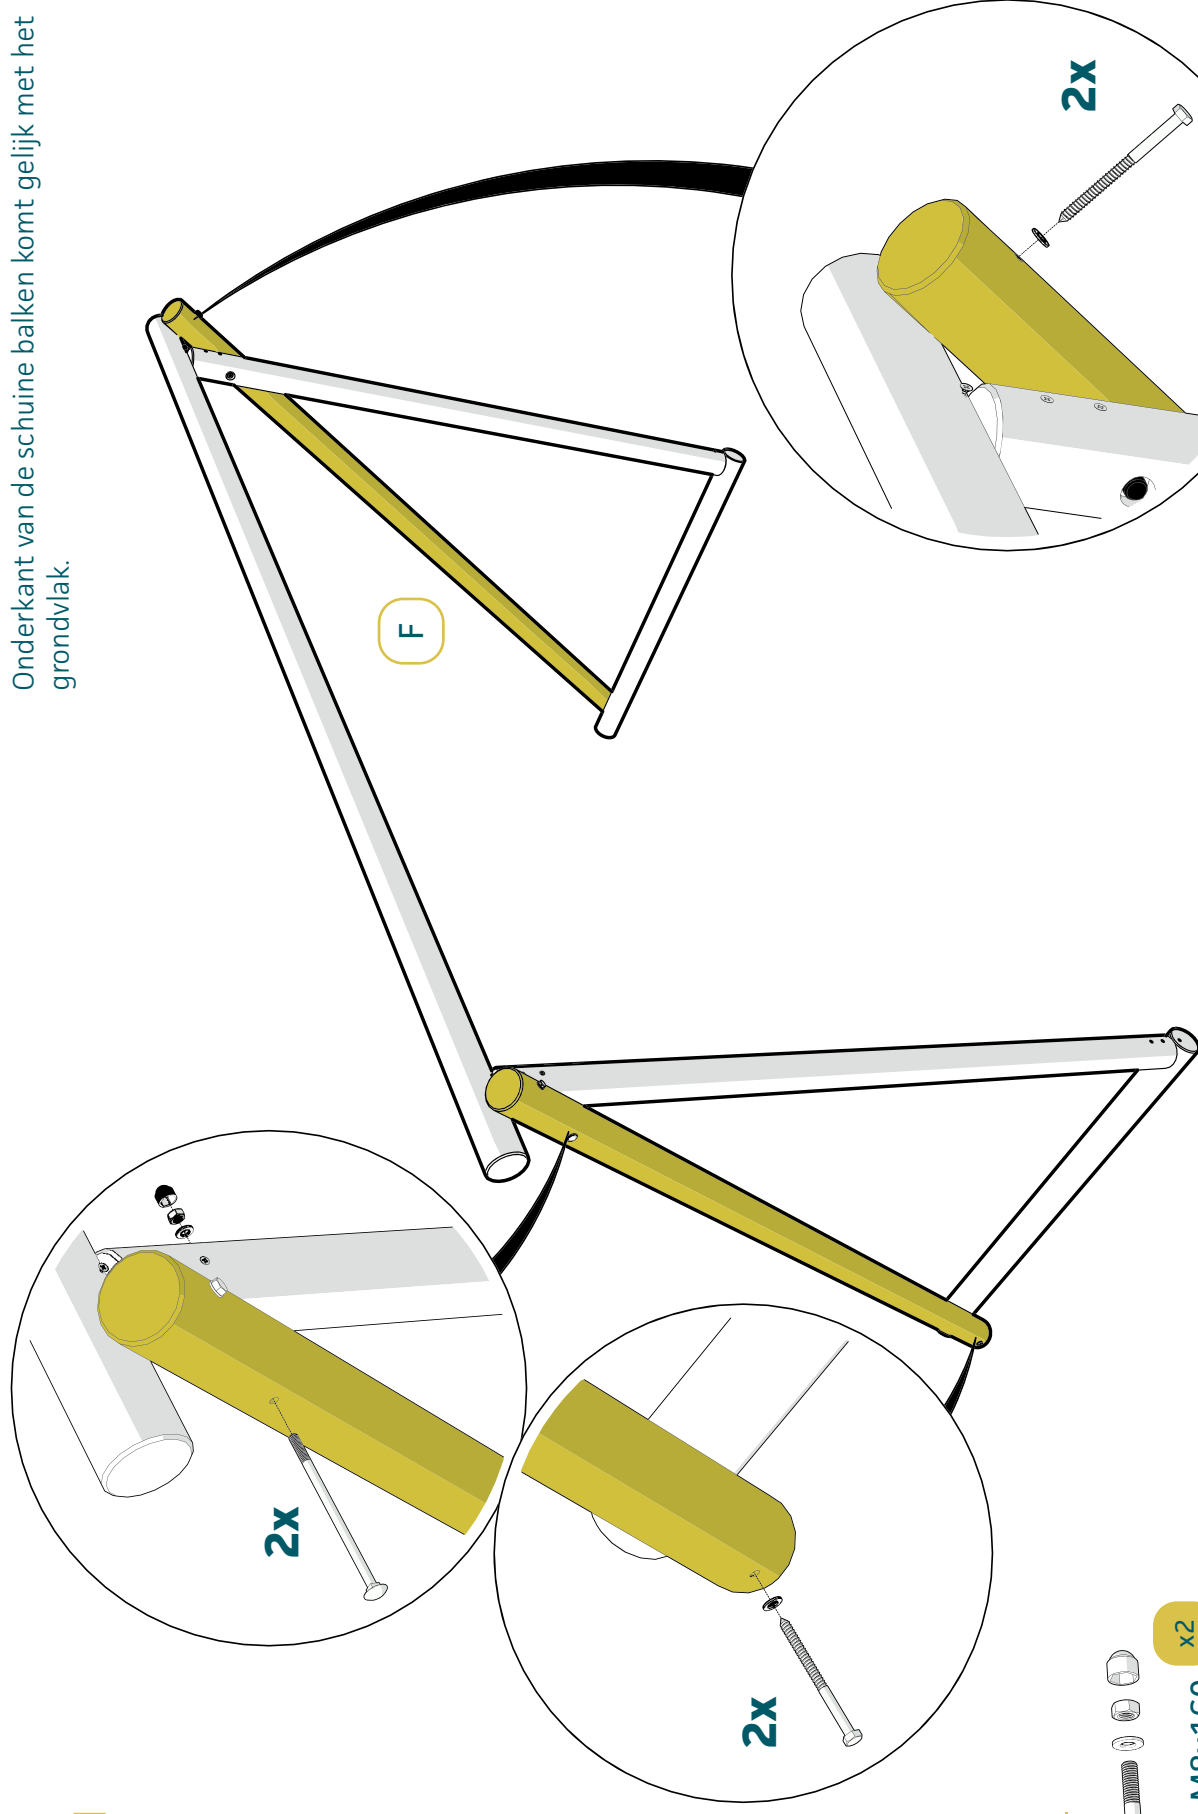


MEEGELEVERD



M8x160




x2




M8x110

x4




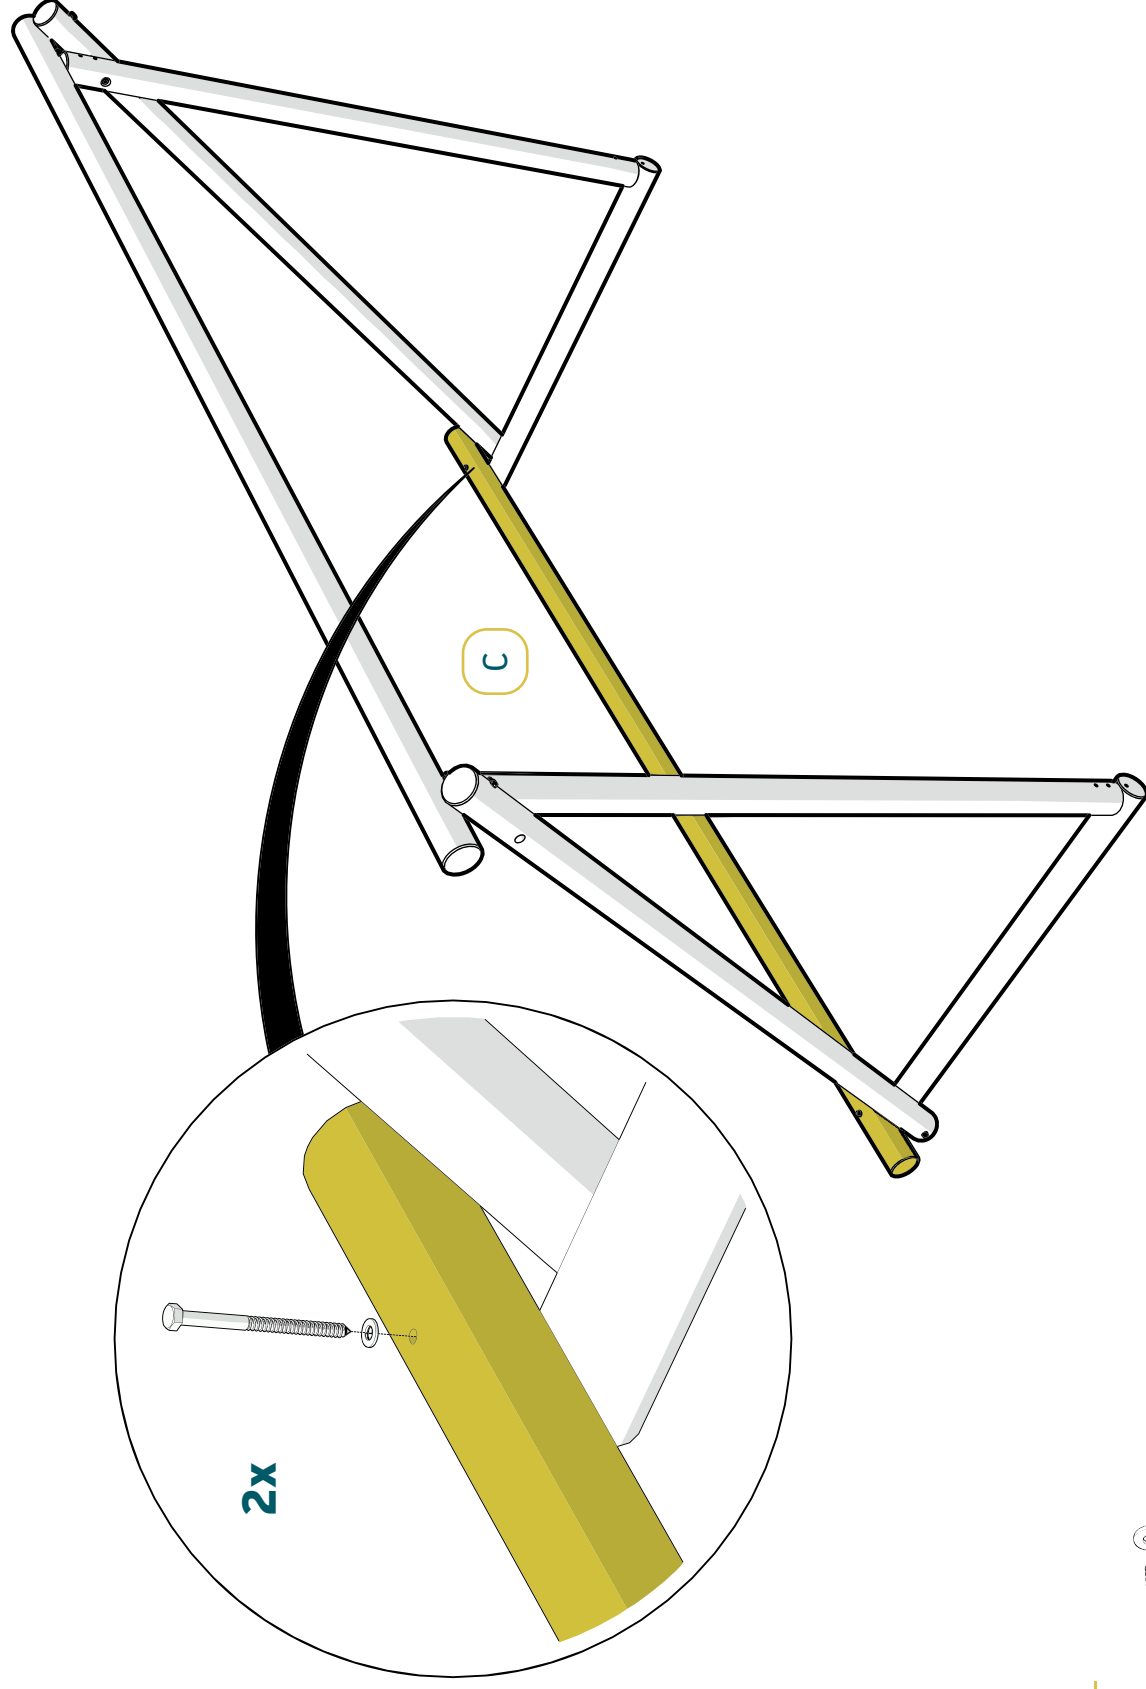


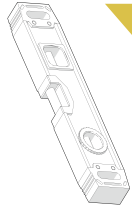


NET

Constructie controleren op loodrechte hoeken en pas liggen van de lat. Het net wordt langs de buitenkant rond alle palen gelegd en vastgebonden met touw.

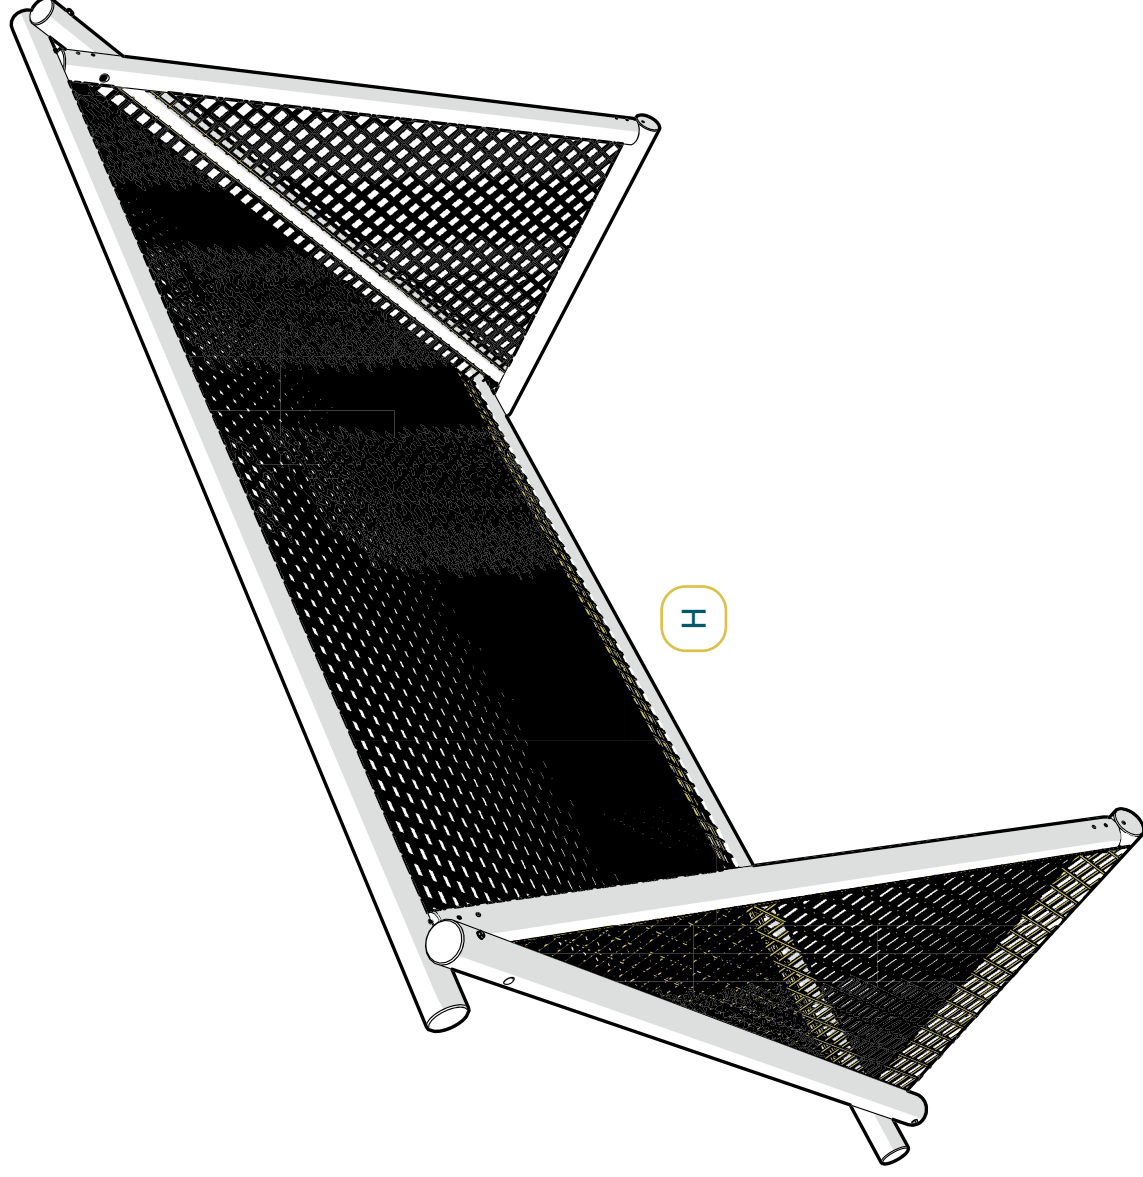




SCHOREN

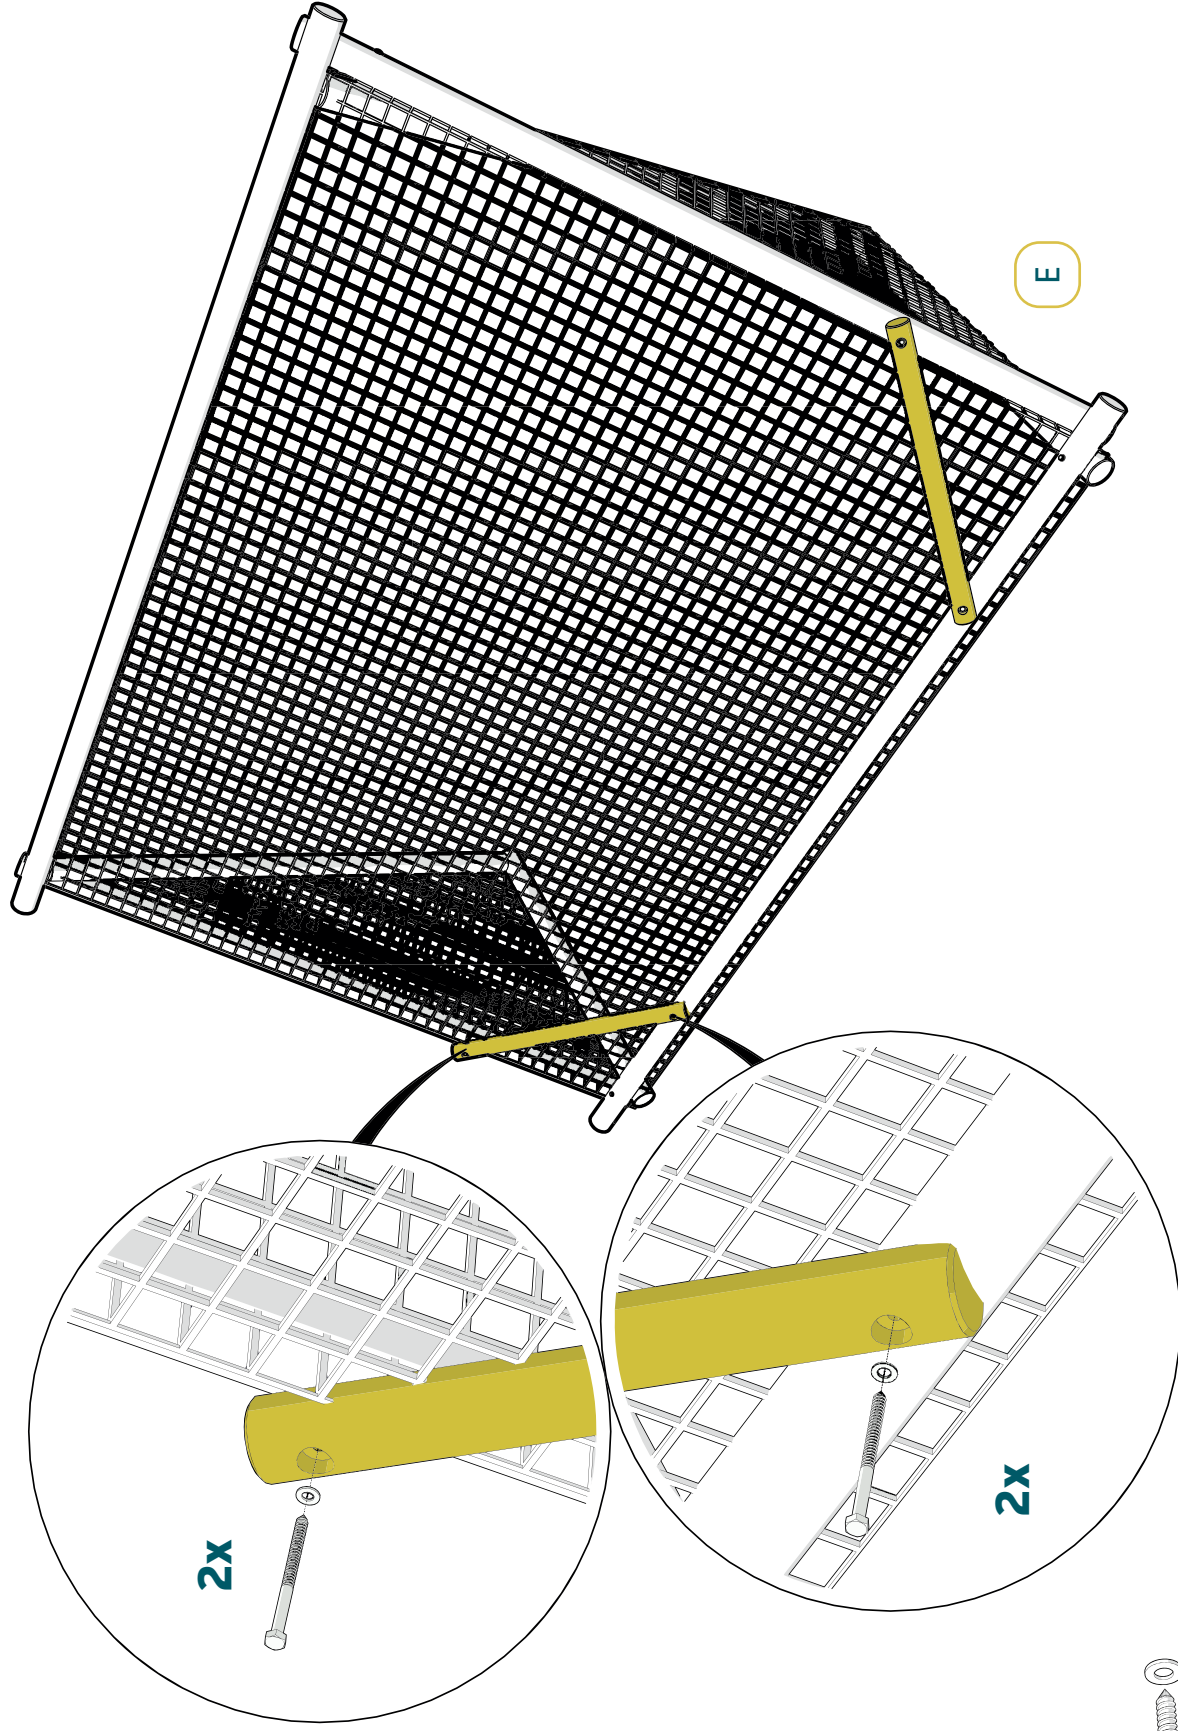

MEEGELEVERD



M8x110
x2

E

