



# MONTAGEPLAN TIPI

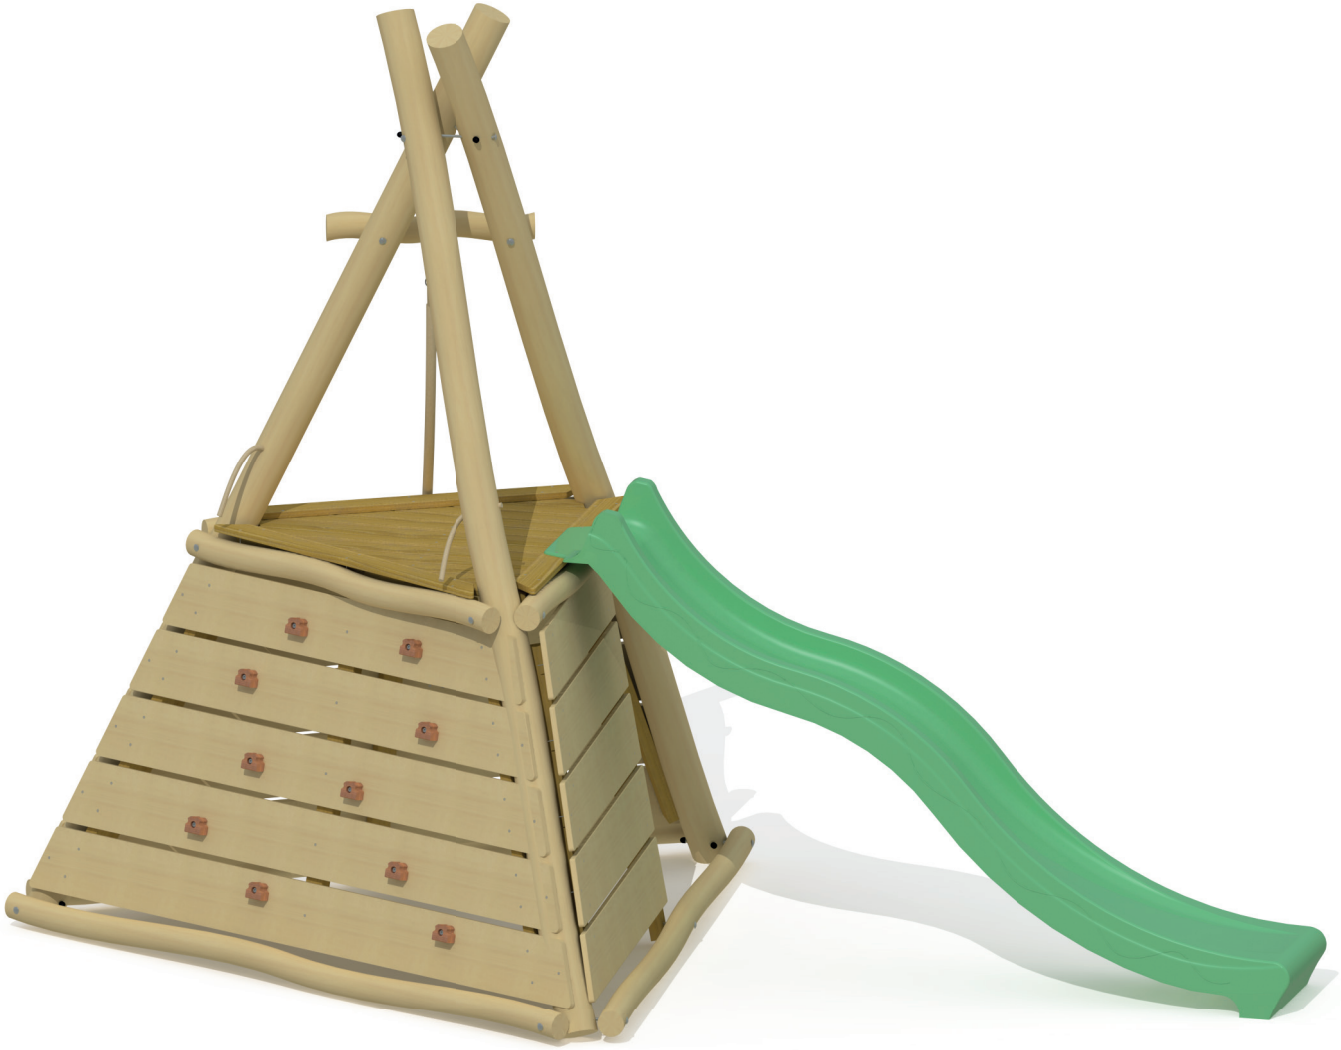


## Benodigdheden

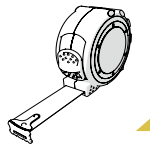

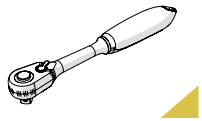

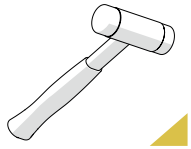

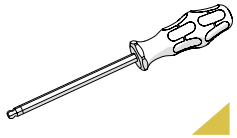






**HOUTLAND GARDEN BV**
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be


HOUTLAND

# MONTAGEPLAN TIPI


## Meegeleverd

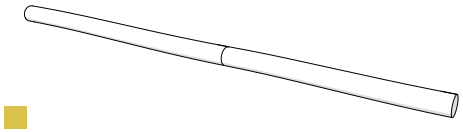


Ø130x3500
A x1

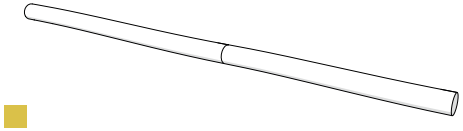


Ø130x3500
B x1

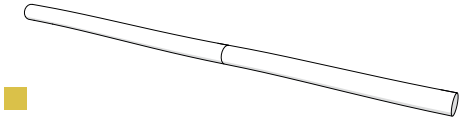


Ø130x3500
C x1

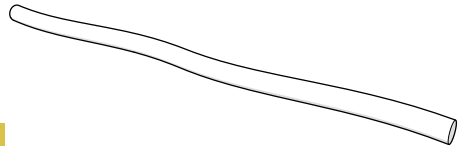


Ø90x2400
D x1

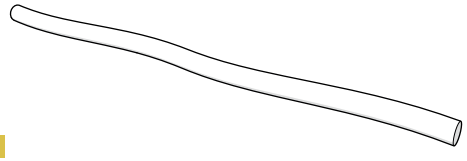


Ø90x2400
E x1

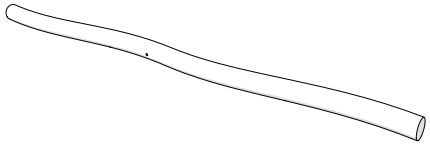


Ø90x2400
F x1

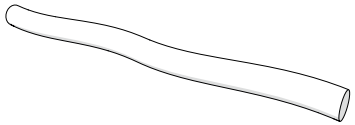


Ø90x1400
G x1

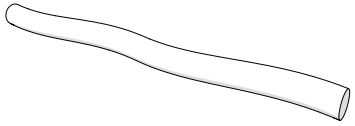


Ø90x1400
H x1

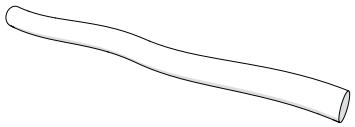


Ø90x1400
I x1

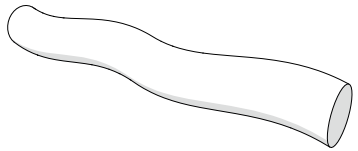


Ø90x700
J x1

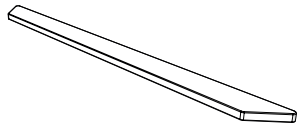


22x95x1250
K x3

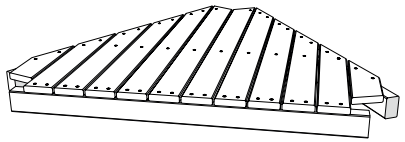


Platform
L x1

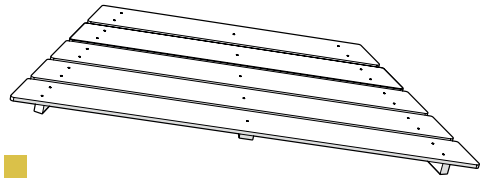

Wand AB
AB x1

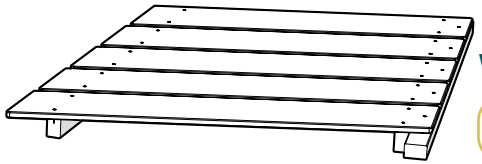

Wand AC
AC x1

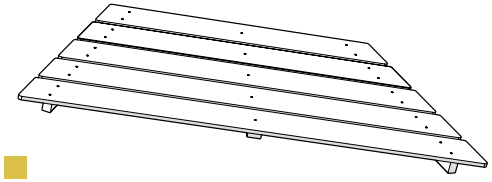


Wand BC
BC x1

**HOUTLAND GARDEN BV**
Eegene 45
B-9200 Dendermonde


+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

# MONTAGEPLAN TIPI


## Meegeleverd

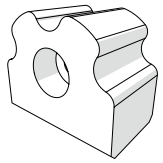


40x60x100
P x10

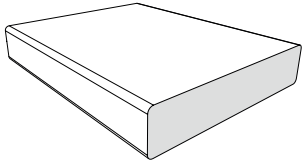

22x90x150
Q x2

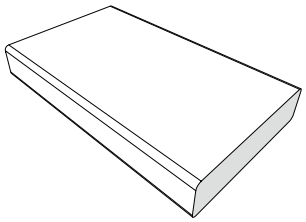


25x120x150
R x2

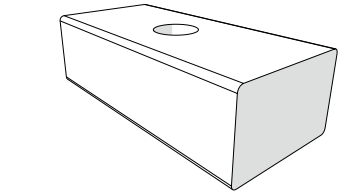


45x70x150
S x4




Ø18x400
T x2

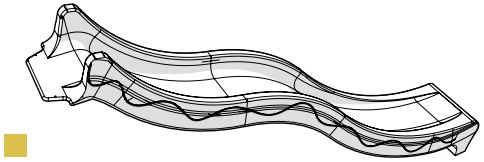


U x1

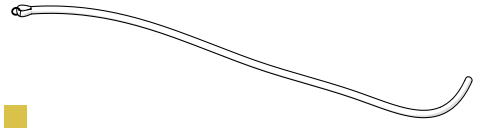


Ø35
V x1

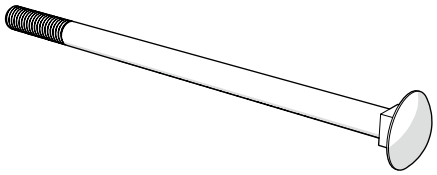


M10
x18

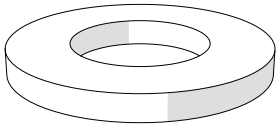


M10
x18

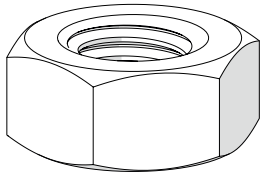


M10
x18

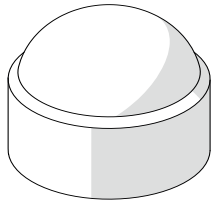


M10
x18

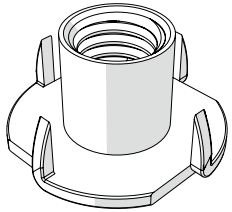


M10
x14

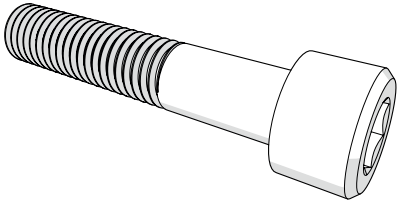

M10x50
x14

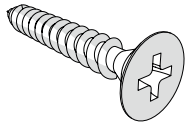

Ø4,5x35
x8

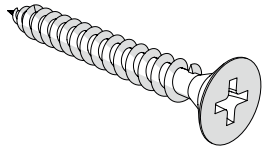


Ø4,5x40
x2

**HOUTLAND GARDEN BV**
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be


# MONTAGEPLAN TIPI

## Meegeleverd

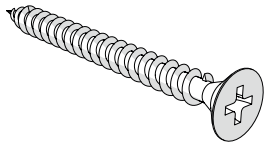


Ø4,5x50

x47

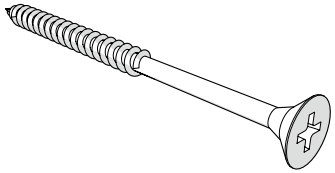


Ø4,5x70

x11

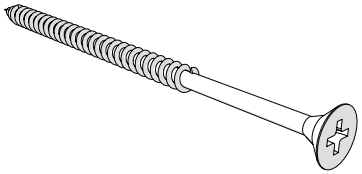

Ø4,5x90

x15

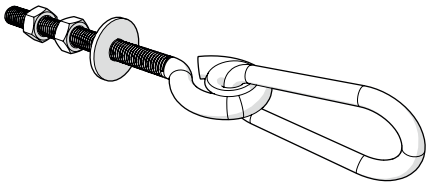


M12


x1

**HOUTLAND GARDEN BV**
Eegene 45
B-9200 Dendermonde


+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

## Benodigdheden

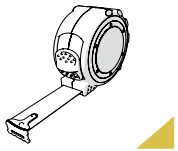



# TIPI AB

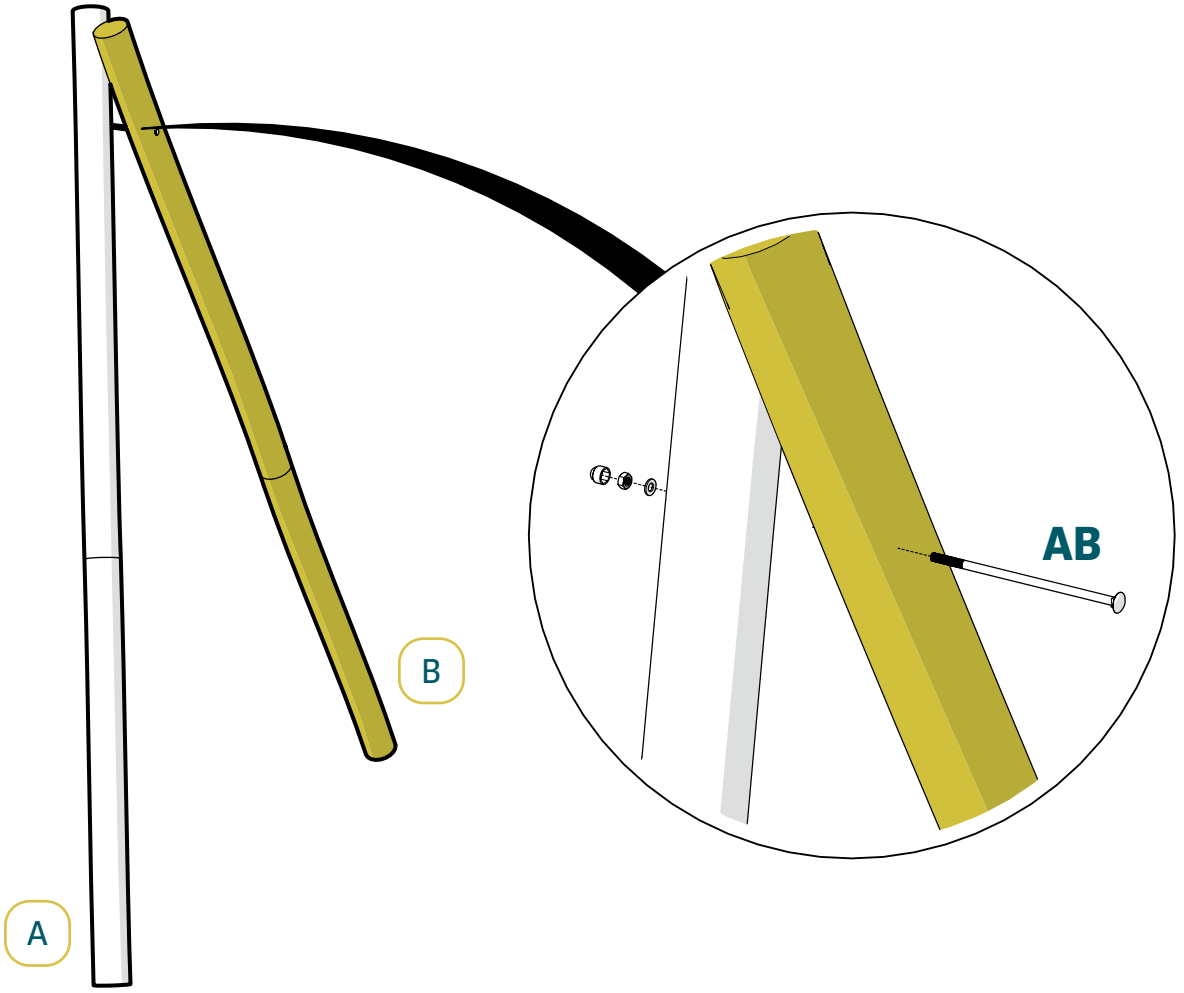






## Meegeleverd




M10 x1


## Benodigdheden

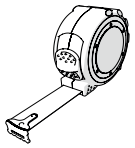


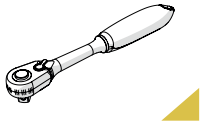

# TIPI C

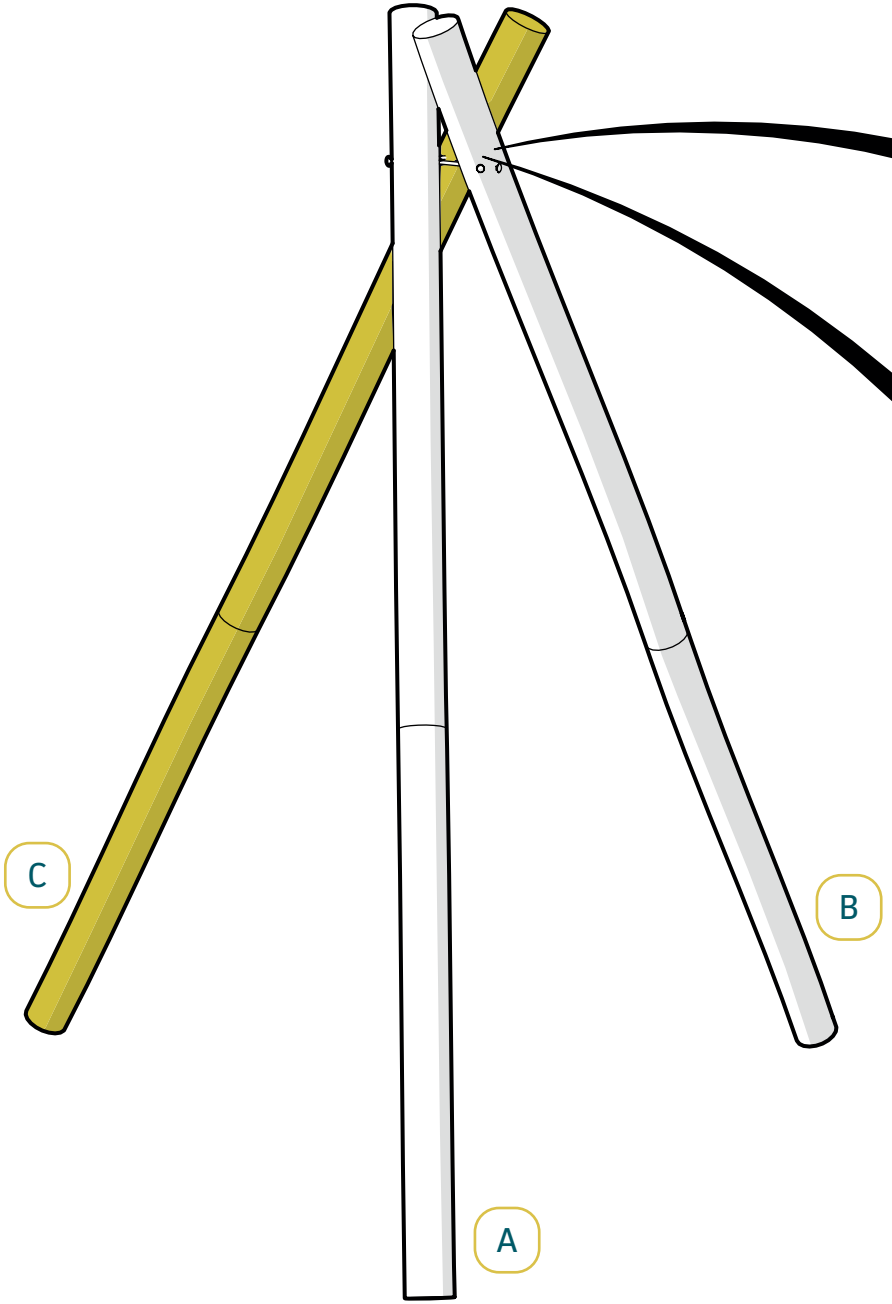

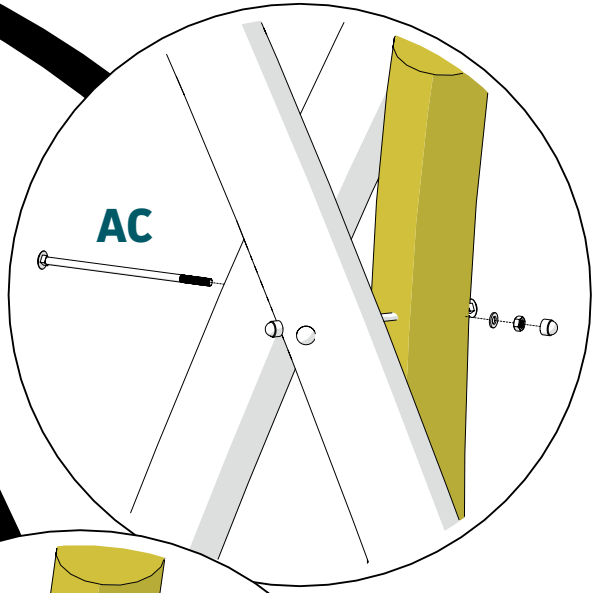


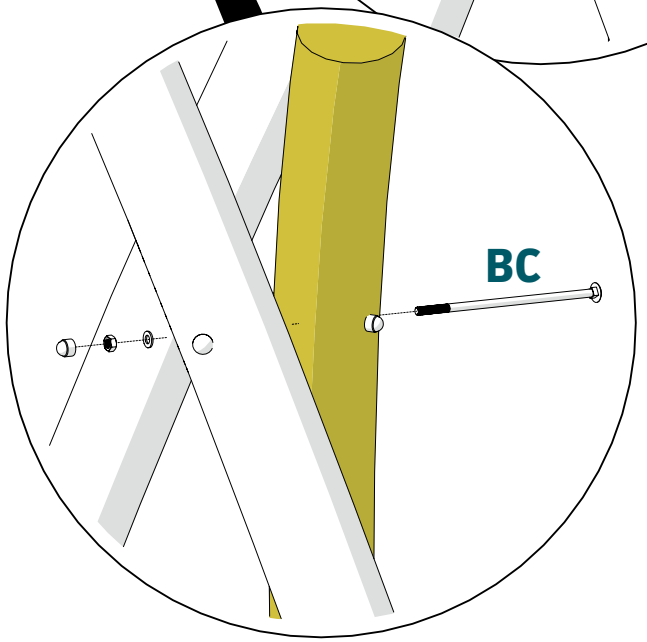

## Meegeleverd




M10 x2

## Benodigdheden



# HORIZONTALE LIGGERS DEEL 1

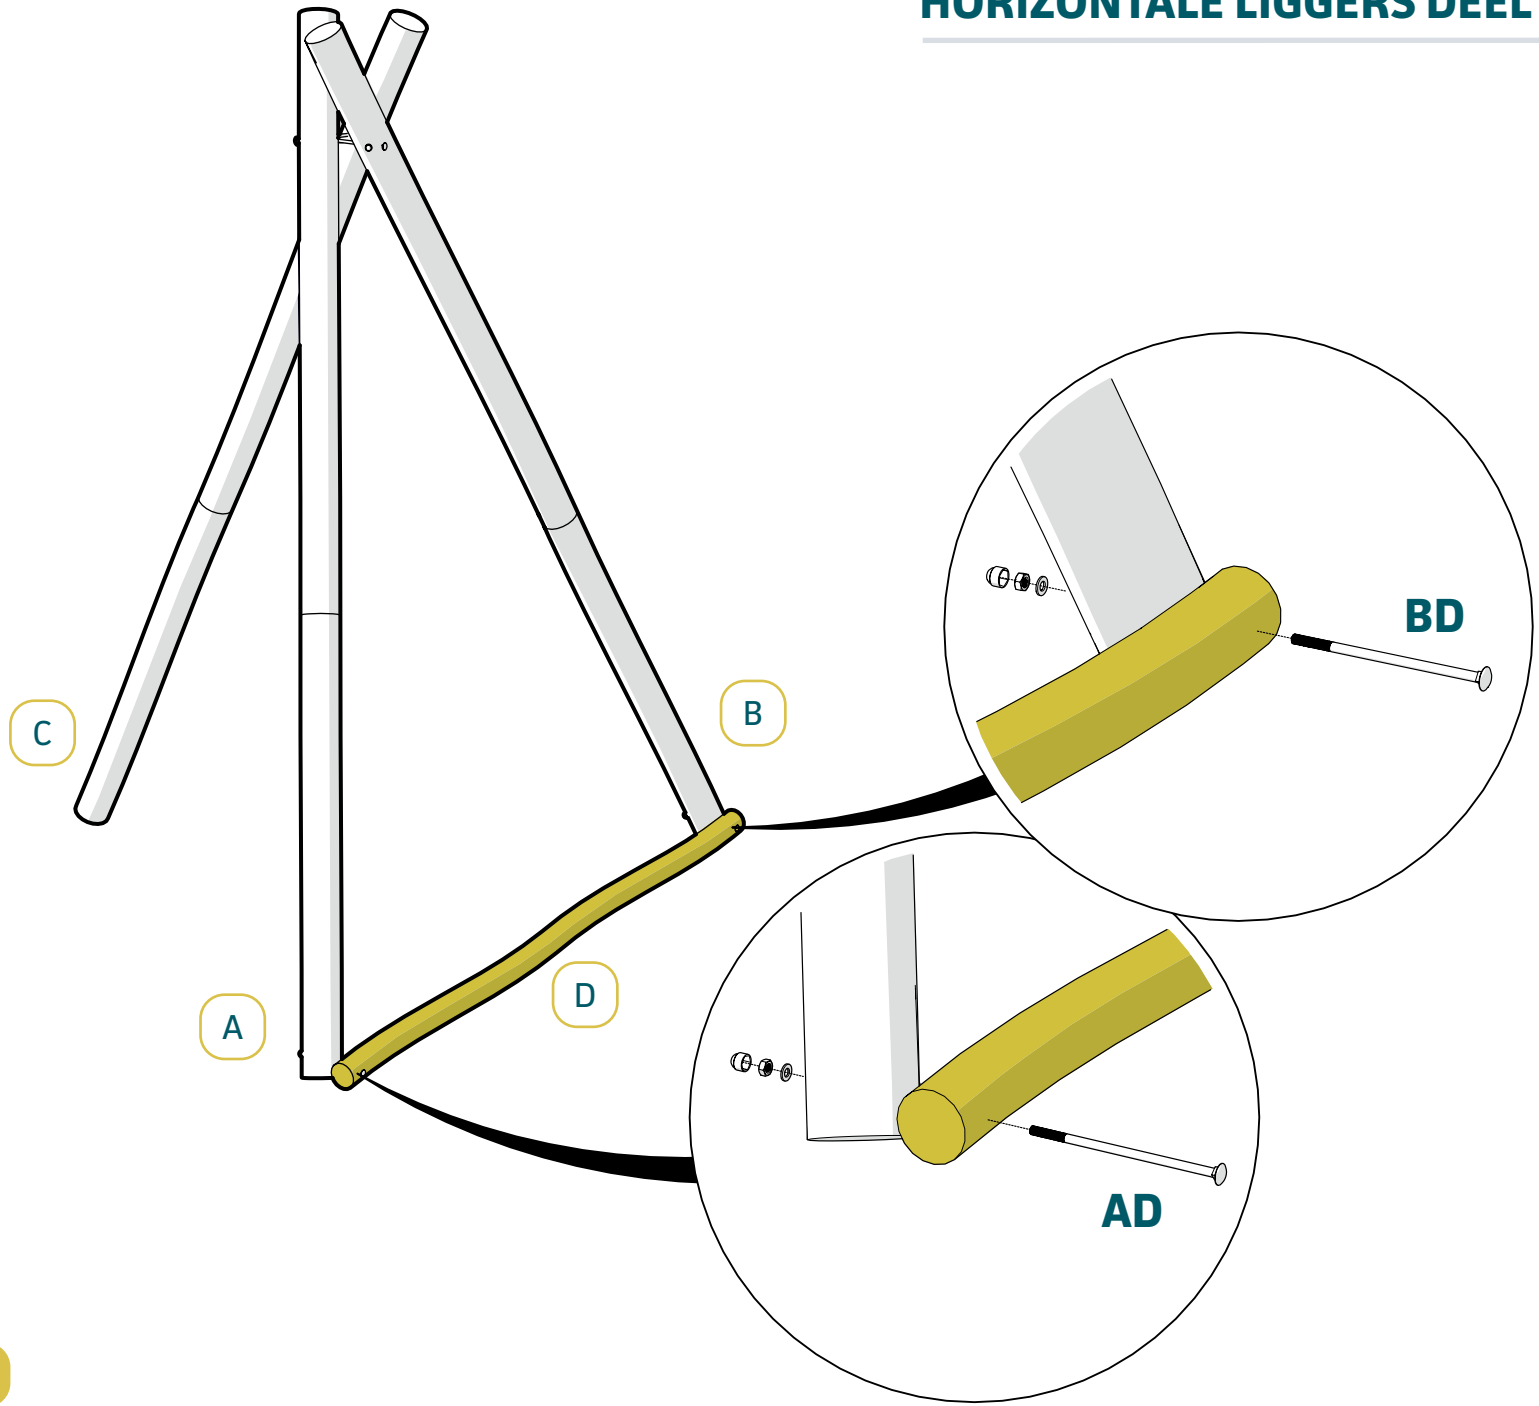



## Meegeleverd




M10 x2

## Benodigdheden



# HORIZONTALE LIGGERS DEEL 2

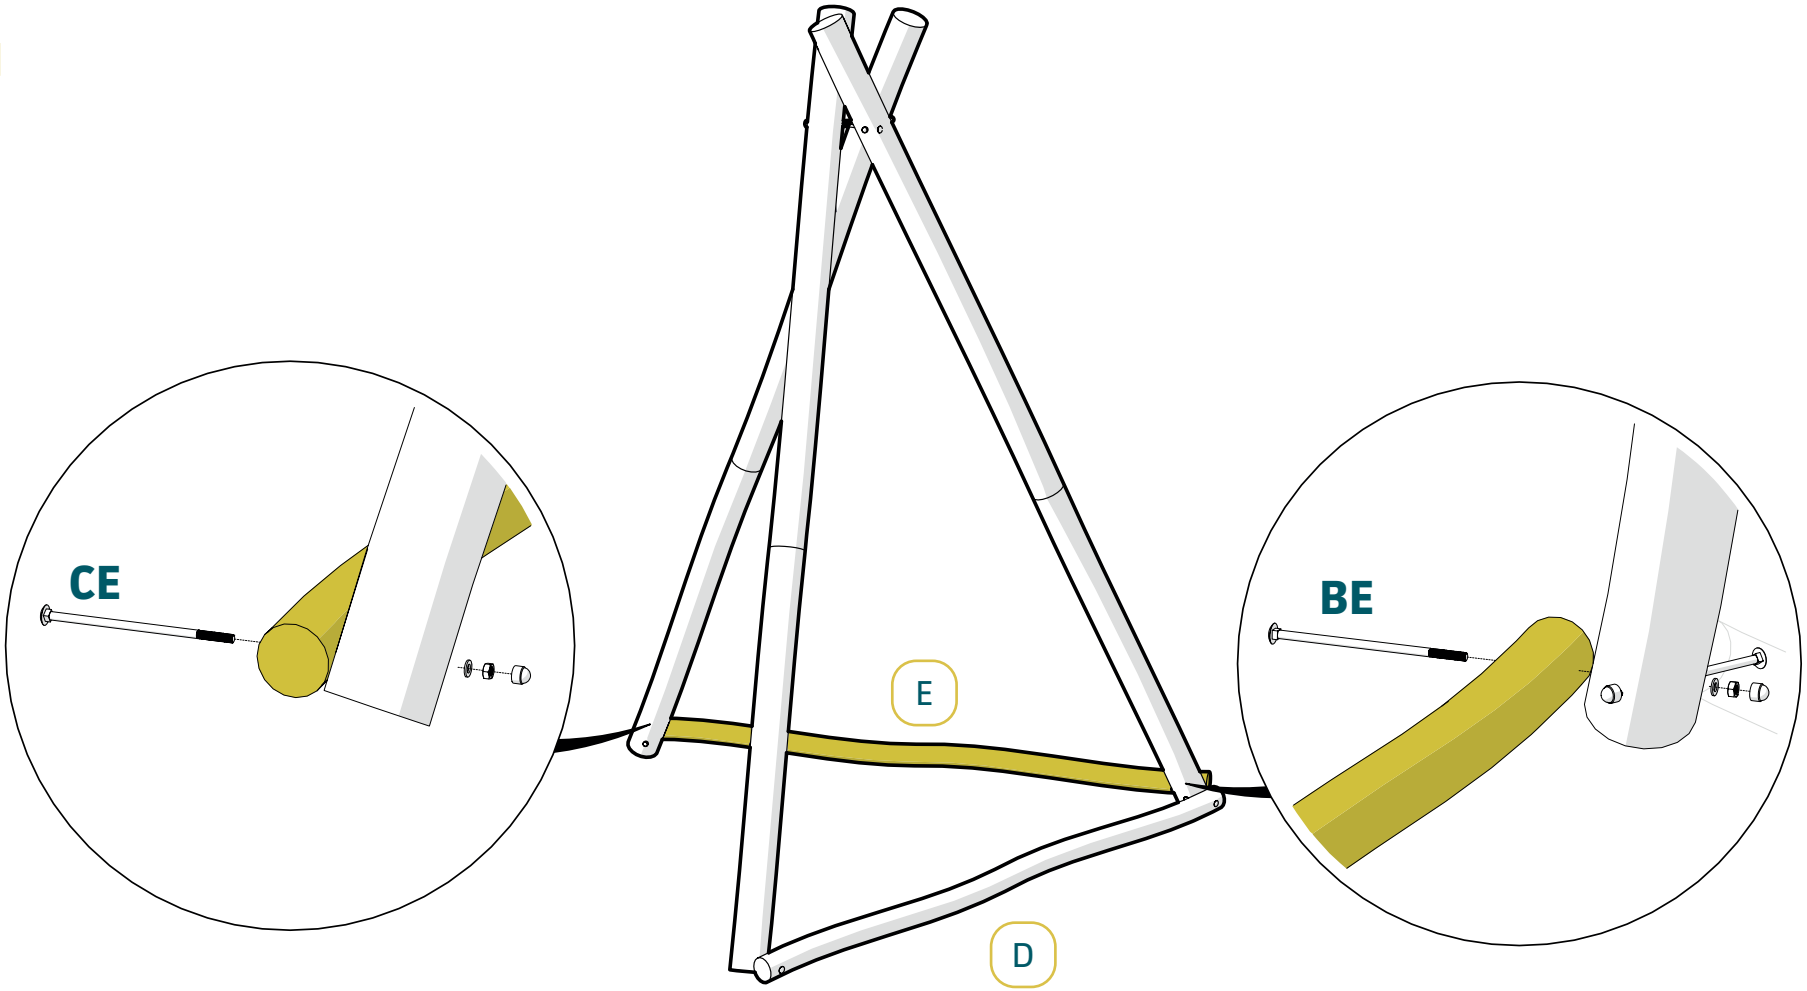





## Meegeleverd




M10 x2

## Benodigdheden



# HORIZONTALE LIGGERS DEEL 3

Balk F wordt geplaatst met het reeds doorgeboorde gat dichtst bij balk A.

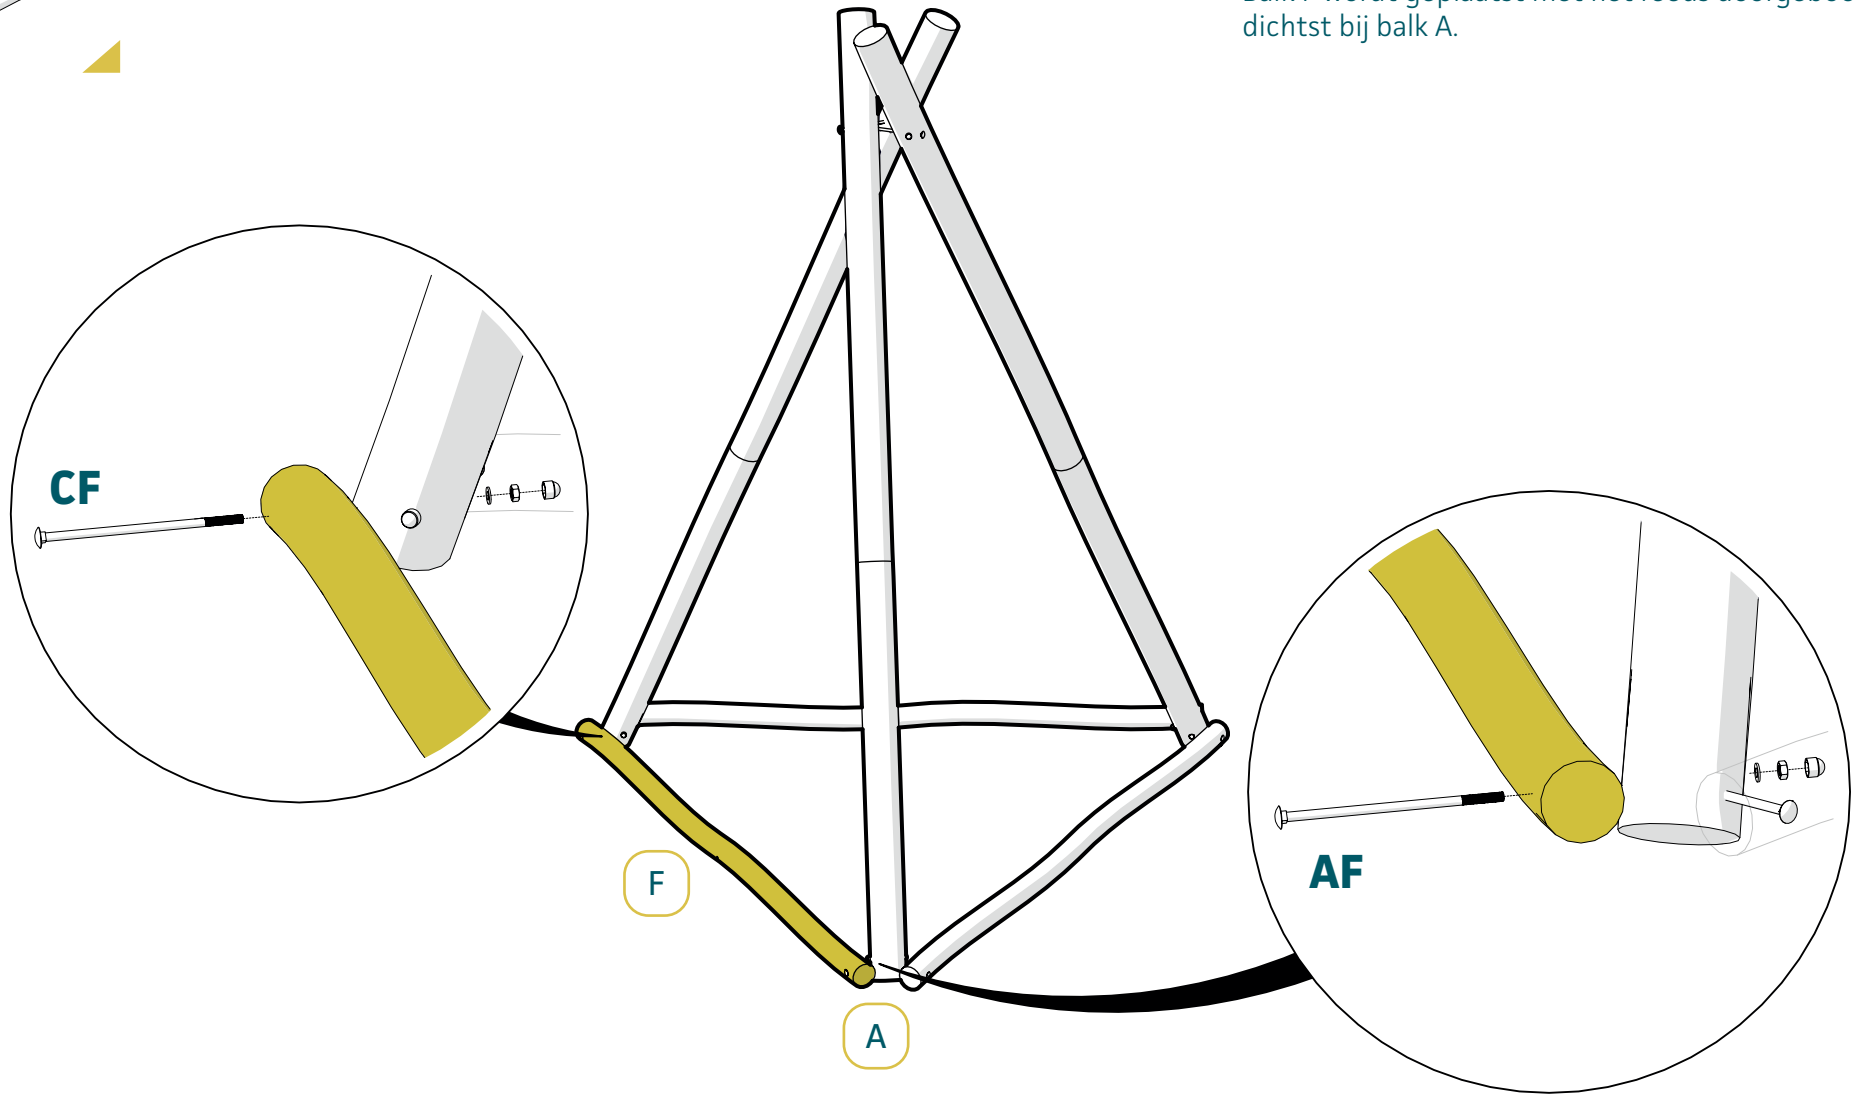



## Meegeleverd




M10 x2

## Benodigdheden

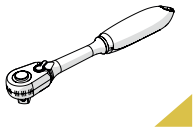

# HORIZONTALE LIGGERS DEEL 4

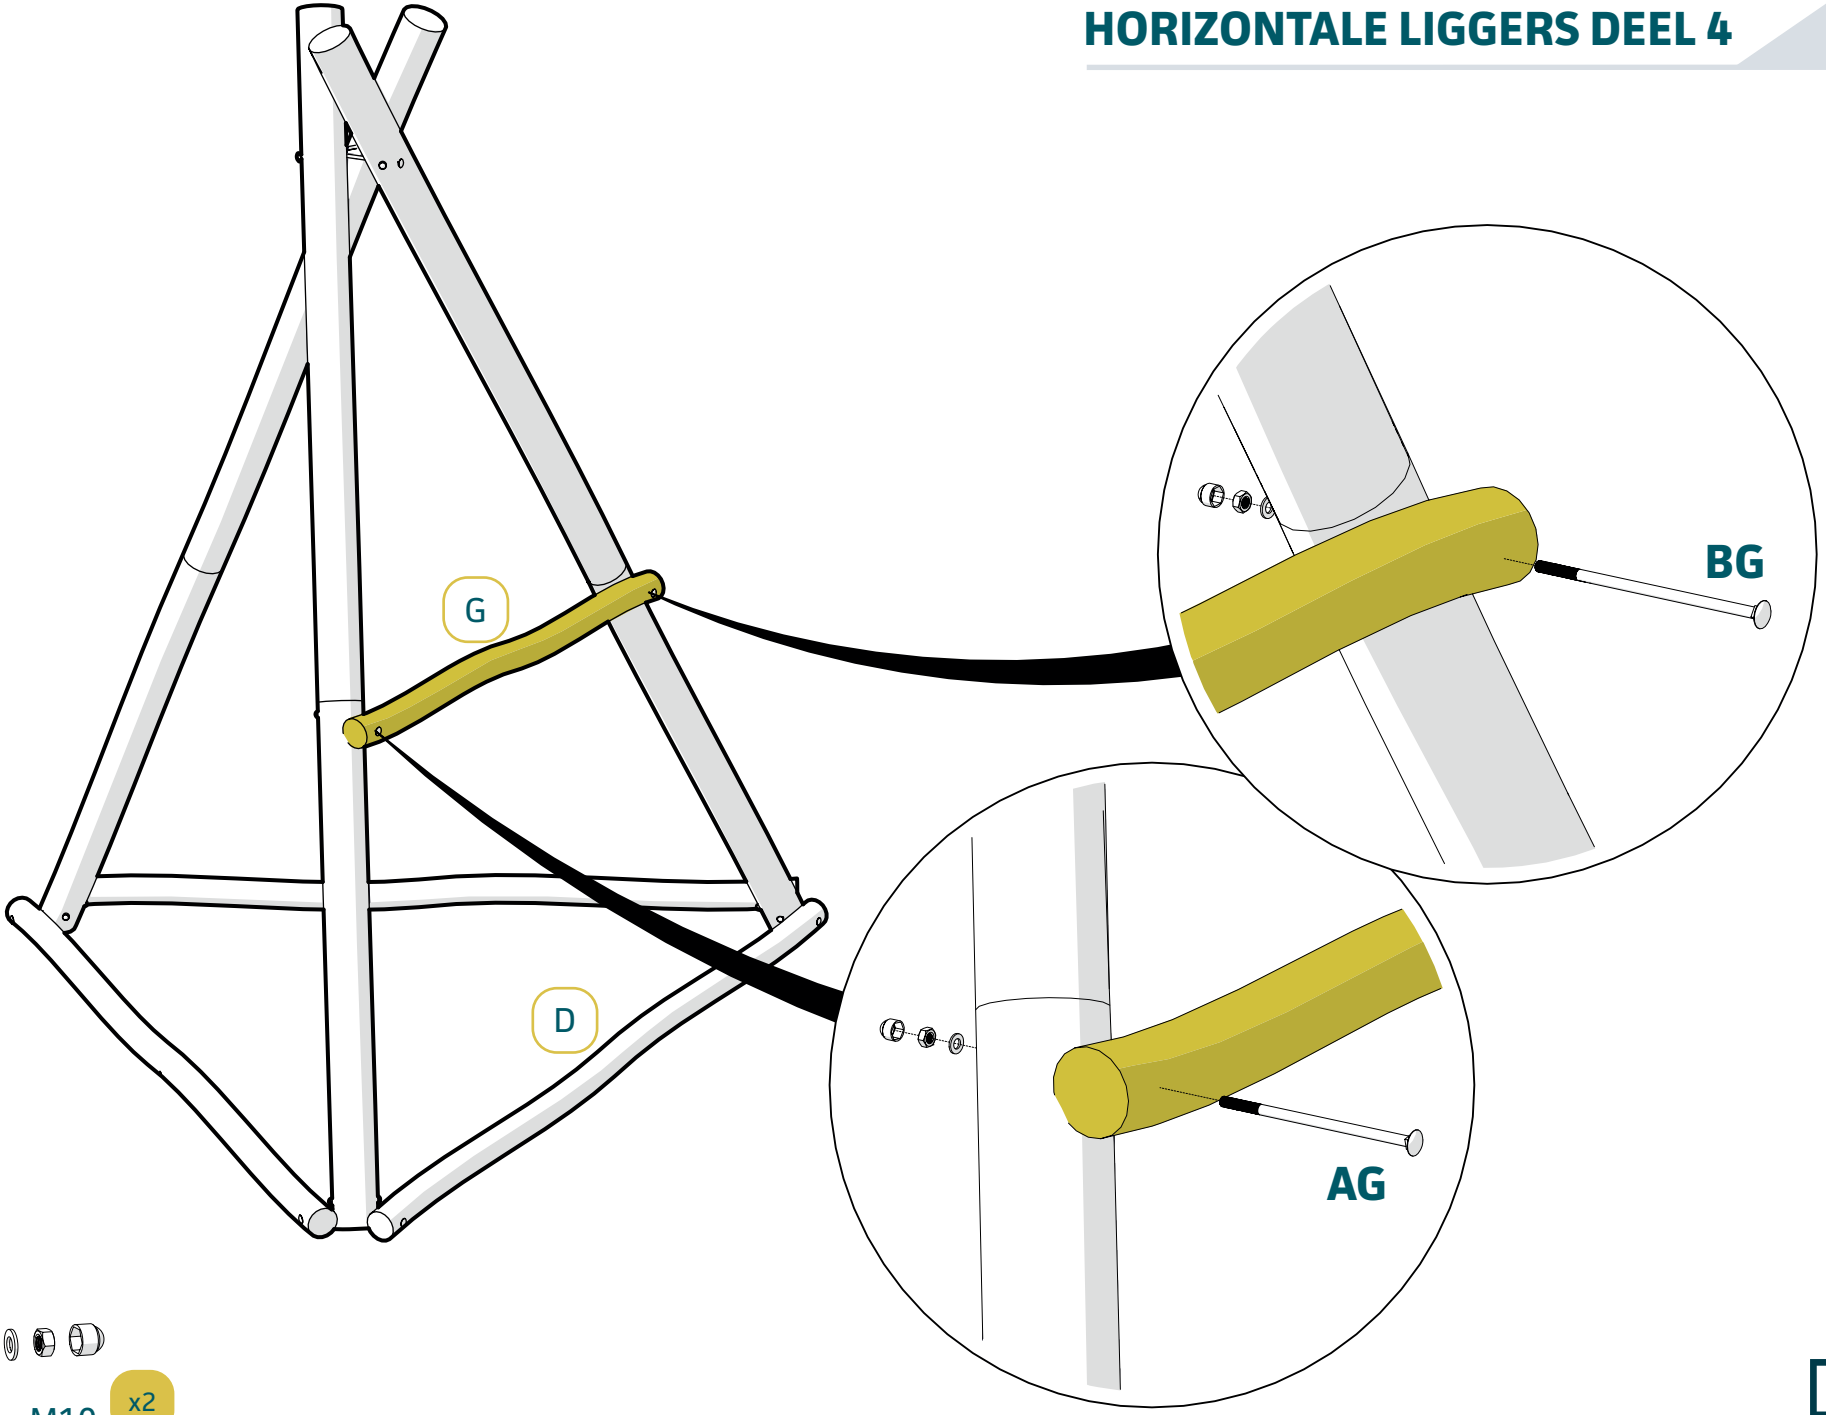



## Meegeleverd



M10 x2

## Benodigdheden



# HORIZONTALE LIGGERS DEEL 5





## Meegeleverd




M10 x2

## Benodigdheden

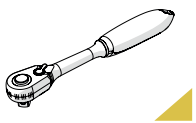

# HORIZONTALE LIGGERS DEEL 6

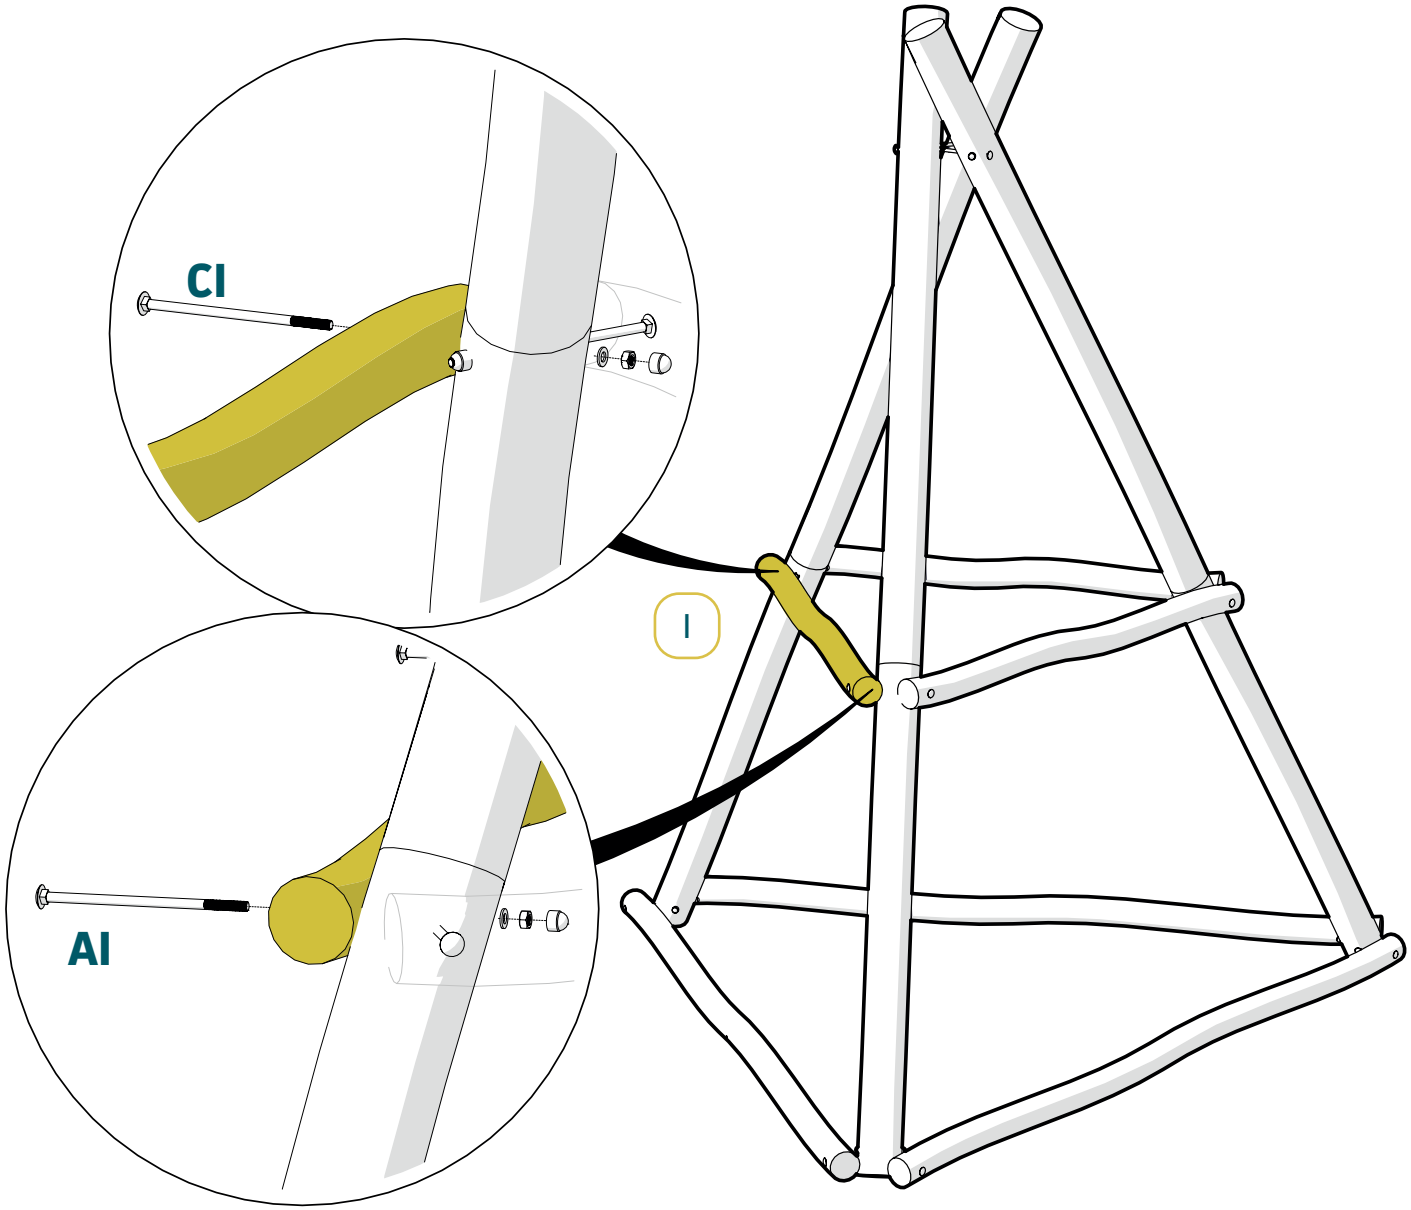



## Meegeleverd




M10 x2

## Benodigdheden



# BALK KLIMTOUW

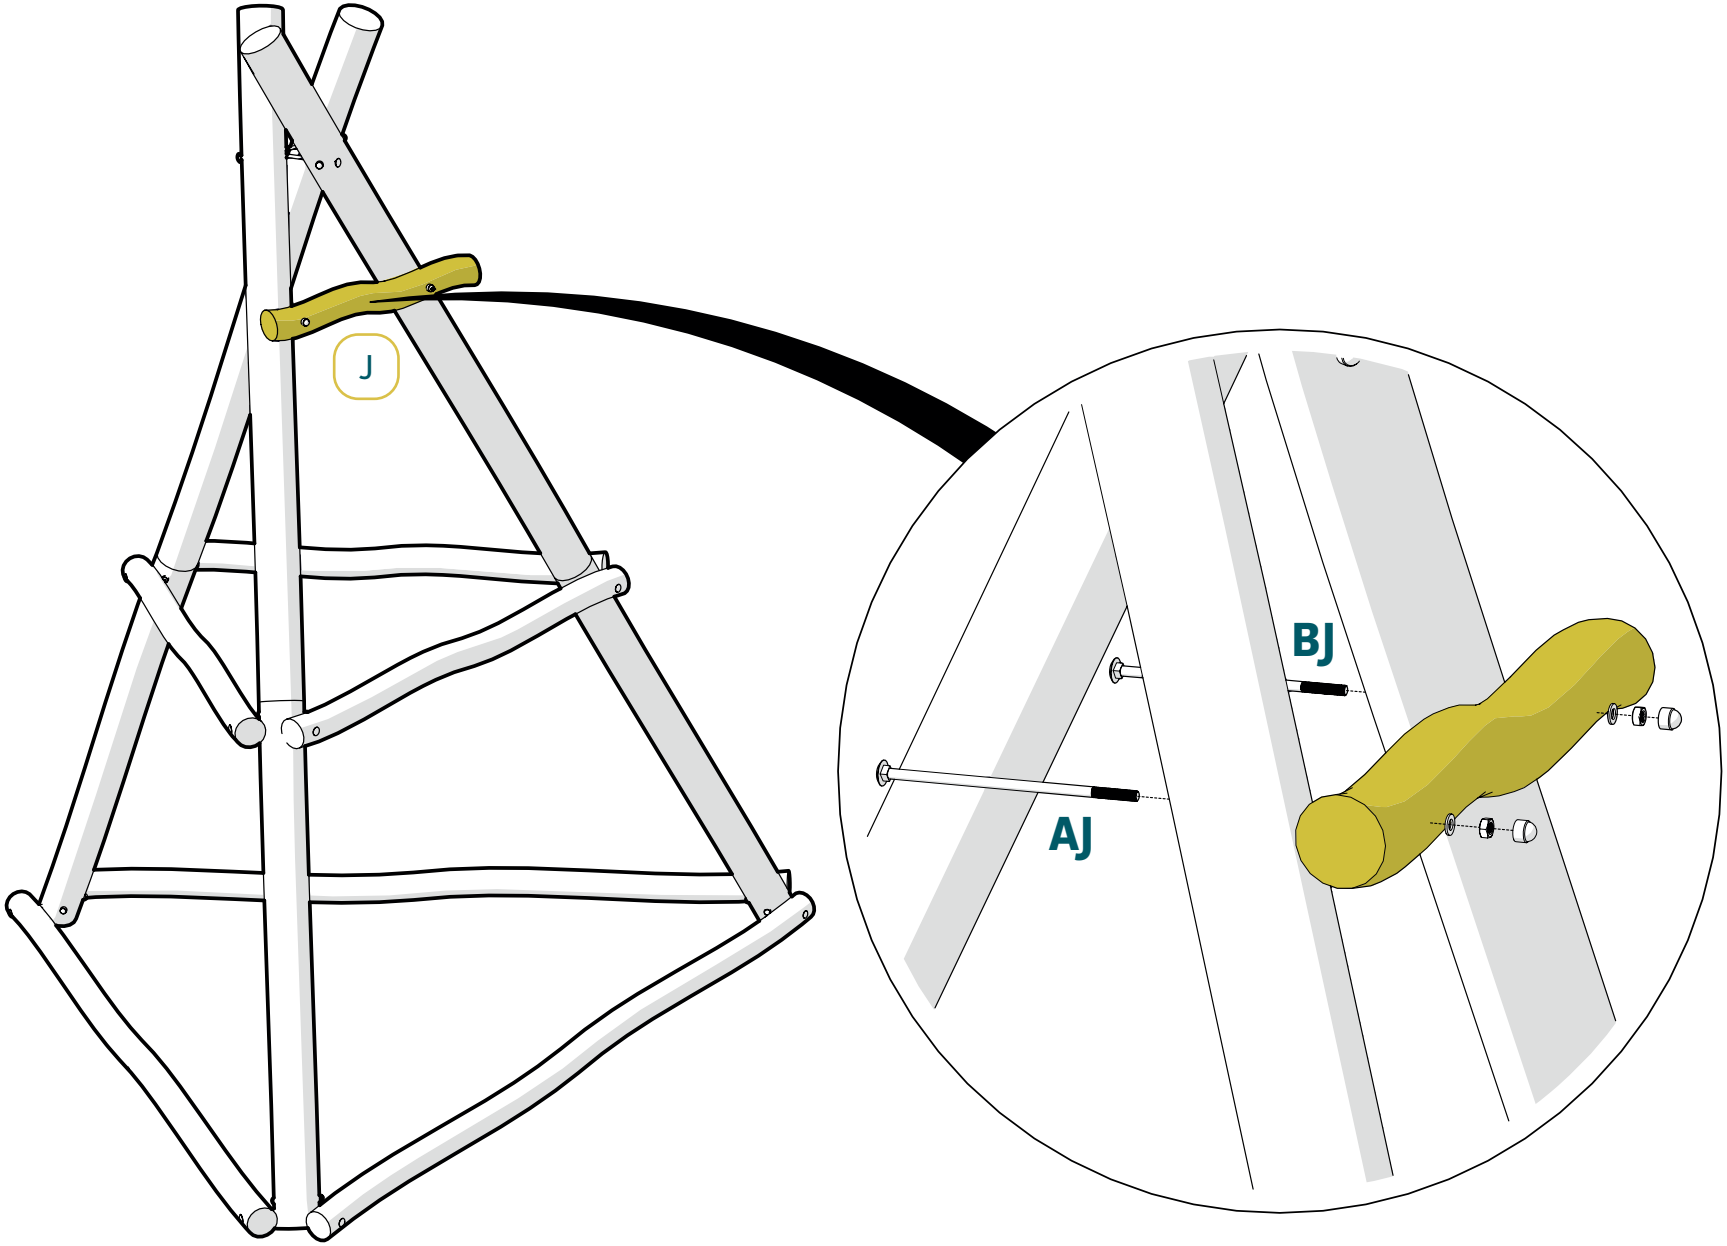


## Meegeleverd




M10 x2

## Benodigdheden




# PLATFORM

Het platform wordt langs de onderkant op z'n plaats gebracht.

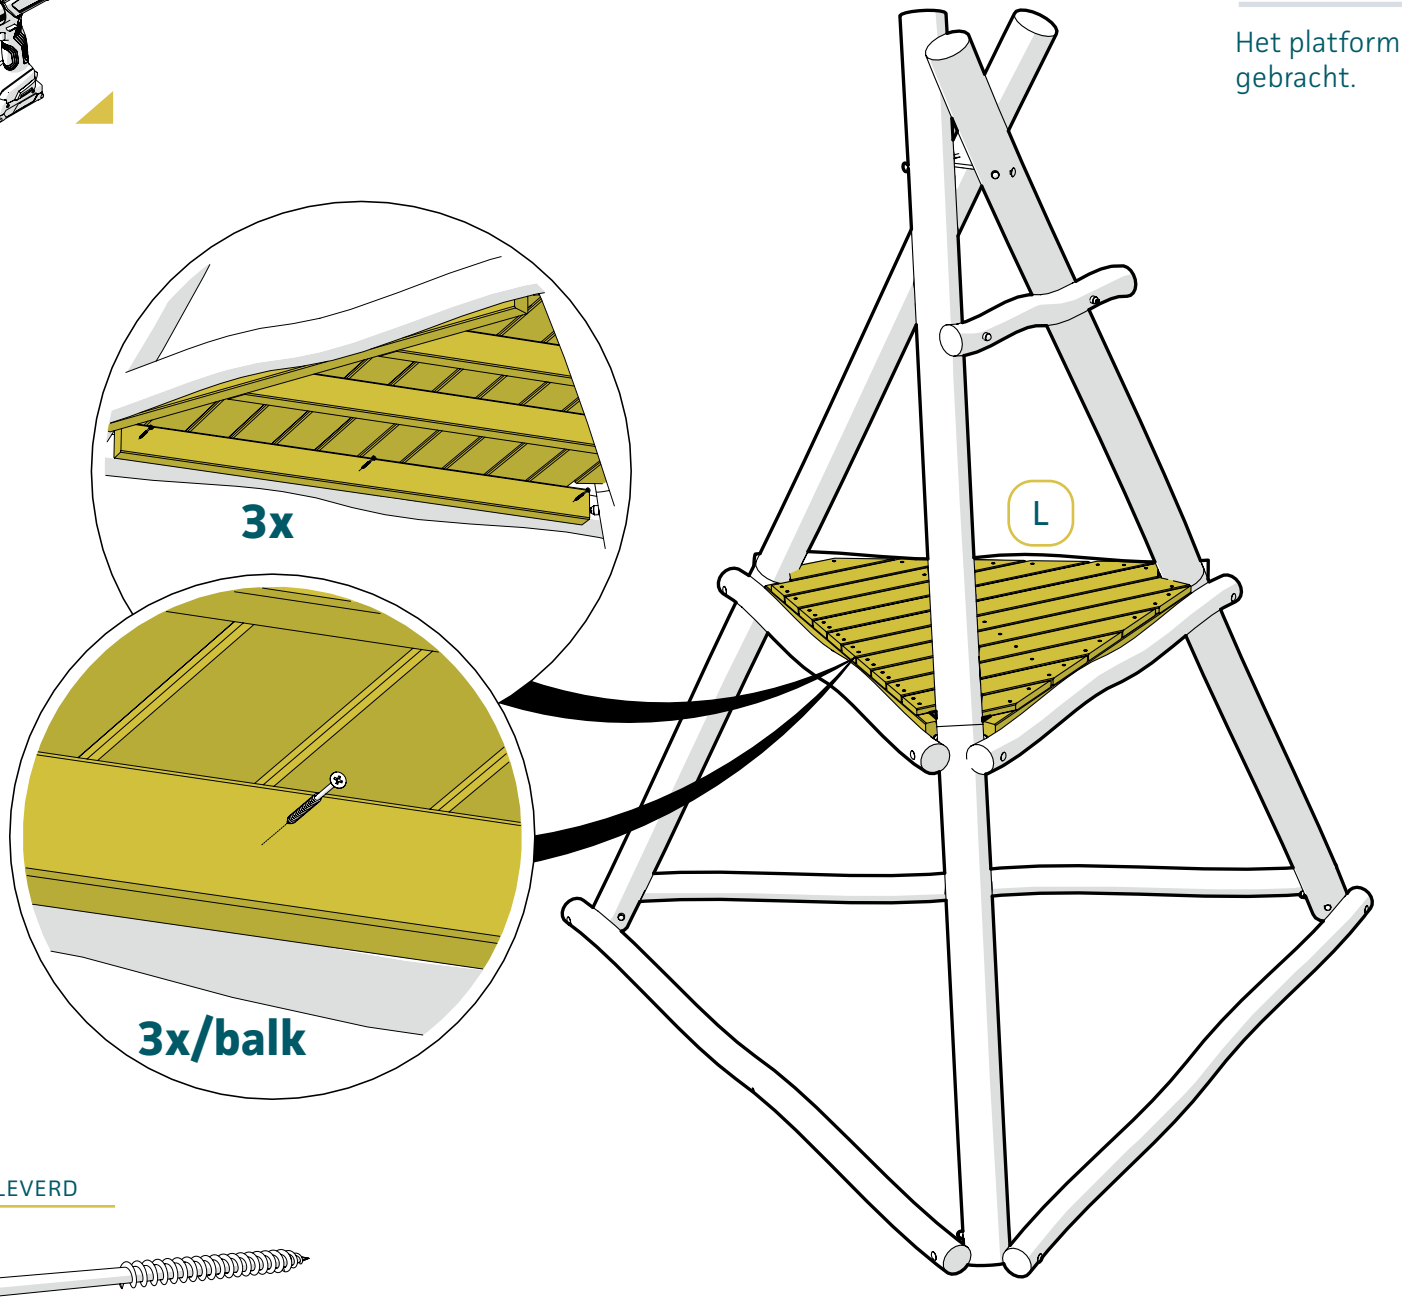



## Meegeleverd




Ø4,5x70 x9


## Benodigdheden

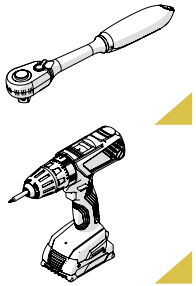


## Meegeleverd



Ø4,5x50 x5



Ø4,5x70 x2




Ø4,5x90 x3



M10 x1

# WAND AC


Gelieve de volgorde van de stappen te volgen.

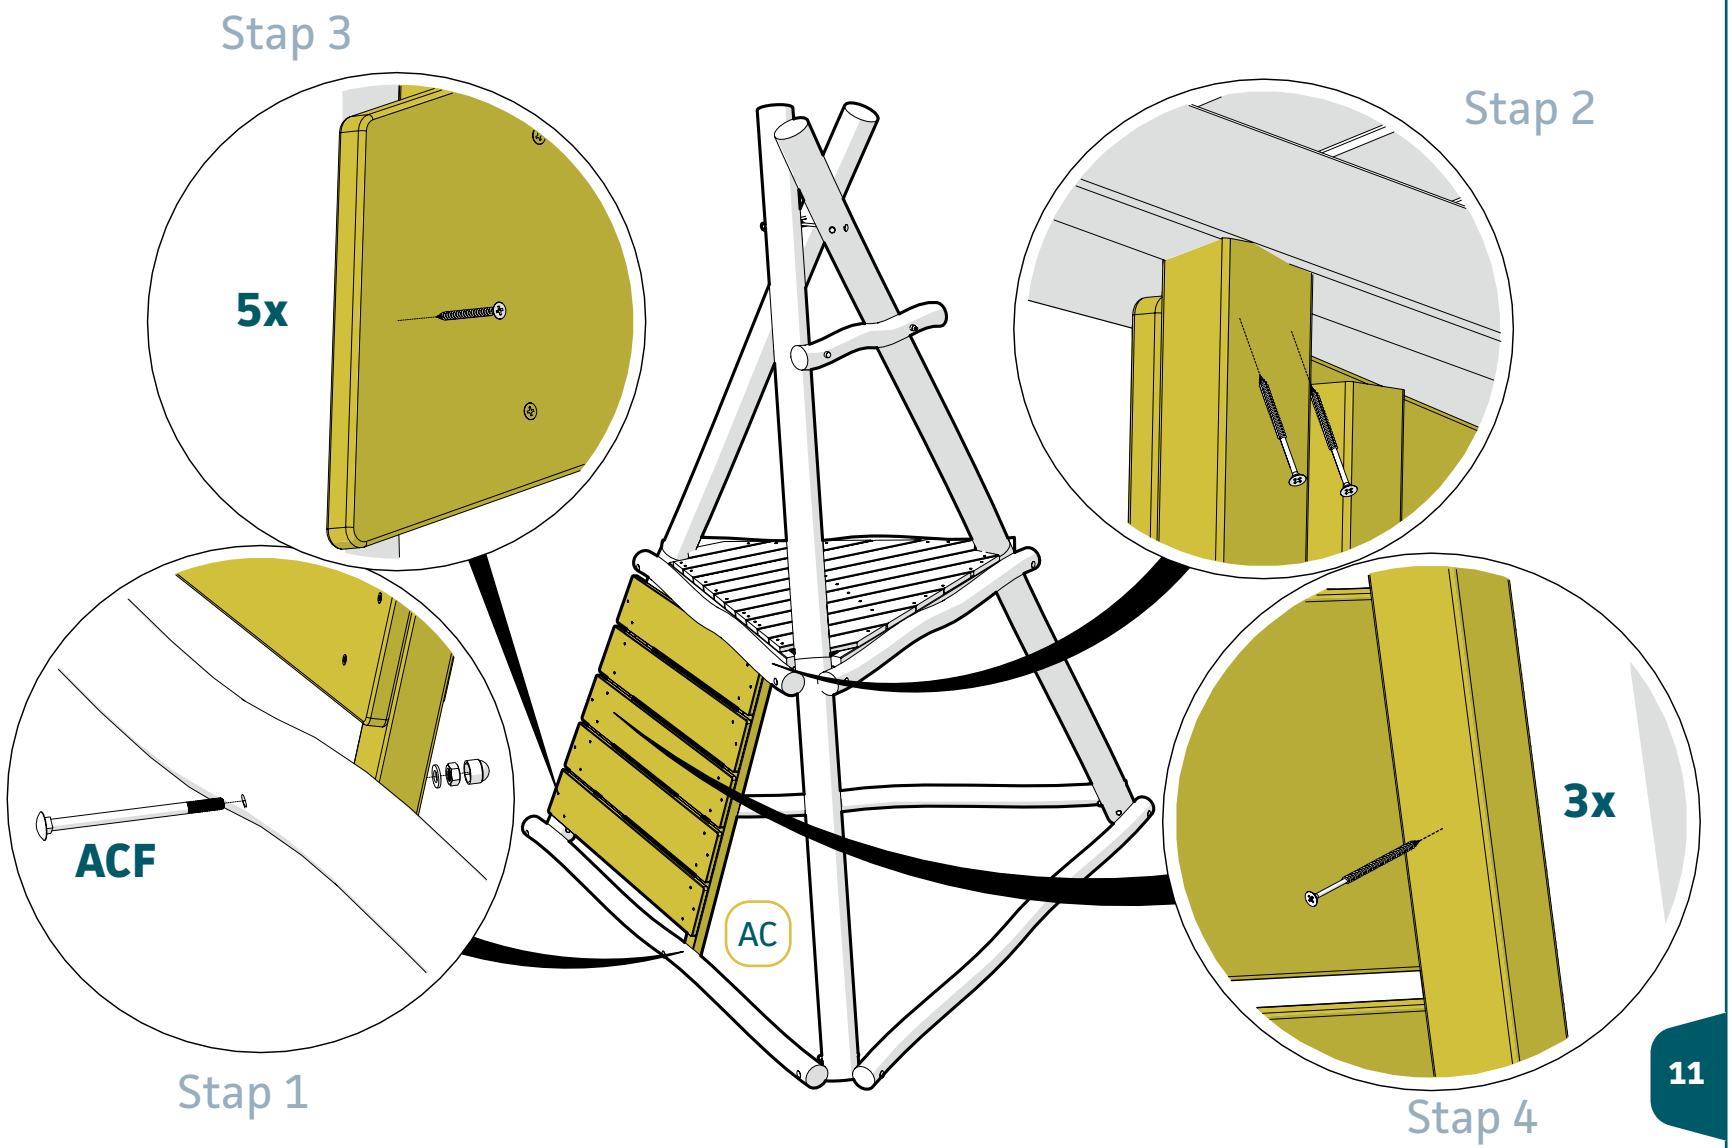


## Benodigdheden



# WAND BC

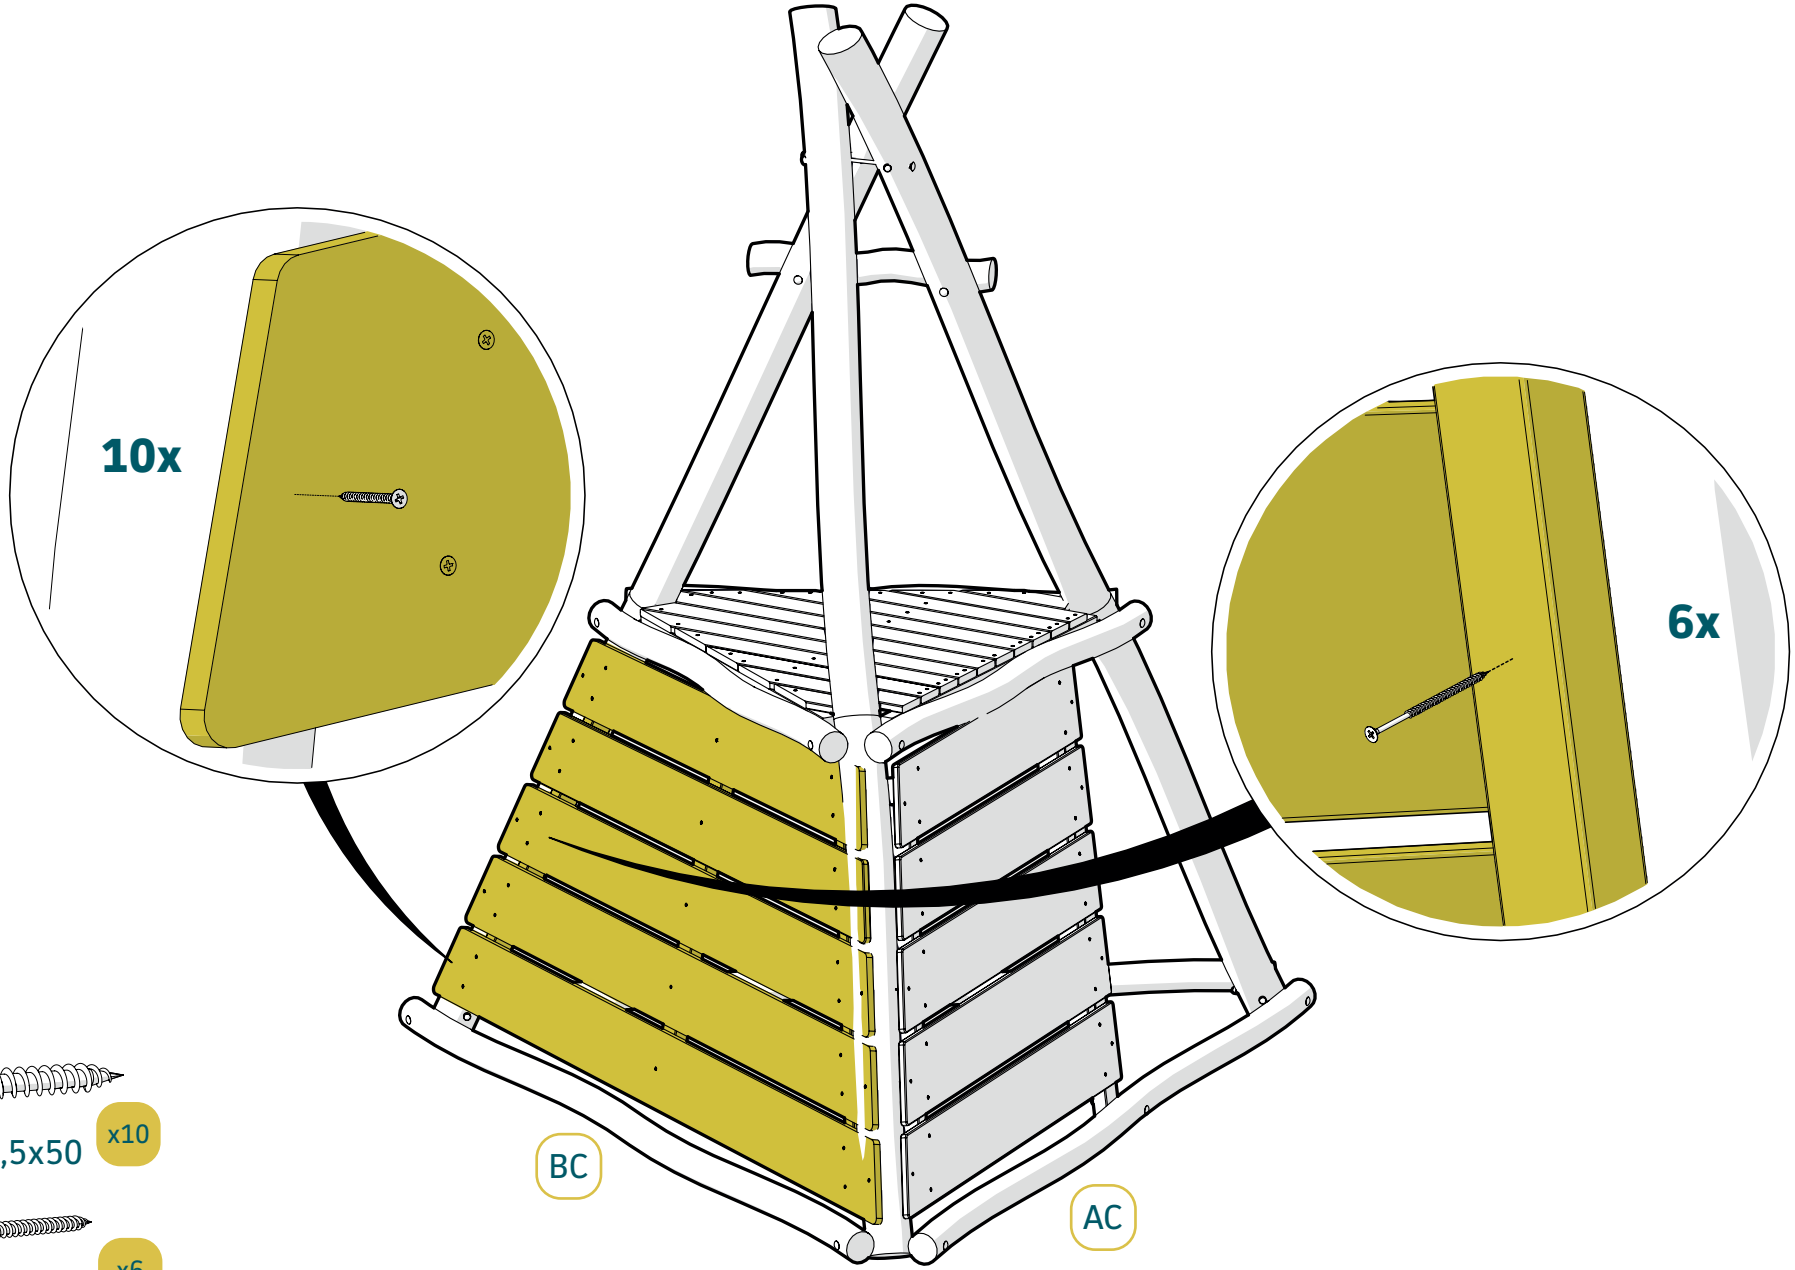


## Meegeleverd



Ø4,5x50 x10





Ø4,5x90 x6


## Benodigdheden




# WAND AB

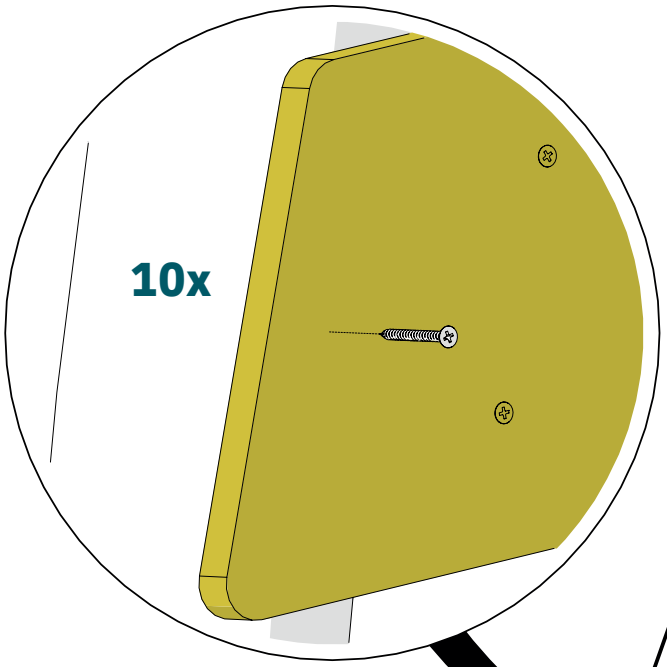

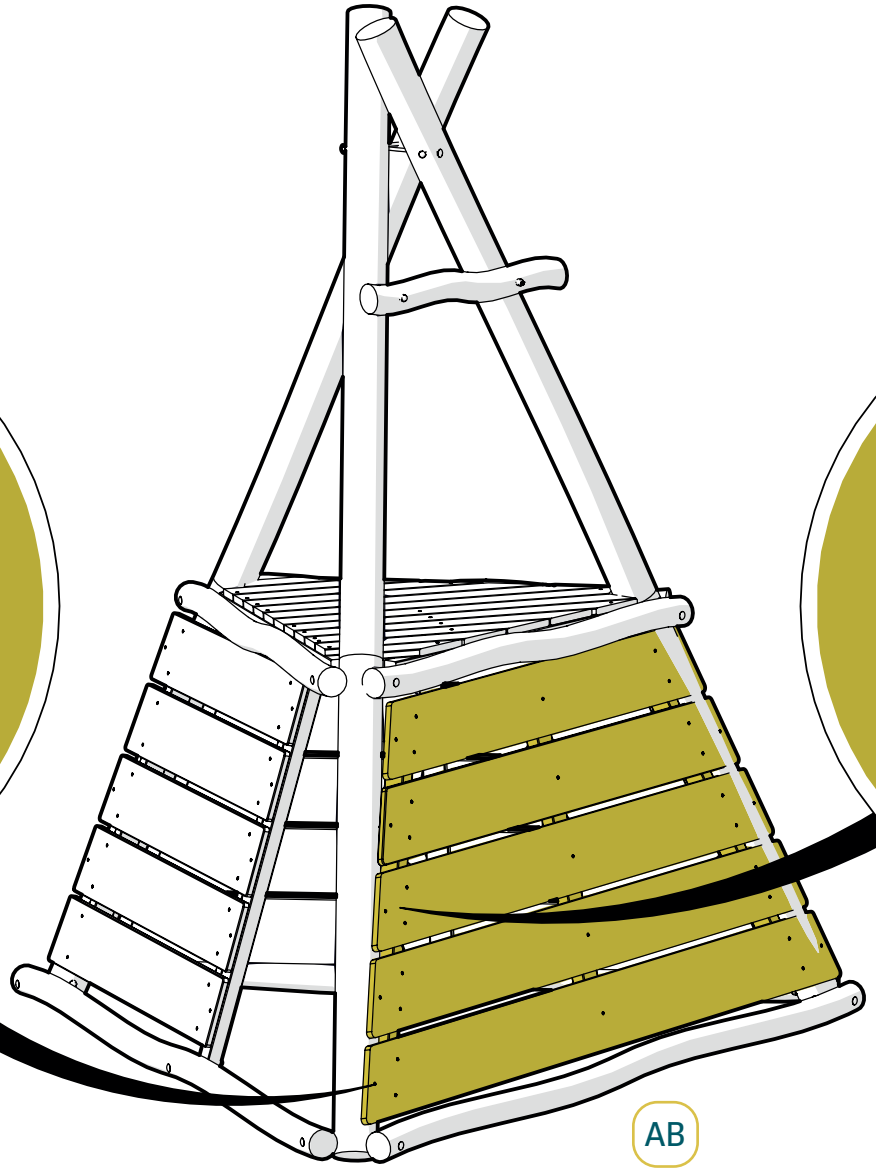
## Meegeleverd

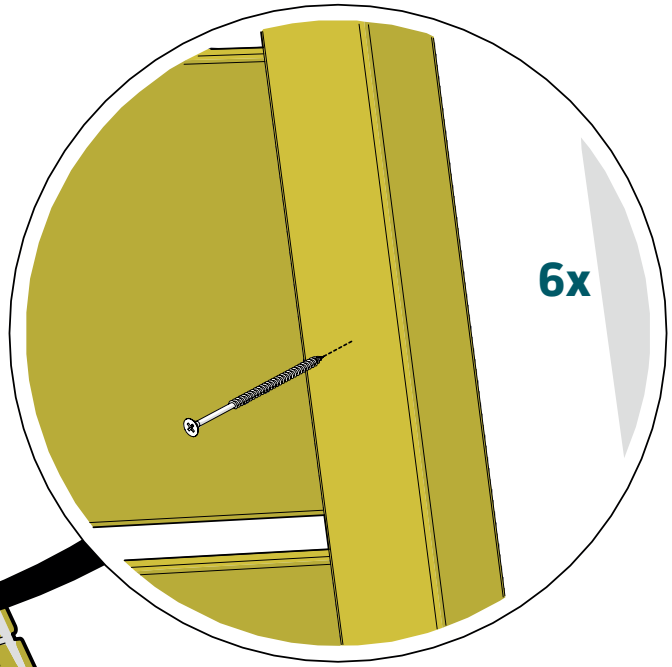


Ø4,5x50 x10




Ø4,5x90 x6


## Benodigdheden



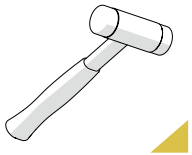


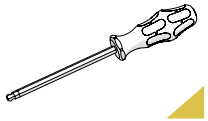


## Meegeleverd

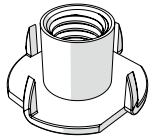


M10 x10



M10 x10

# KLIMGREPEN PADOUK


De klimgrepen mogen naar keuze gepositioneerd worden. Eerst gaten Ø10 boren. Daarna langs de achterkant inslag-moeren in de gaten slaan. Tot slot de padouk klimgrepen bevestigen aan de hand van een inbusbout en vastdraaien.

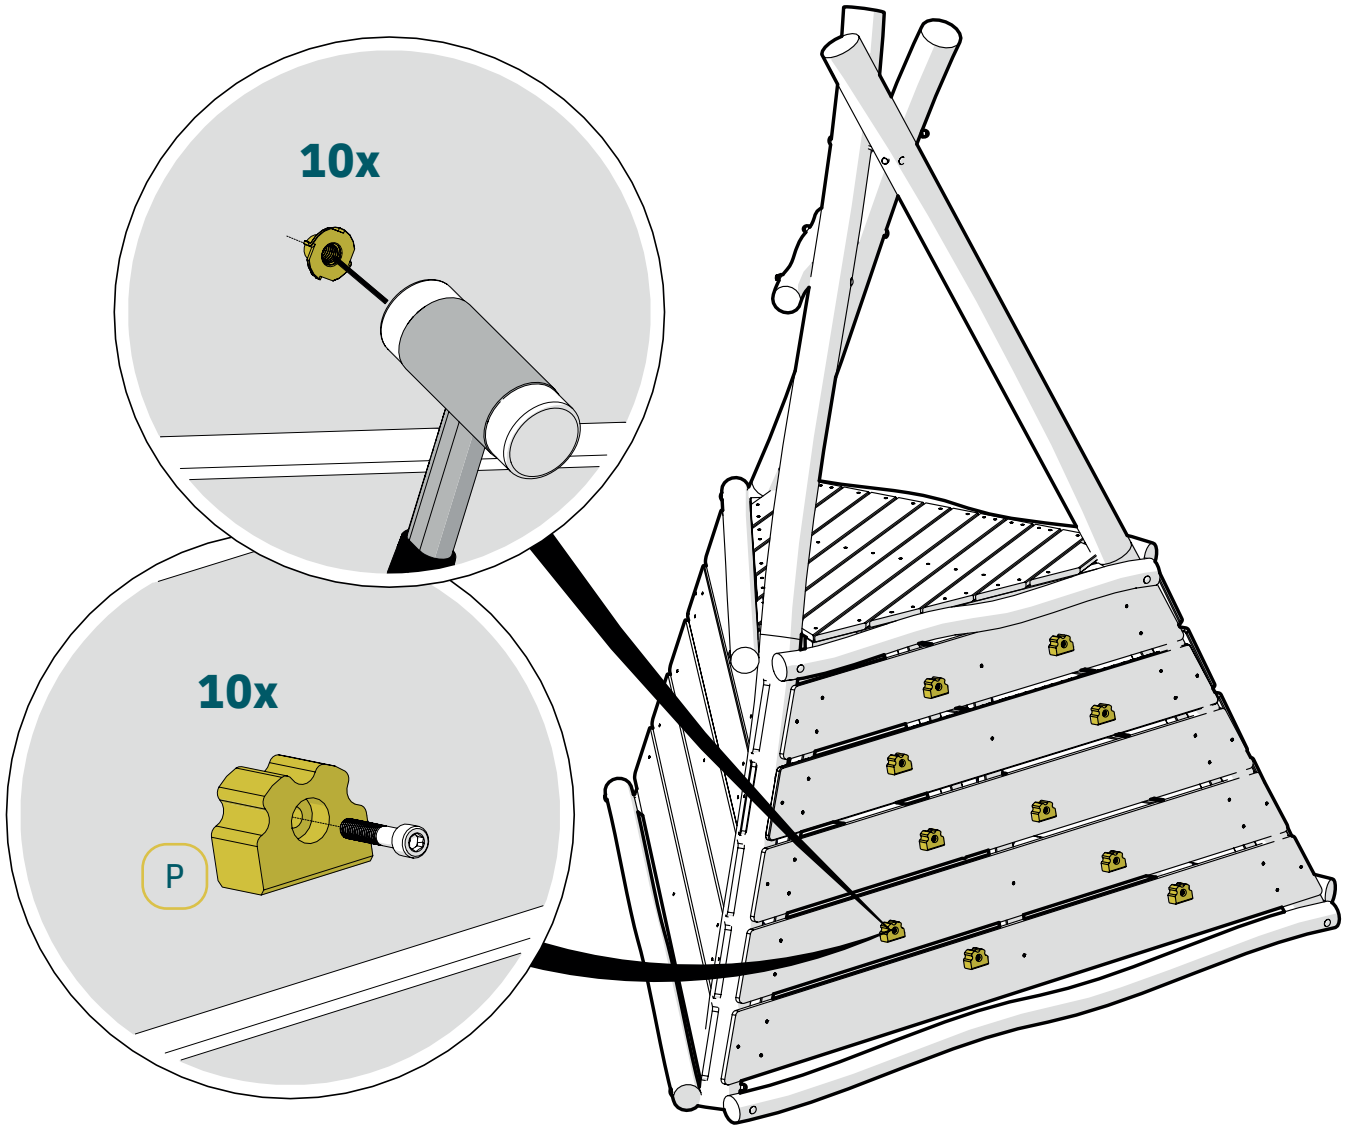


## Benodigdheden



# AFDEKLATTEN

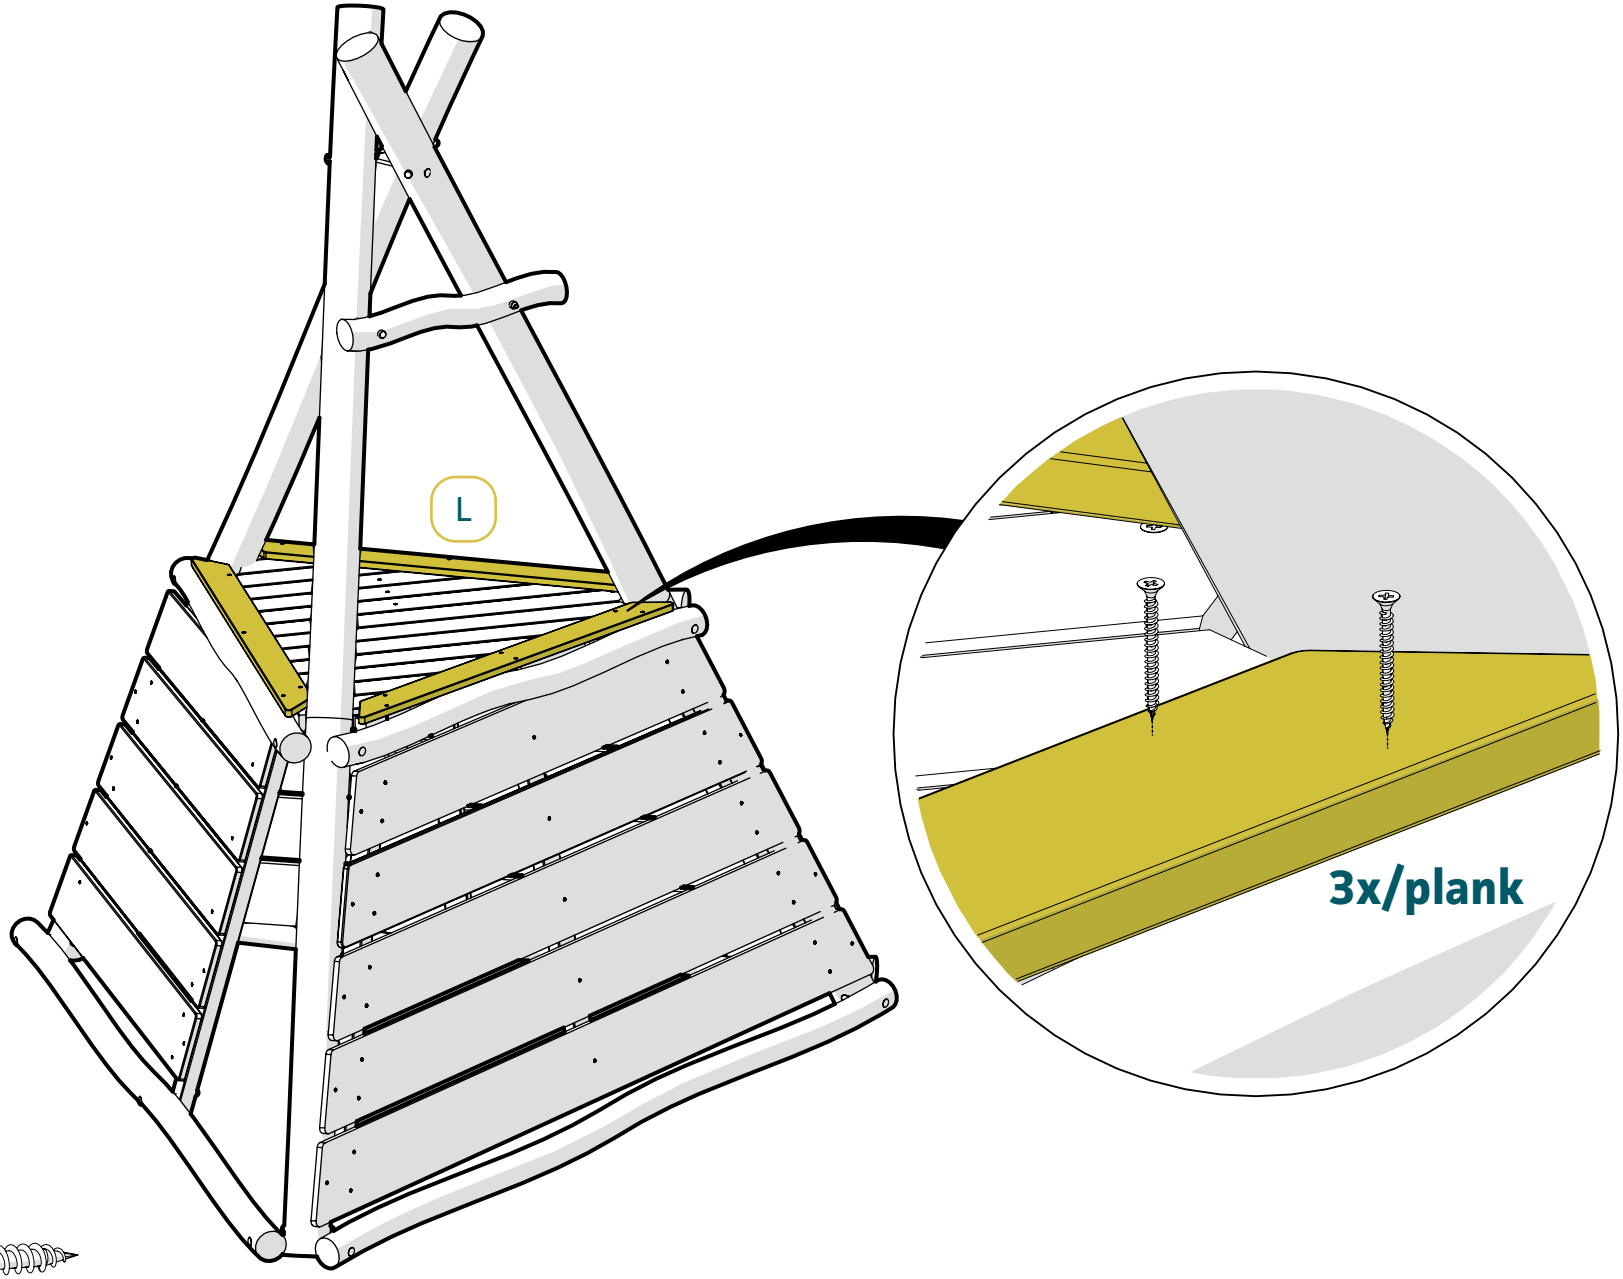


## Meegeleverd




Ø4,5x50 x18

## Benodigdheden




# GLIJBAAN + TOUWEN

Handvaten in touw langs de achterkant dichtknopen.
Glijbaan in het midden van het platform positioneren en daarna vastschroeven.
Schommelhaak zo ver als mogelijk door de balk steken en vastdraaien aan de hand van de moeren.

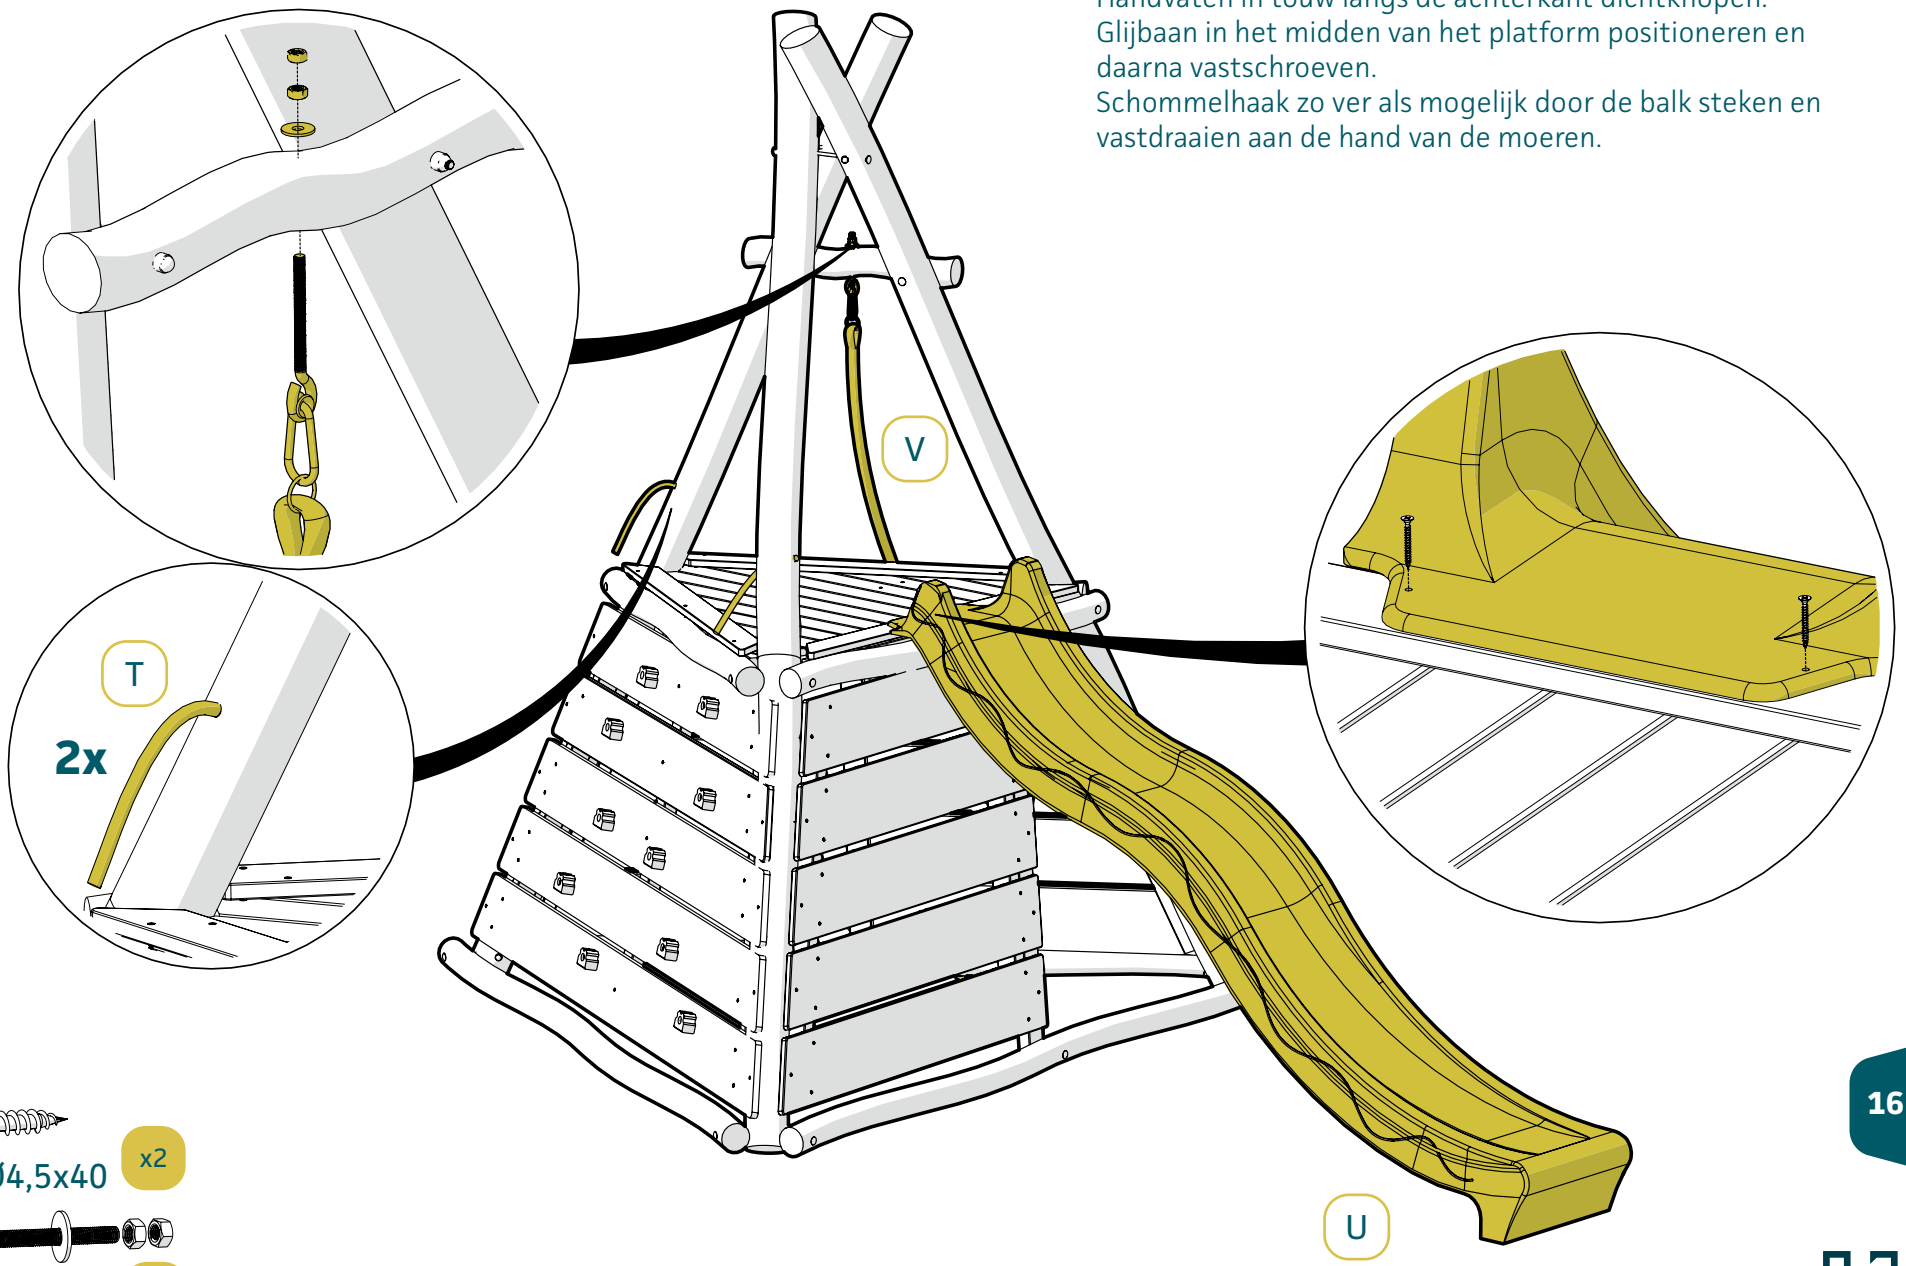


## Meegeleverd




Ø4,5x40 x2




M12 x1

## Benodigdheden

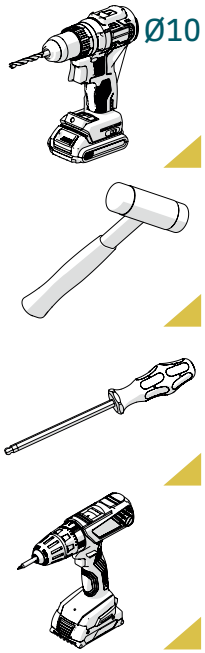


## Meegeleverd

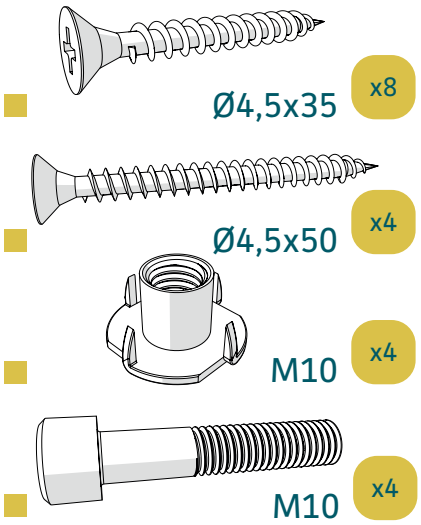


# KLIMGREPEN ROBINIA

De klimgrepen mogen naar keuze gepositioneerd worden. Eerst gaten Ø10 boren. Daarna langs de achterkant inslag-moeren in de gaten slaan. Tot slot de robinia klimgrepen bevestigen aan de hand van een inbusbout en vastdraaien. Deze klimgrepen worden ook langs de achterkant met 1 schroef van Ø4,5x50 vastgezet om rotatie tegen te gaan. De andere robinia klimgrepen worden vastgeschroefd op de wand met schroeven Ø4,5x35.

