





MONTAGEPLAN SUPERETTE

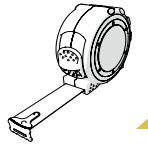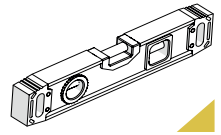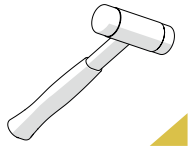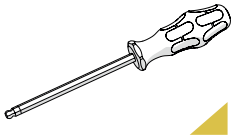

Benodigdheden

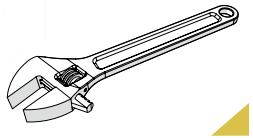


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be


HOUTLAND

MONTAGEPLAN SUPERETTE


Meegeleverd



21x145x1500 — A — x15

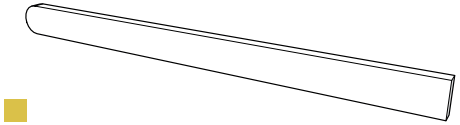

22x57x800 — F — x23




22x120x1500 — K — x1




21x123x1500 — B — x1




22x120x1100 — G — x4

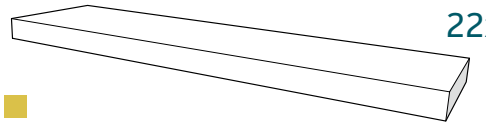


22x120x449 — L — x9

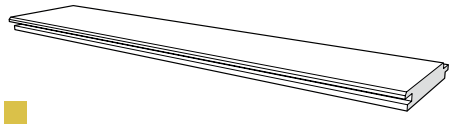

21x145x636 — C — x11




22x120x1498 — H — x4




45x145x2180 — M — x1




21x85x1500 — D — x1




22x120x1498 — I — x20




45x145x2180 — N — x1



19x170x1636 — E — x14

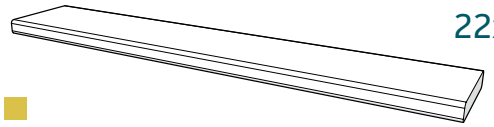

22x120x667 — J — x2

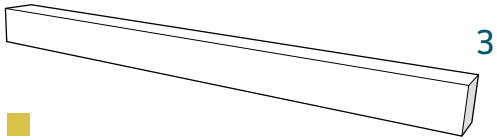


35x35x449 — O — x9

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

MONTAGEPLAN SUPERETTE


Meegeleverd

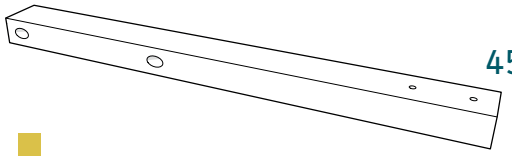


45x68x768
P x2




25x25x1412
U x3

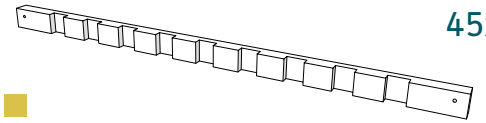


45x68x1499
Z x1

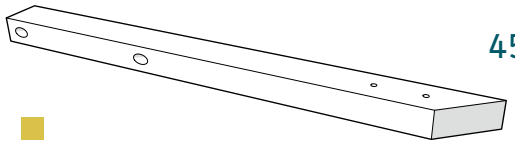


45x68x850
Q x2




35x35x1249
V x6




45x68x1566
AA x1

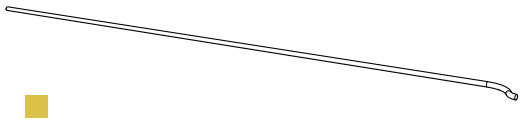


Ø15
R x4

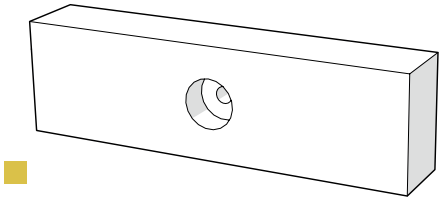


35x57x200
W x5




45x68x1545
AB x1




35x145x1292
S x1




45x68x1500
X x1

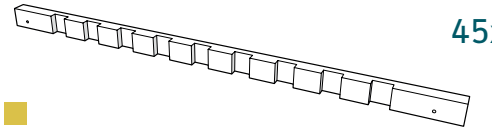


45x68x1566
AC x1



35x35x1292
T x1



45x68x932
Y x1

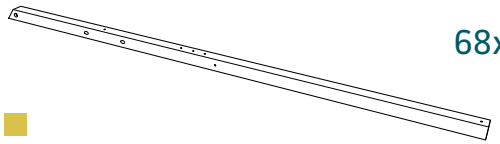


68x68x2850
AD x1

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be


MONTAGEPLAN SUPERETTE

Meegeleverd

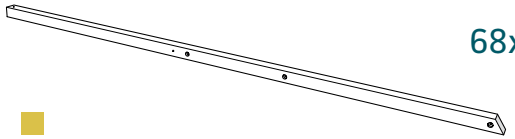


68x68x3247

AE x1




68x68x1500

AJ x3

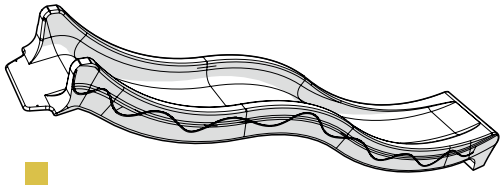


AO x1

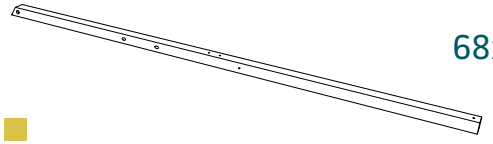


68x68x3247

AF x1

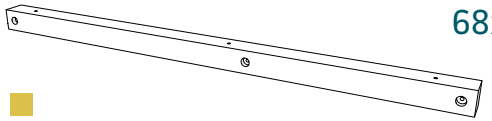


68x68x1500

AK x2

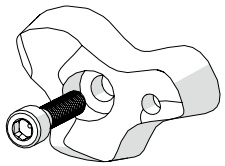


AP x5

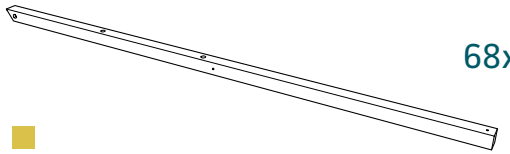


68x68x2850

AG x1




68x68x1500

AL x3

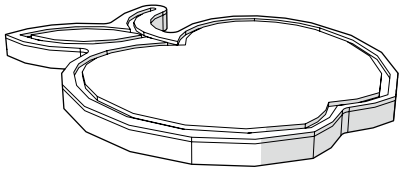


AQ x1

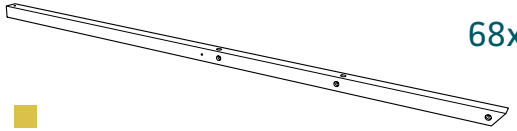


68x68x2850

AH x1

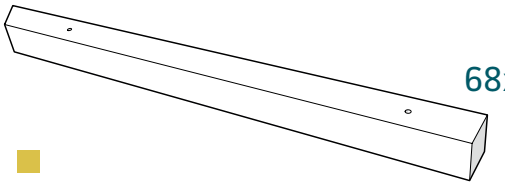


68x68x1000

AM x2

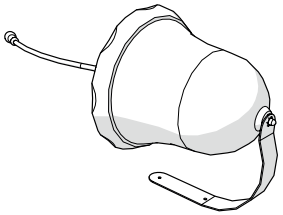


AR x1

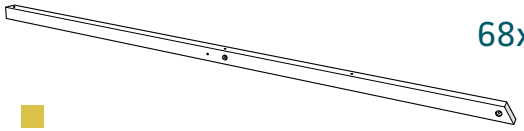


68x68x2850

AI x1



68x68x1000

AN x2

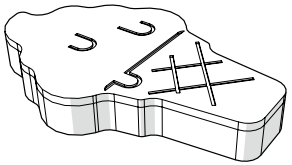


AS x1

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde


+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

MONTAGEPLAN SUPERETTE


Meegeleverd

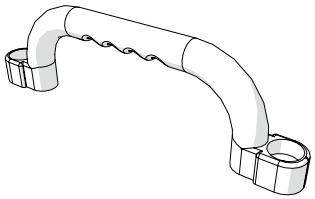


AT x2

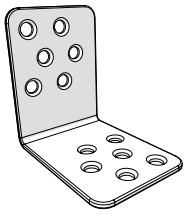


Hoekijzer x2

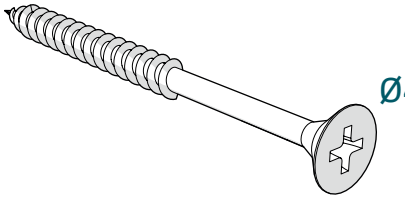


Ø4,5x60 x16

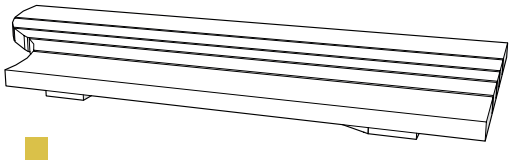


AU x1

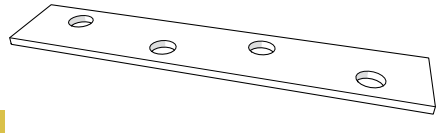


78x15x1,5 x2

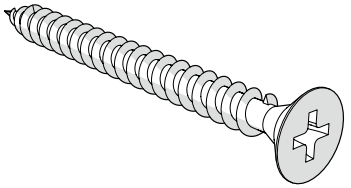


Ø4,5x50 x435

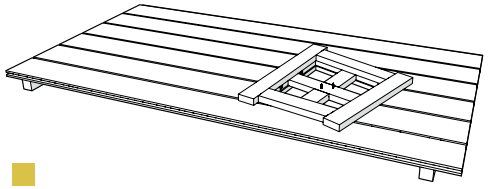


AV1 x1

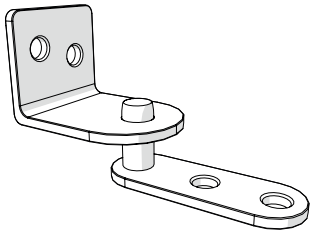


x2

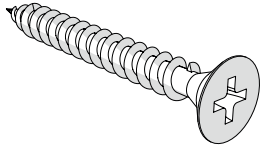


Ø4,5x40 x54

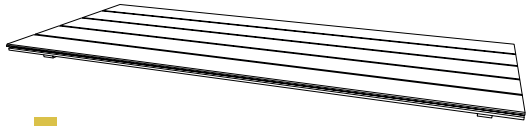


AV2 x1

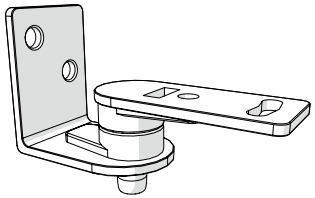


x2

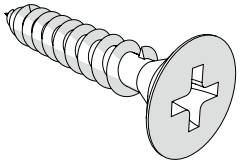


Ø4,5x30 x4

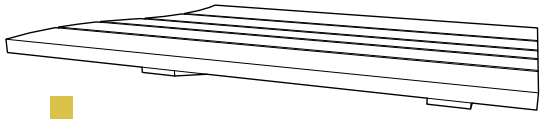

AW x1

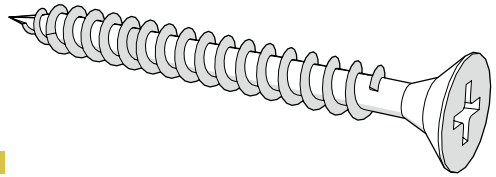

Ø5x45 x2

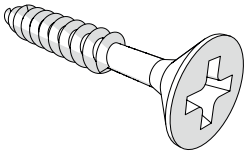


Ø3,5x25 x8

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde


+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

MONTAGEPLAN SUPERETTE


Meegeleverd

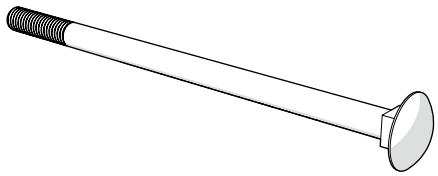


M8x130 x24

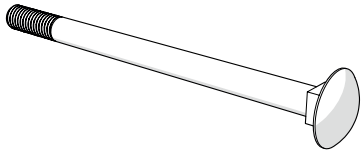


M8x110 x17

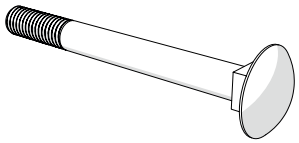


M8x80 x8

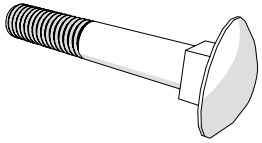


M8x50 x5

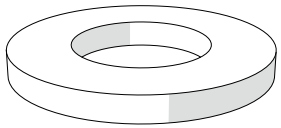


M8 x54

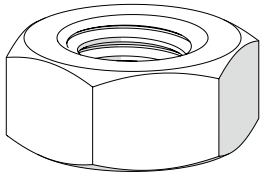


M8 x49

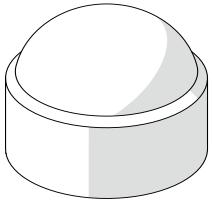


M8 x49

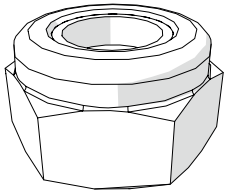


M8 x5

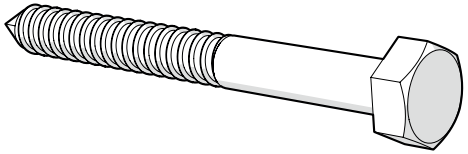


M7x70 x4



M7 x4

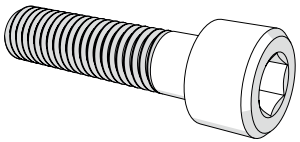

M10x40 x5

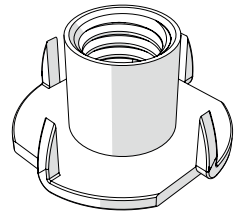



M10 x5

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

Benodigdheden

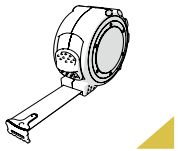

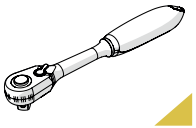



Meegeleverd




Ø4,5x40 x4





M8x130 x6

STAP 1

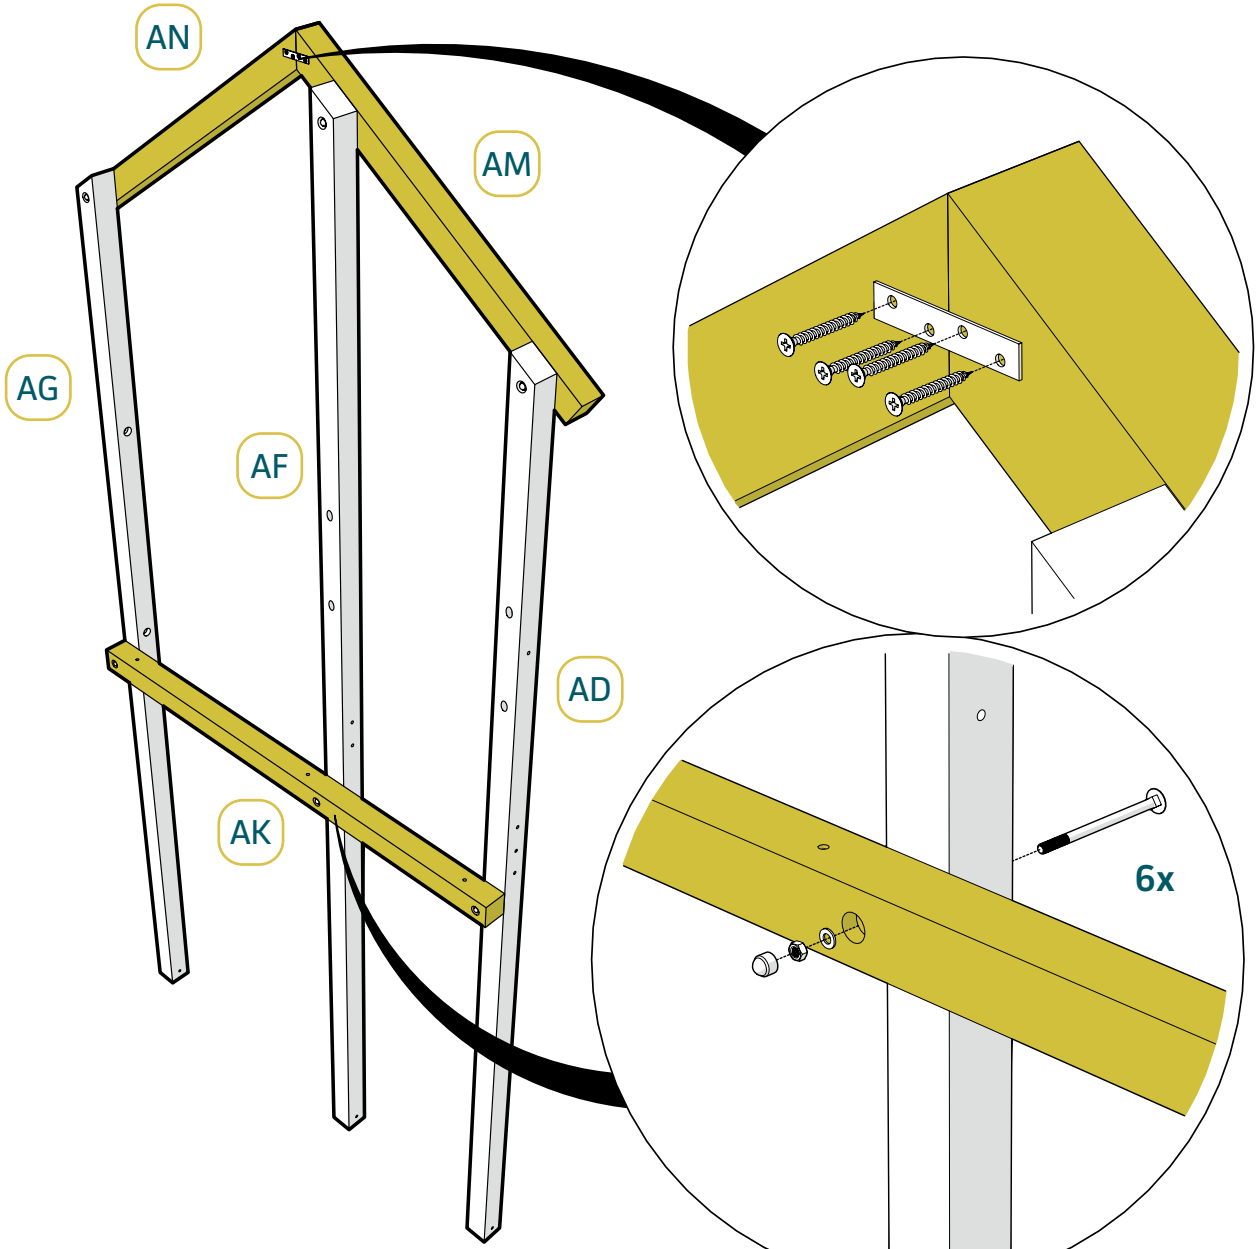

Benodigdheden

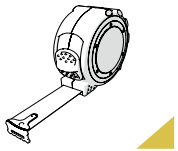

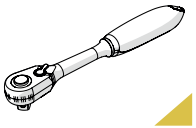



Meegeleverd




Ø4,5x40 x4





M8x130 x6

STAP 2

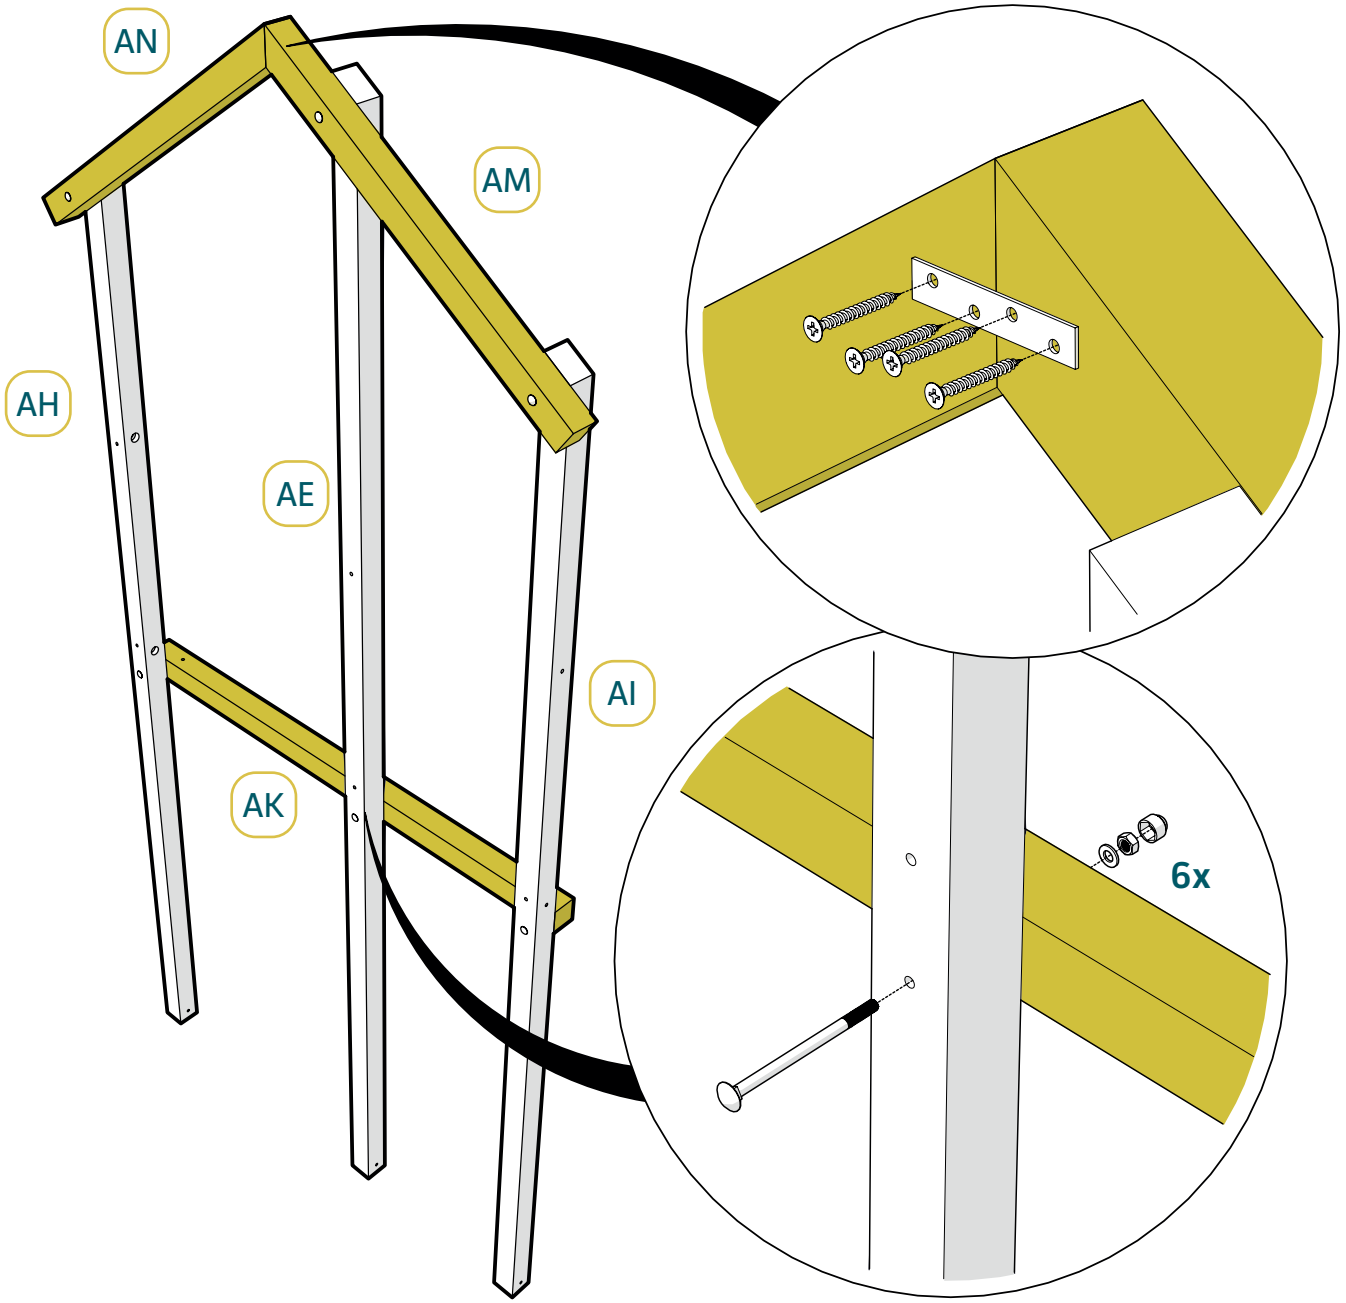

Benodigdheden

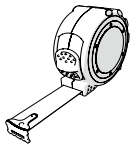

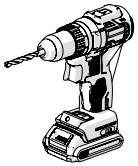


Ø4




Let op de gaten van het stuk AC vóór het monteren!

STAP 3

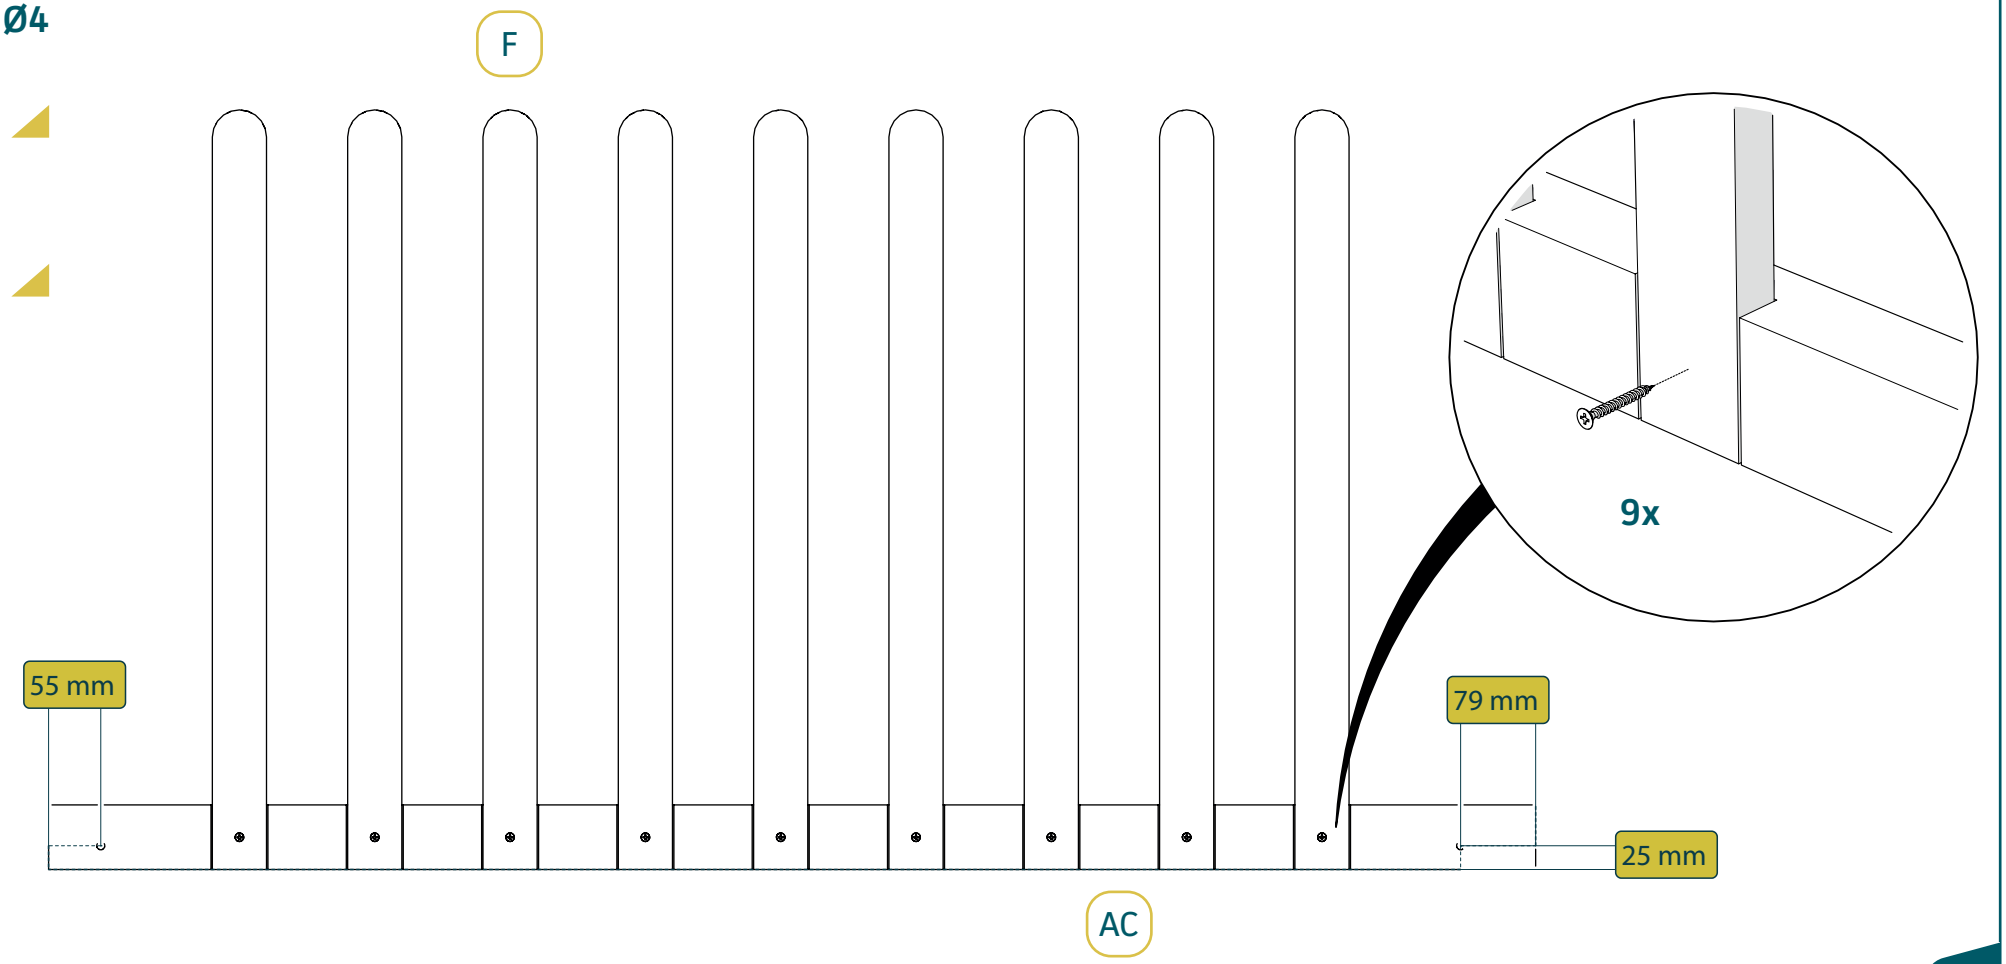


Meegeleverd




Ø4,5x40 x9

Benodigdheden



STAP 4

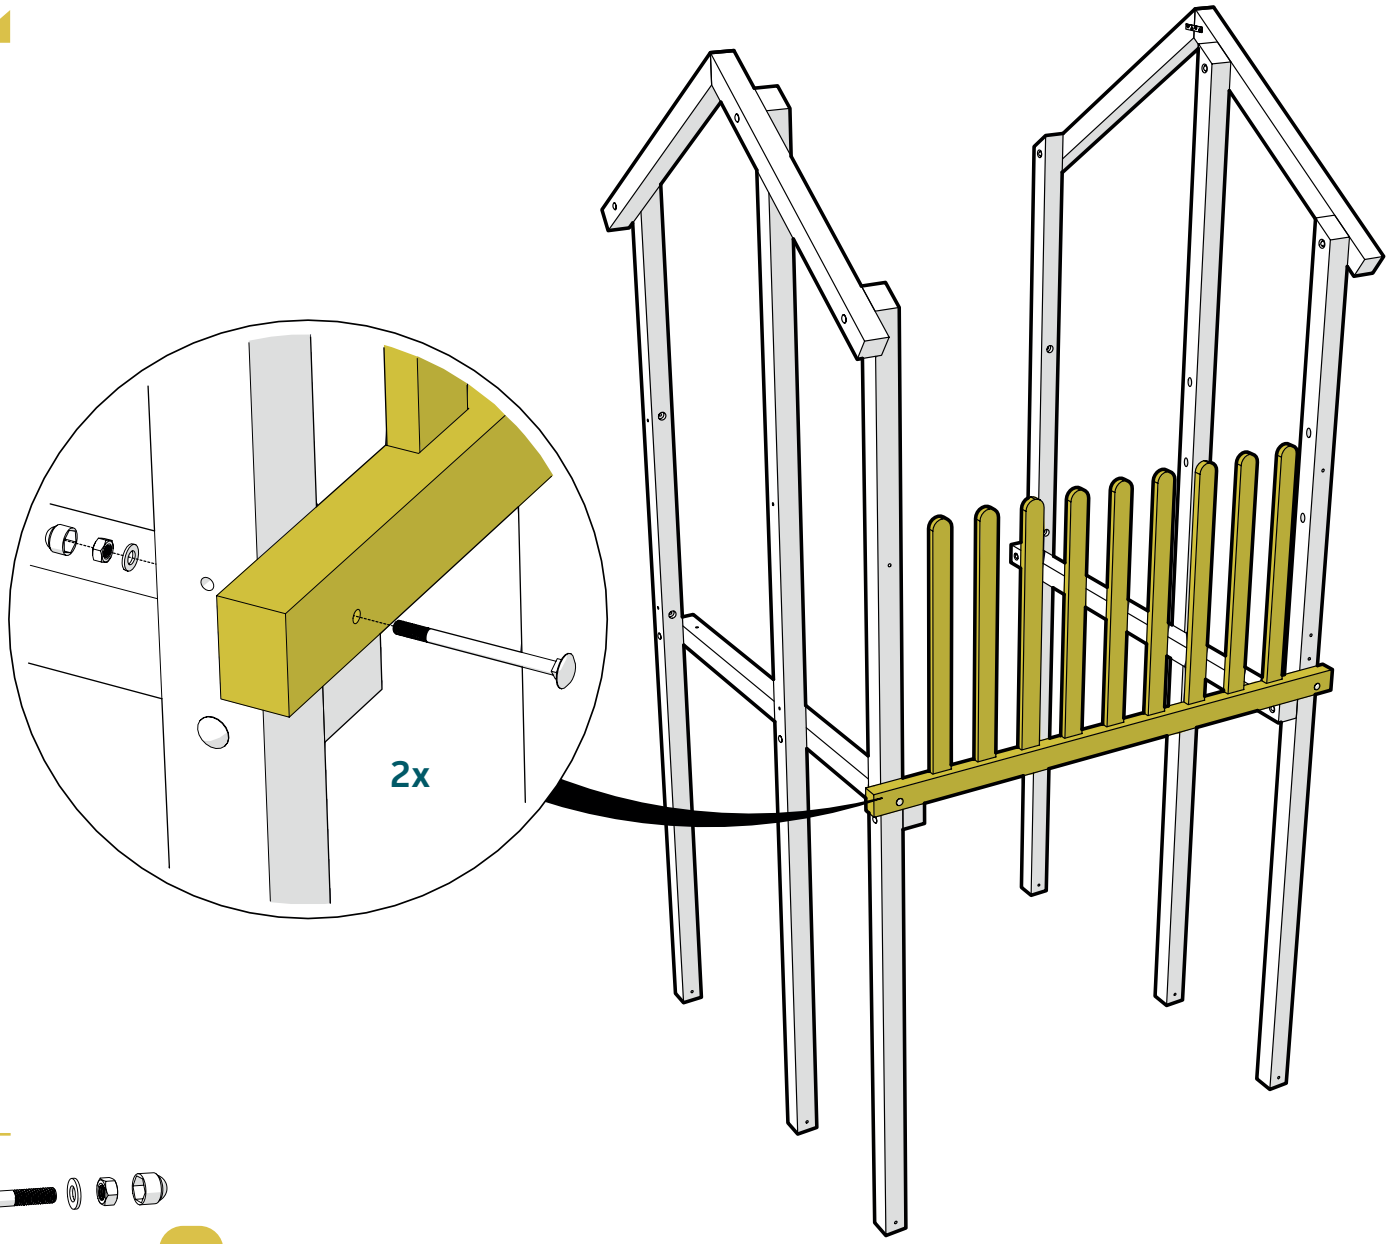


Meegeleverd



M8x110 x2

Benodigdheden

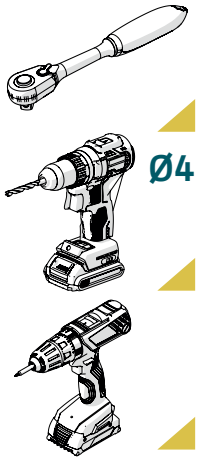

Meegeleverd




Ø4,5x40 x9




M8x110 x2

STAP 5

Benodigdheden

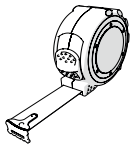

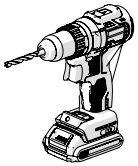



Ø4




Let op de gaten van het stuk AA vóór het monteren!

STAP 6

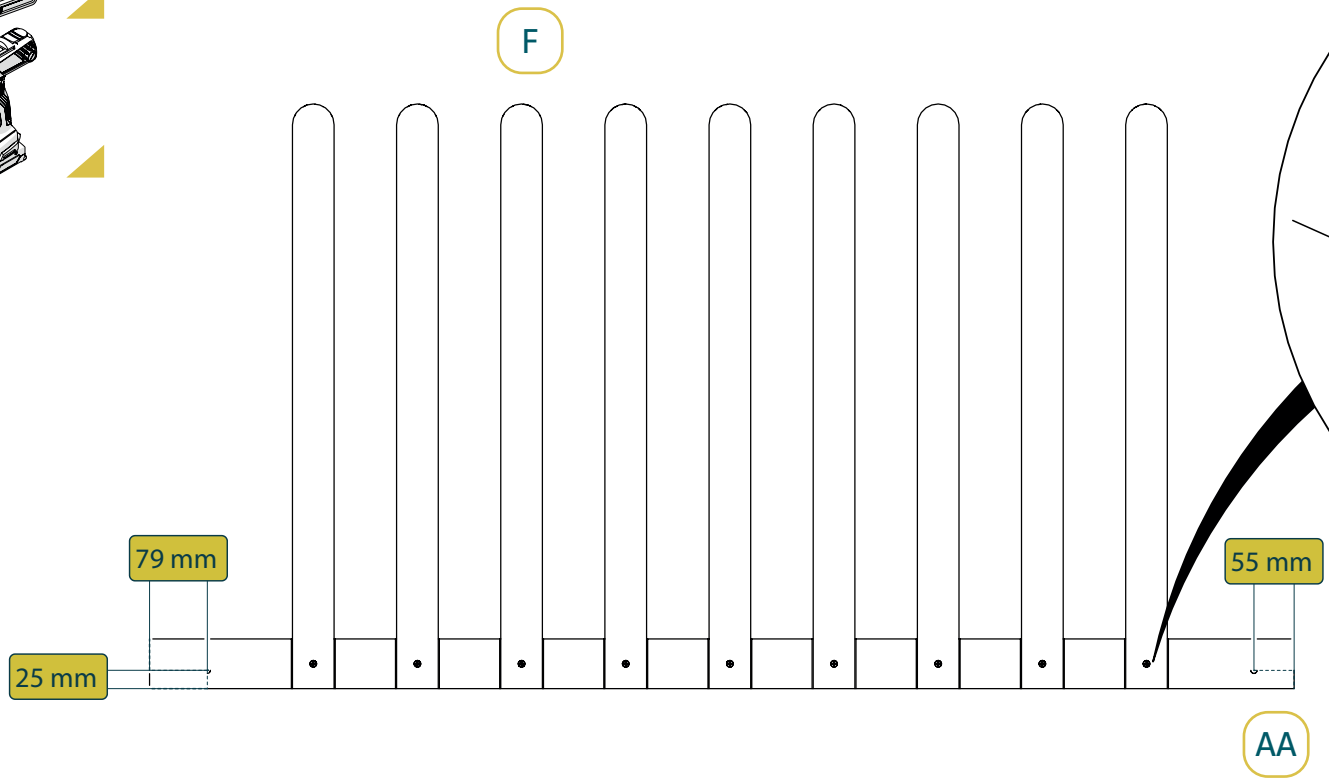

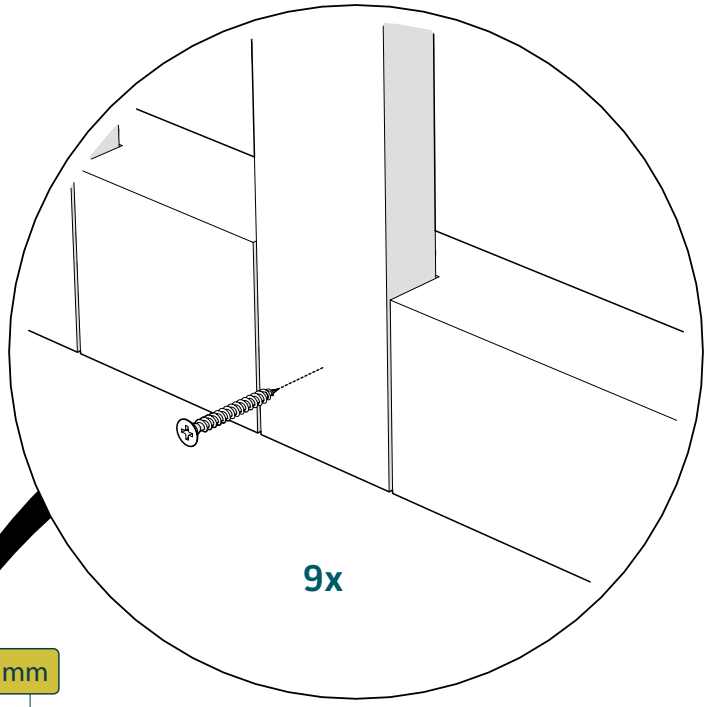


Meegeleverd




Ø4,5x40 x9

Benodigdheden

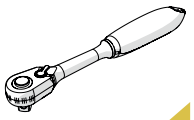

STAP 7

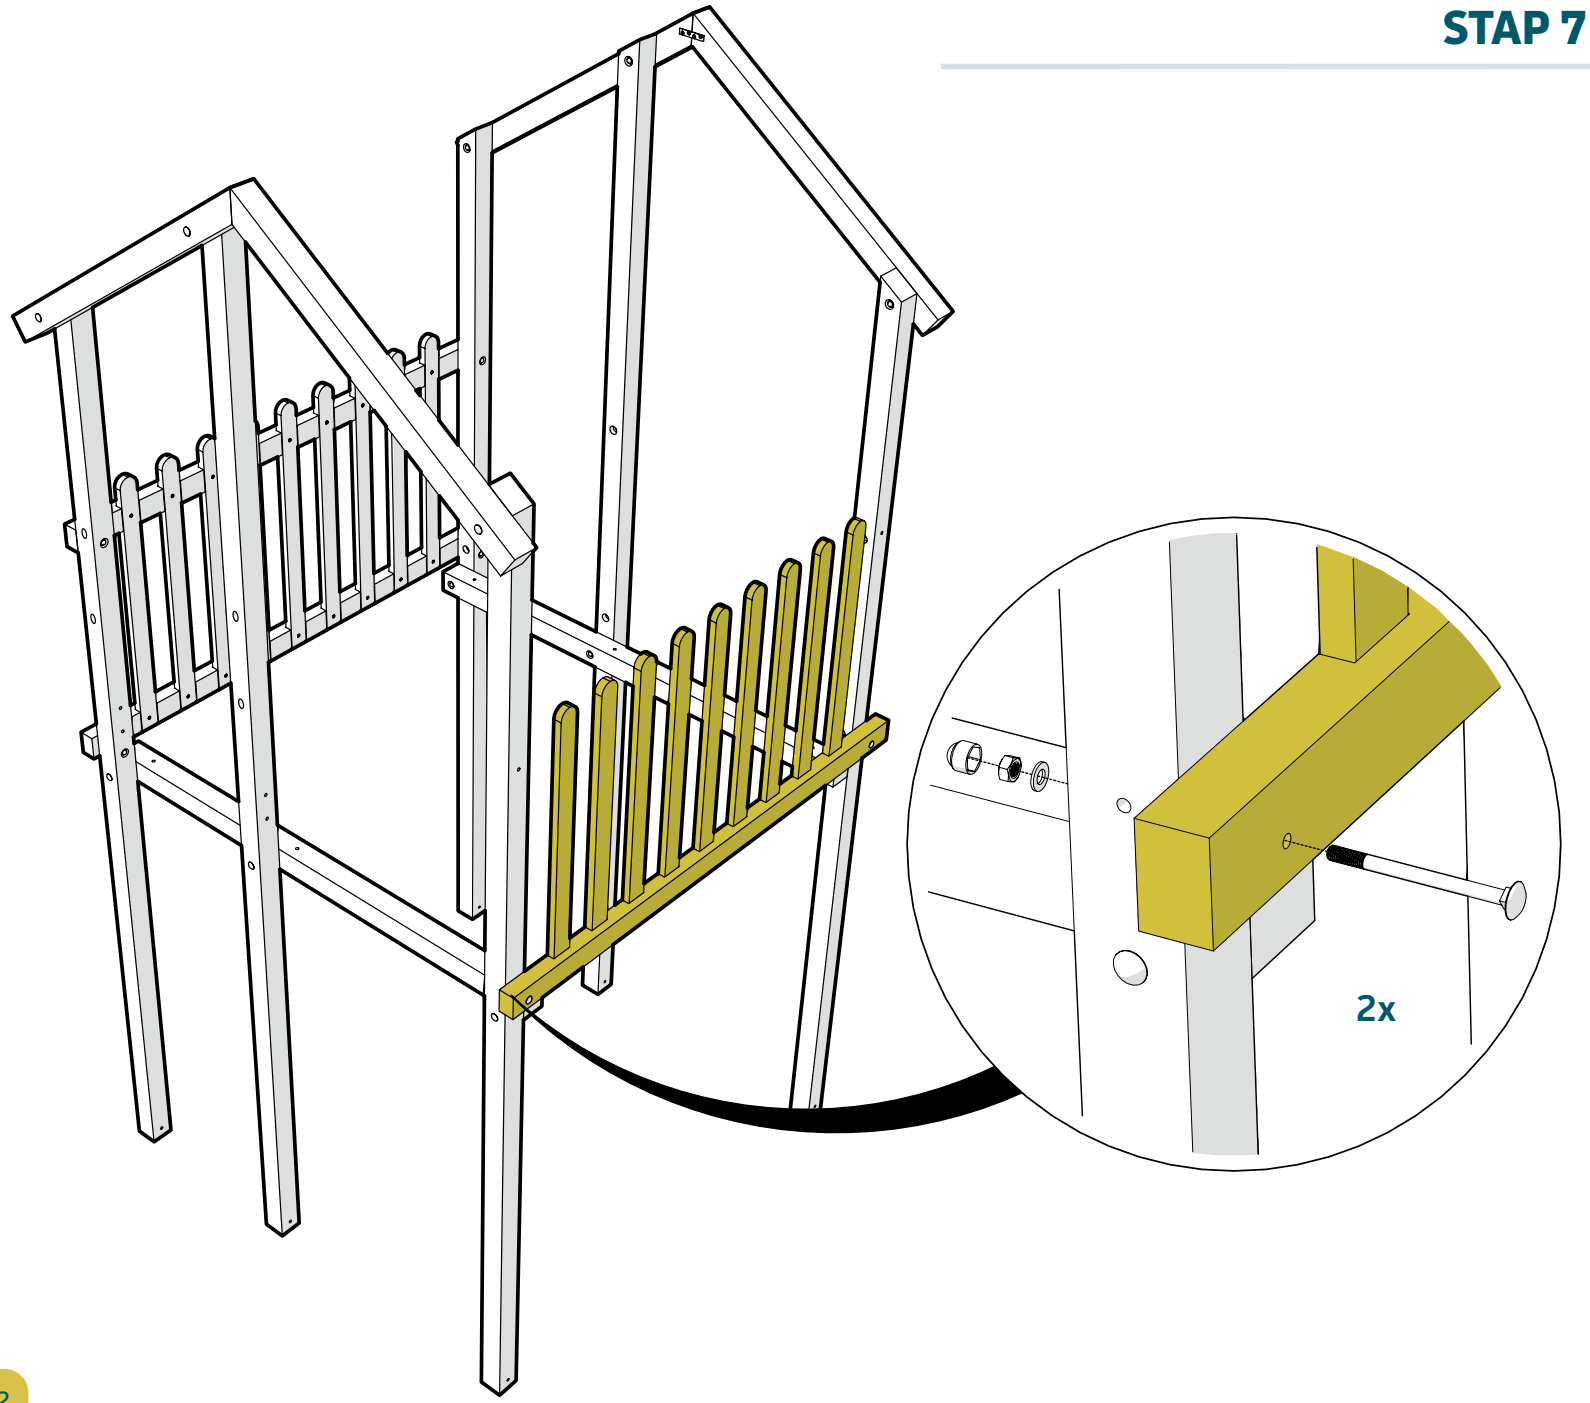


Meegeleverd



M8x110 x2

Benodigdheden

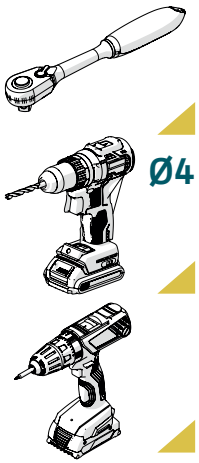


STAP 8


Meegeleverd

Ø4,5x40 x9

M8x110 x2

Benodigdheden

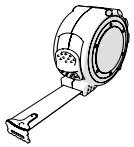

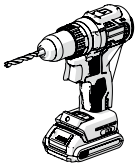


Ø4




Let op de gaten van het stuk X vóór het monteren!

STAP 9

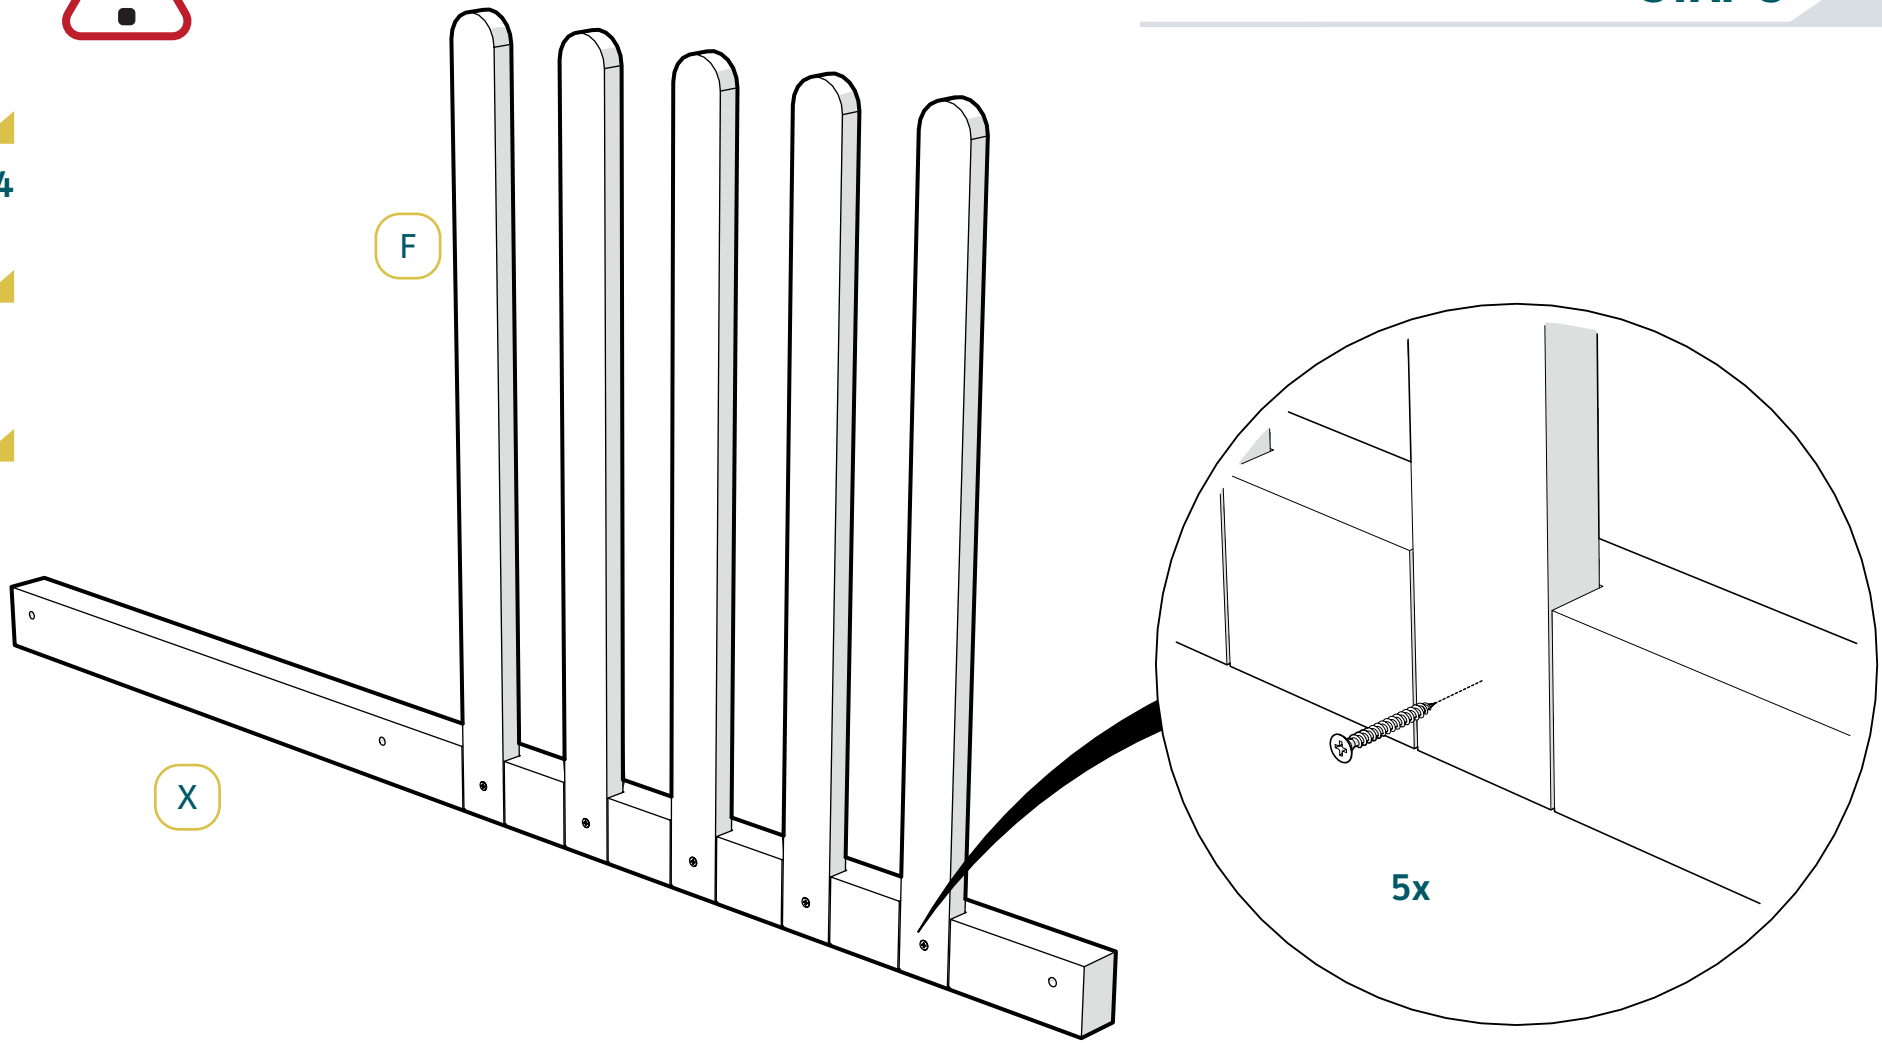


Meegeleverd




Ø4,5x40 x5

Benodigdheden

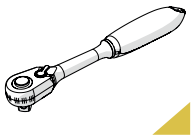

STAP 10

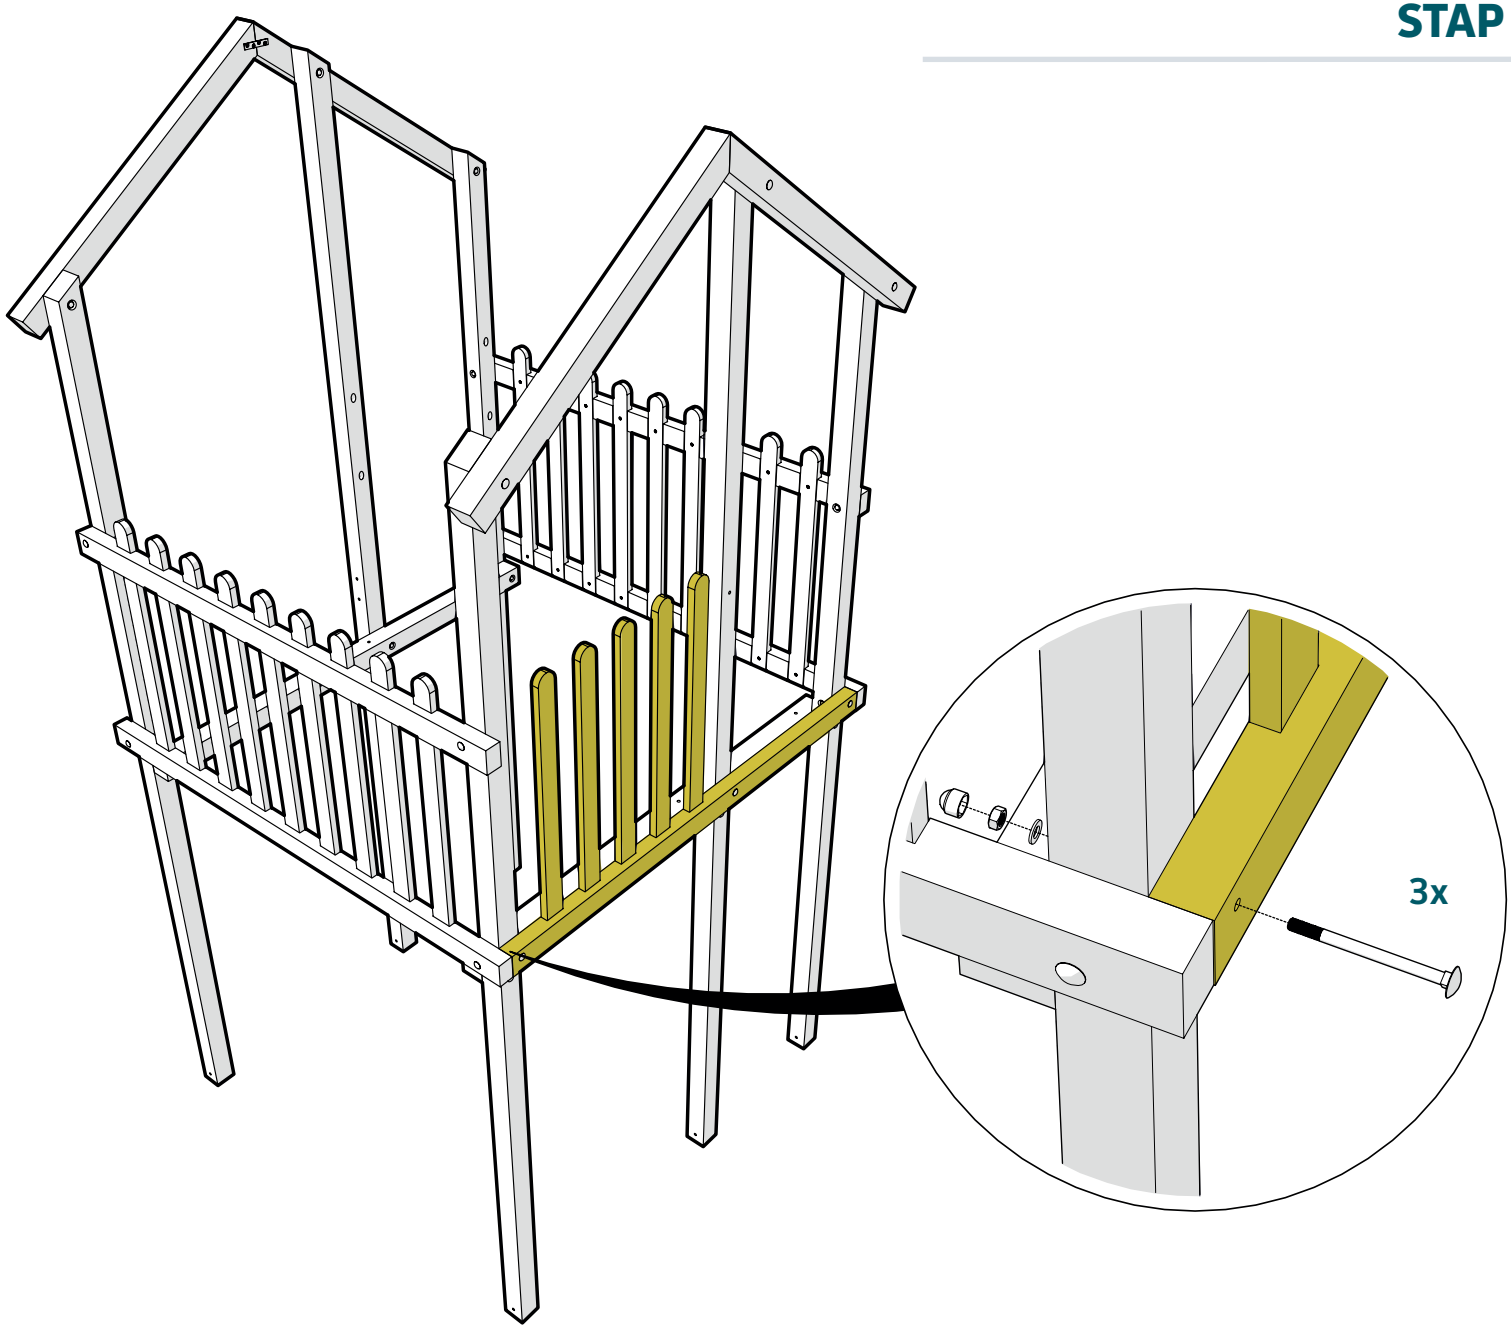


Meegeleverd




M8x110 x3

Benodigdheden

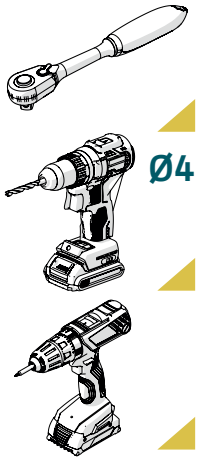

STAP 11

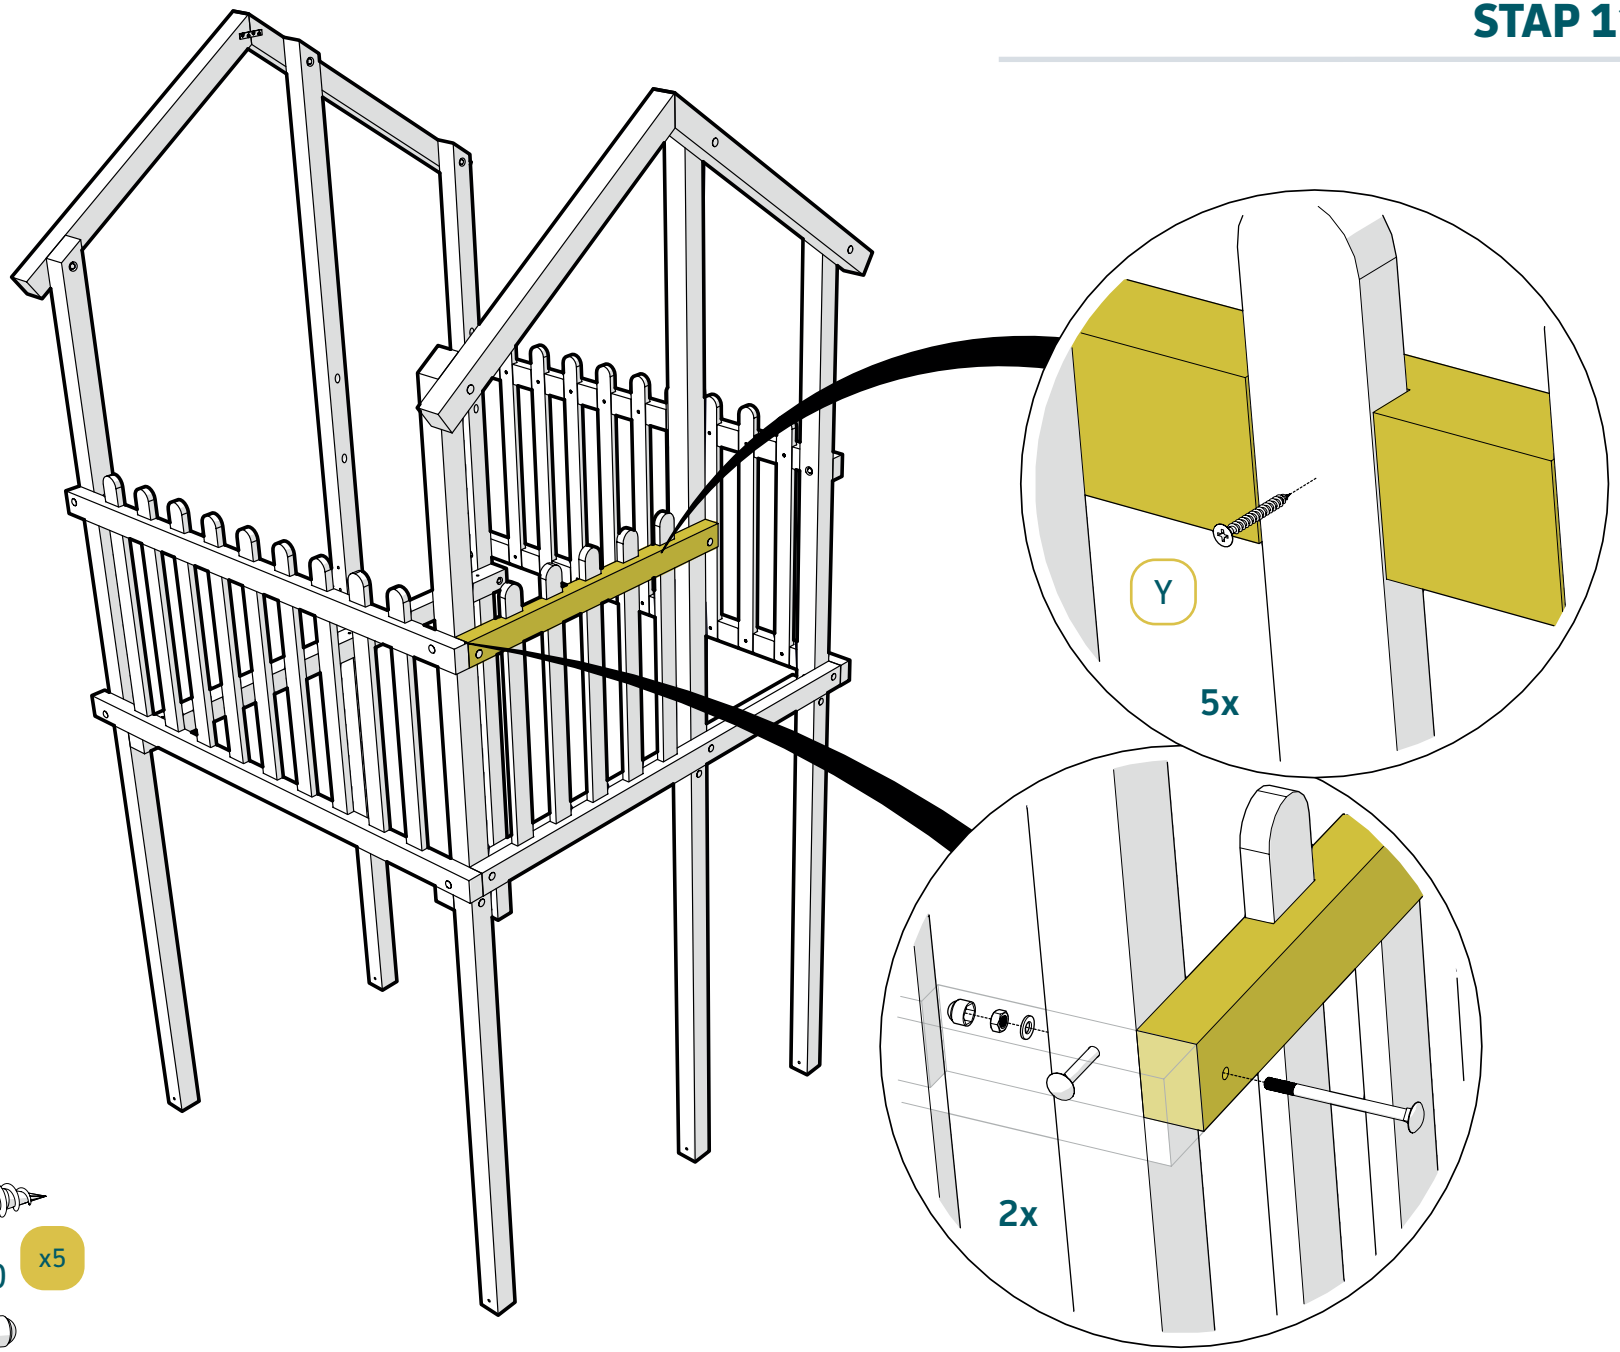

Meegeleverd




Ø4,5x40 x5





M8x110 x2

Benodigdheden

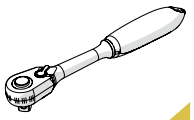

STAP 12

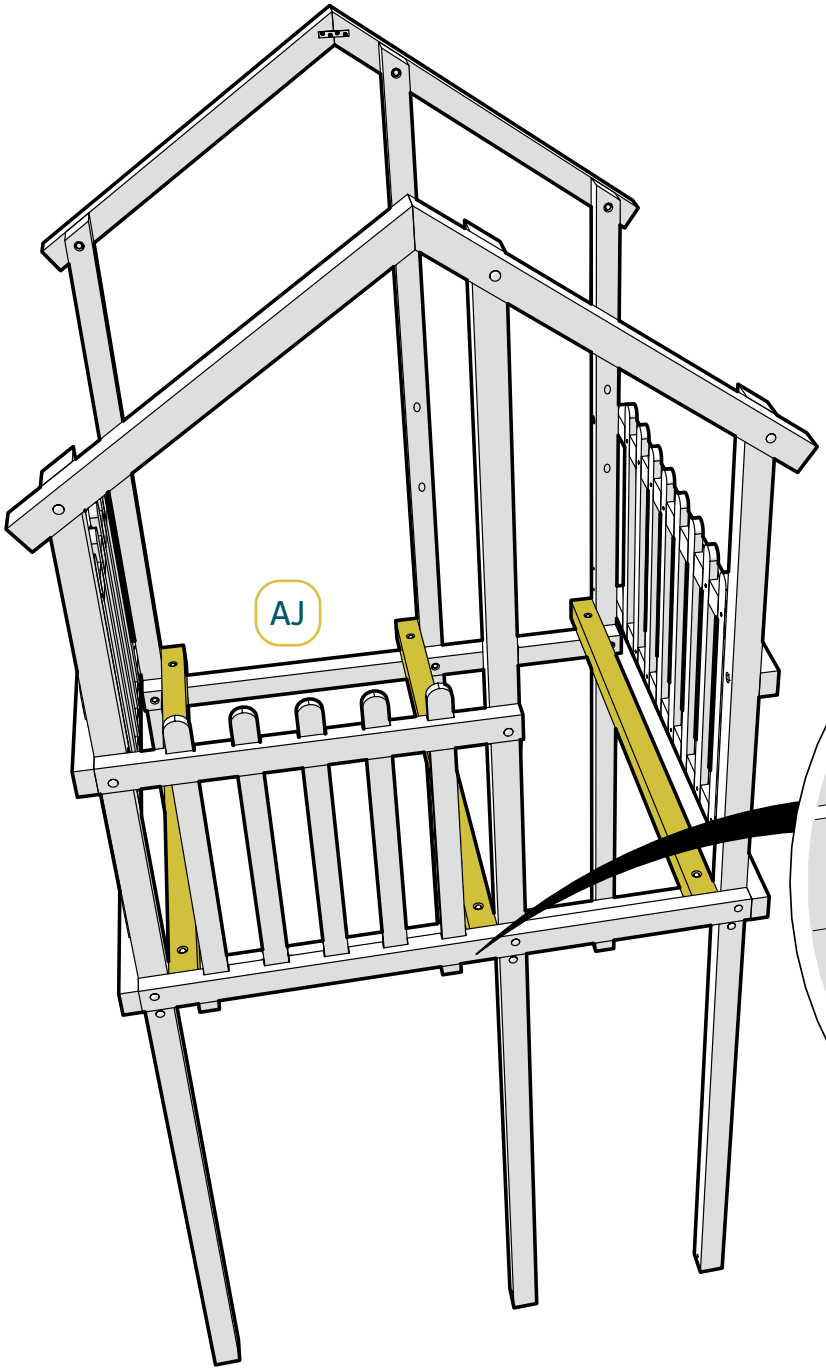

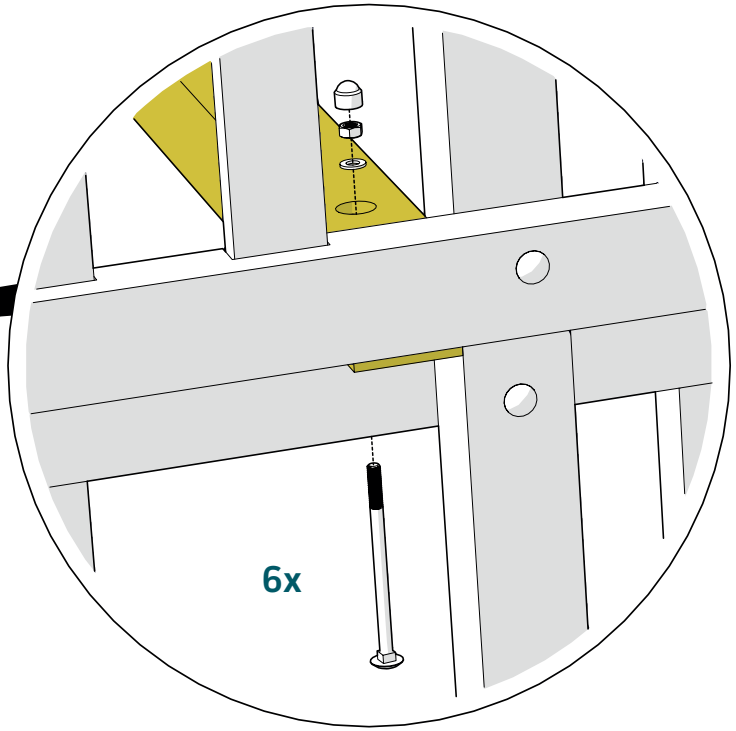



Meegeleverd



M8x130 x6


Benodigdheden

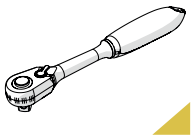


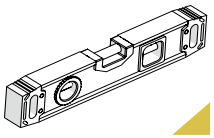

Let op dat alle palen loodrecht staan op de grond.

STAP 13

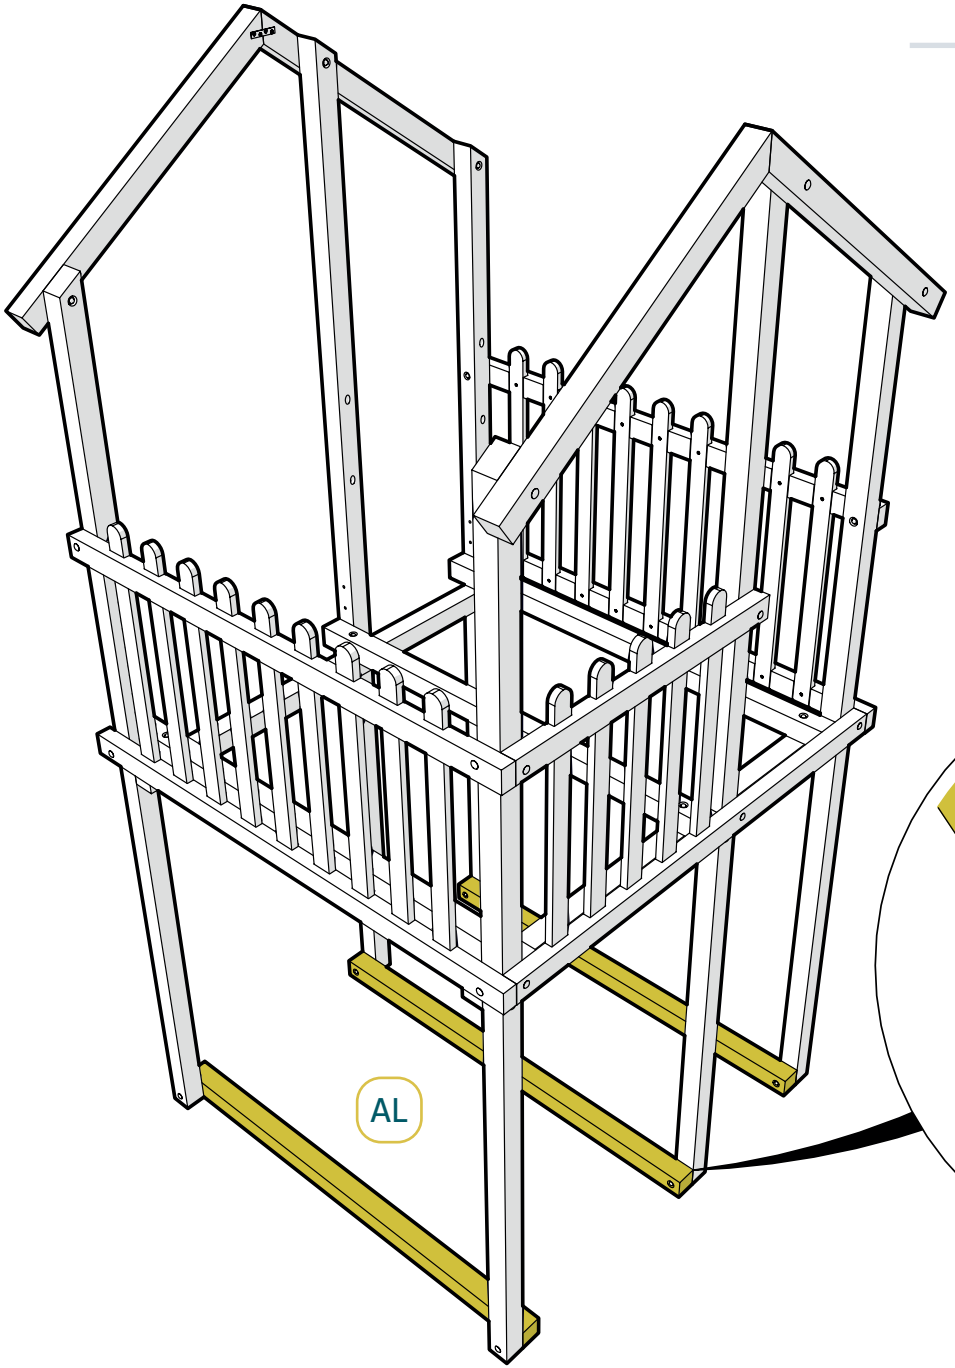

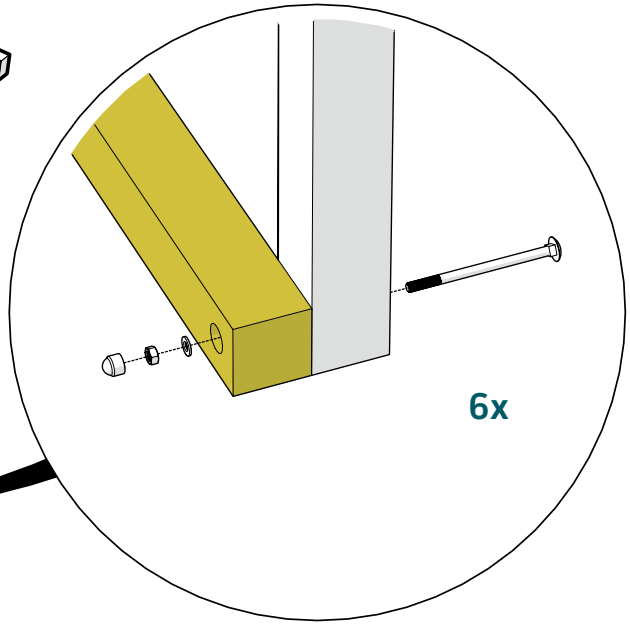


Meegeleverd




M8x130 x6

Benodigdheden

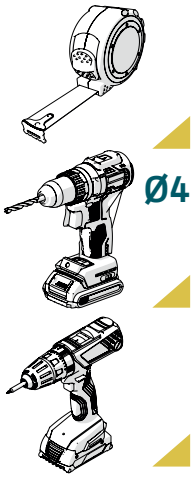


Meegeleverd





Ø4,5x50 x72

STAP 14

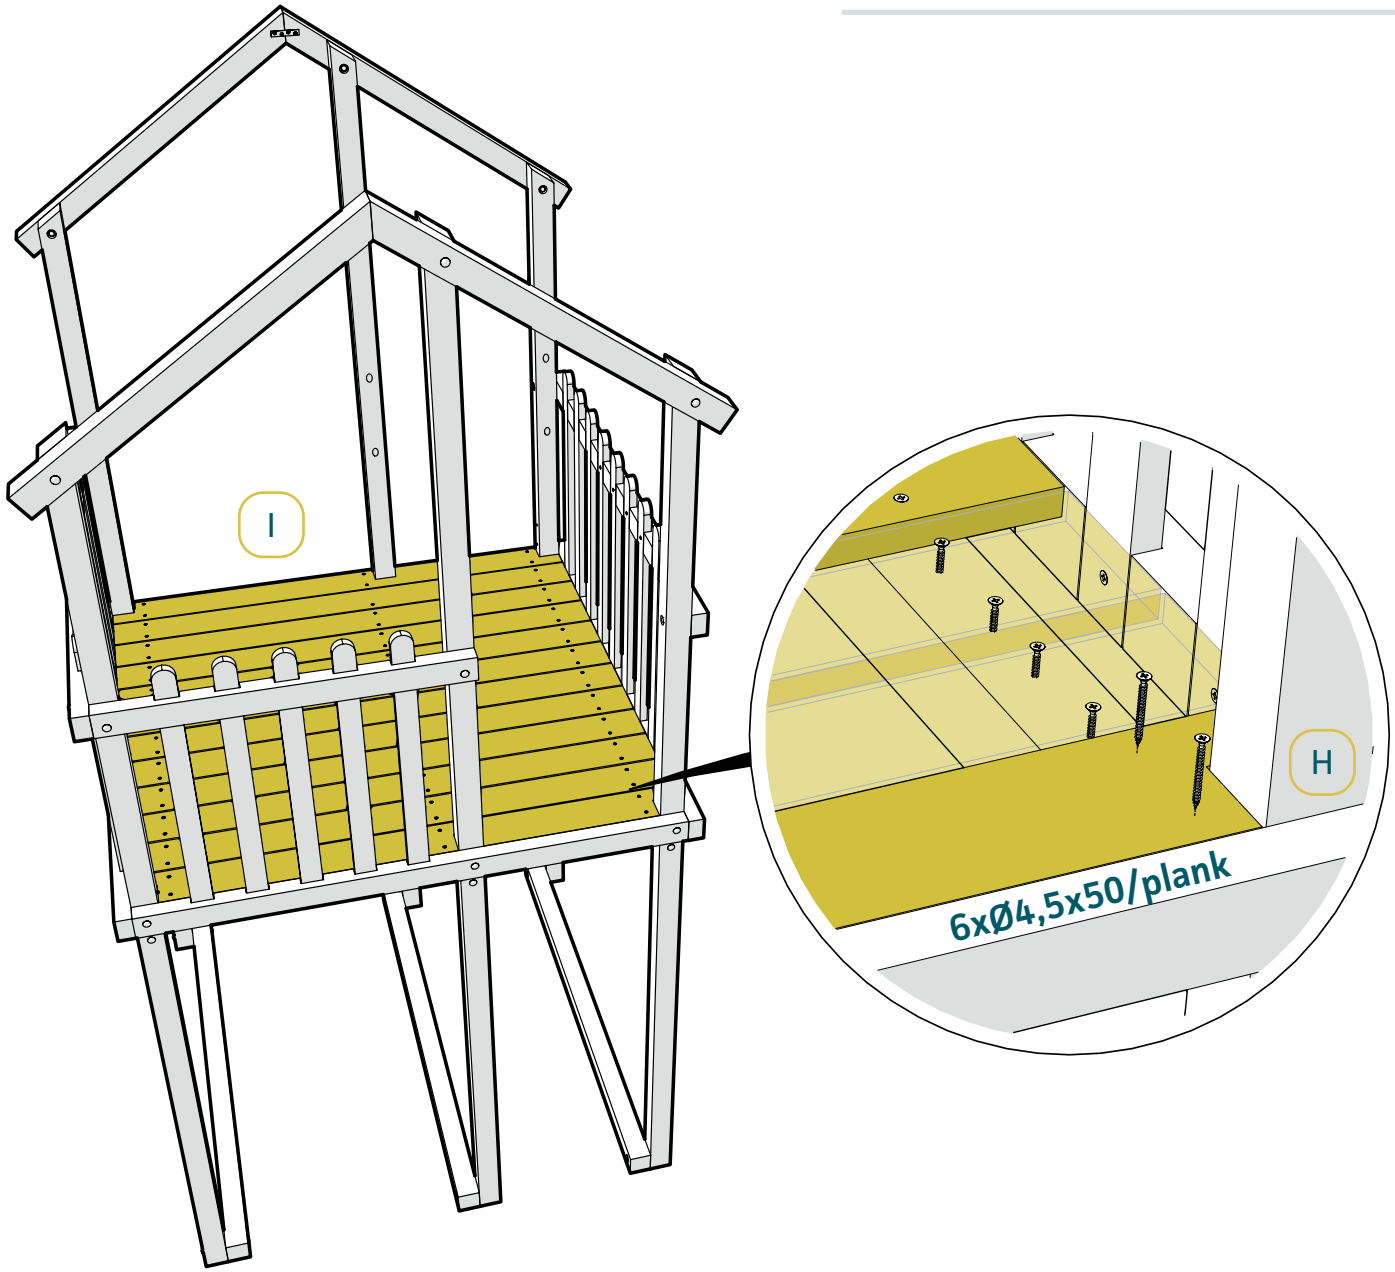

Benodigdheden

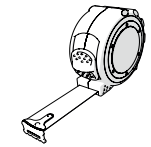


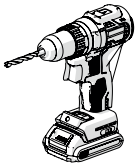

Ø4




Meegeleverd





Ø4,5x50 x72

STAP 15

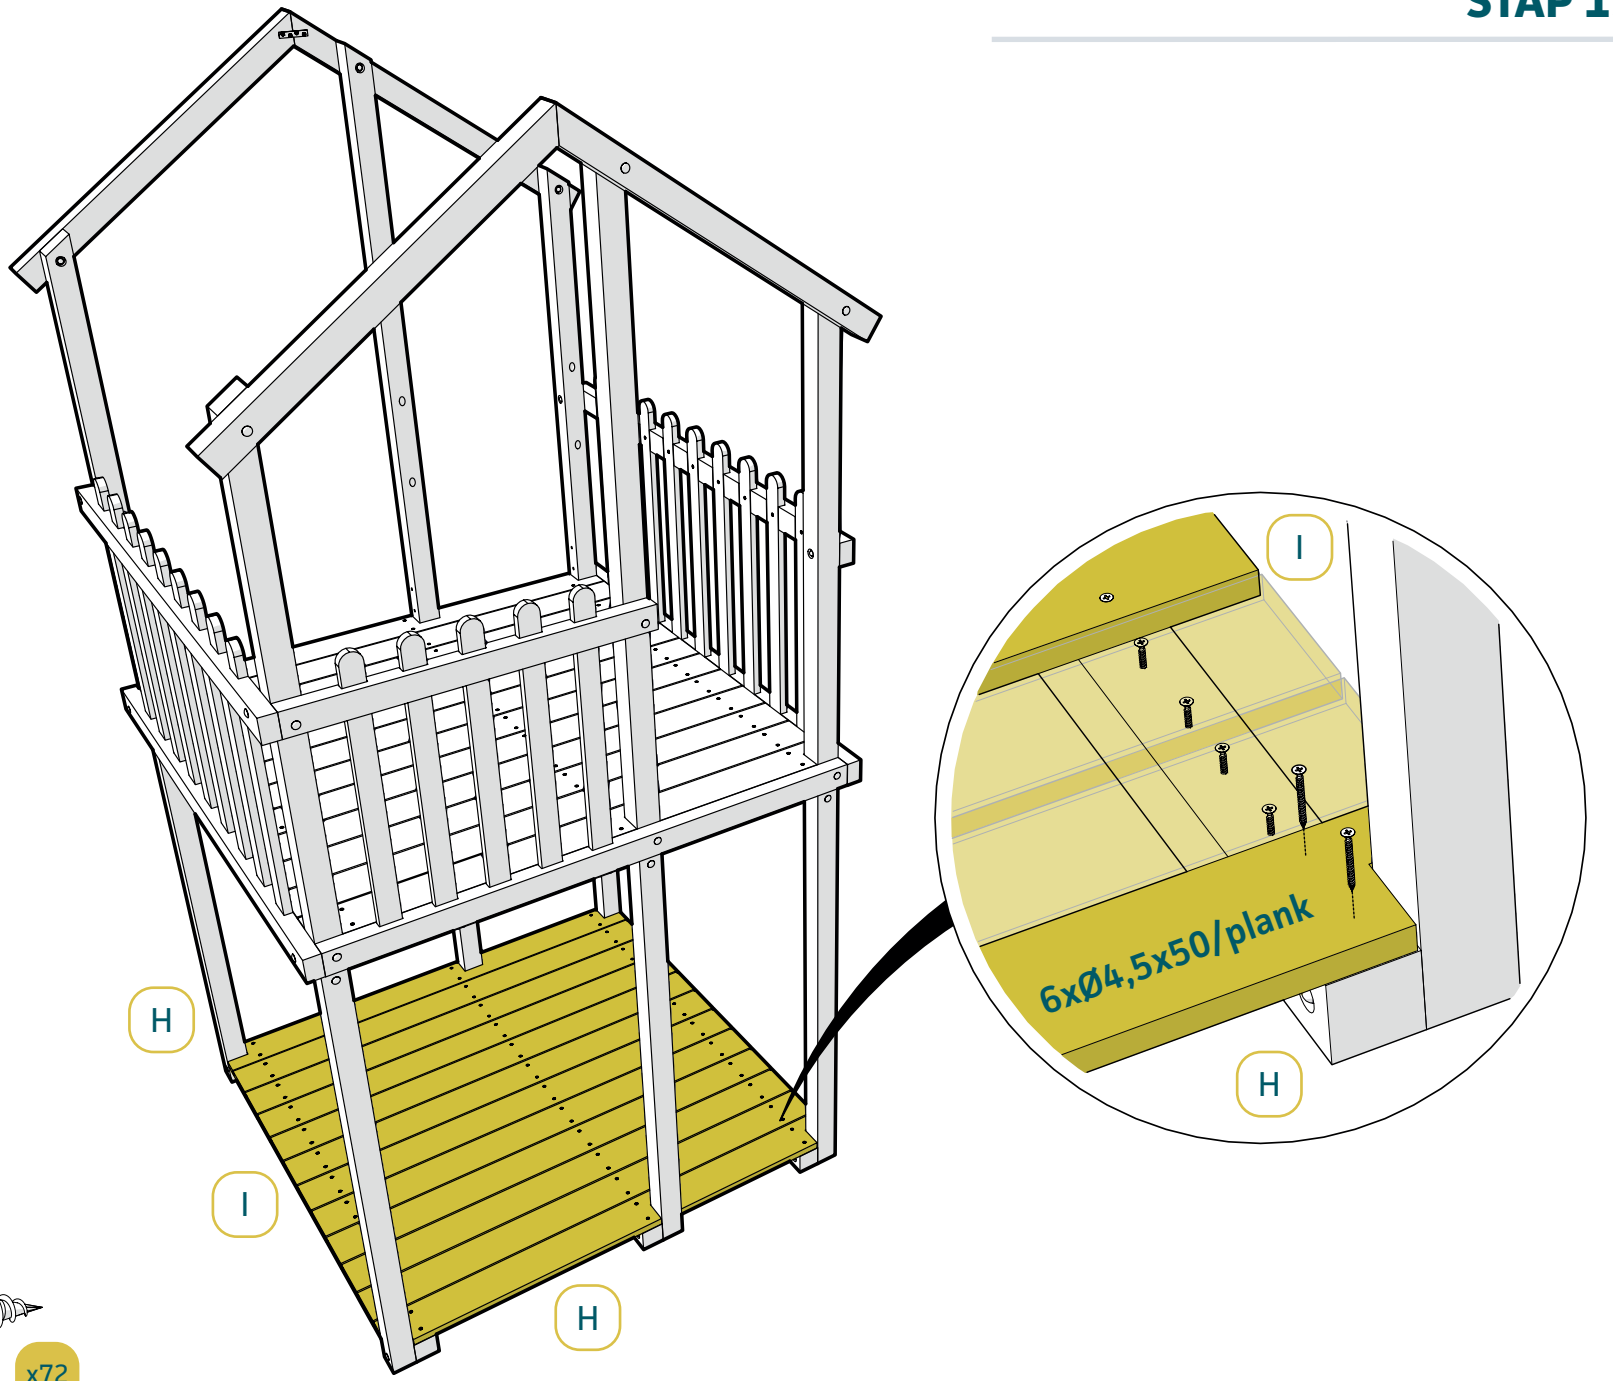

Benodigdheden

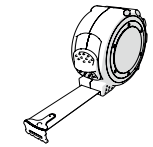

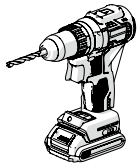



Ø4




Plaats de planken in volgorde van 1 naar 7.


STAP 16

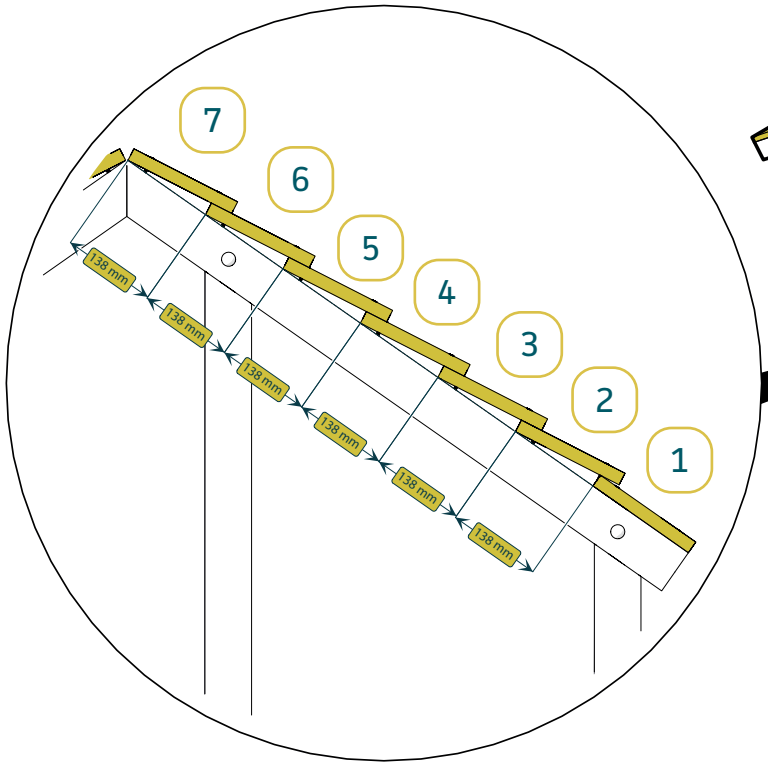

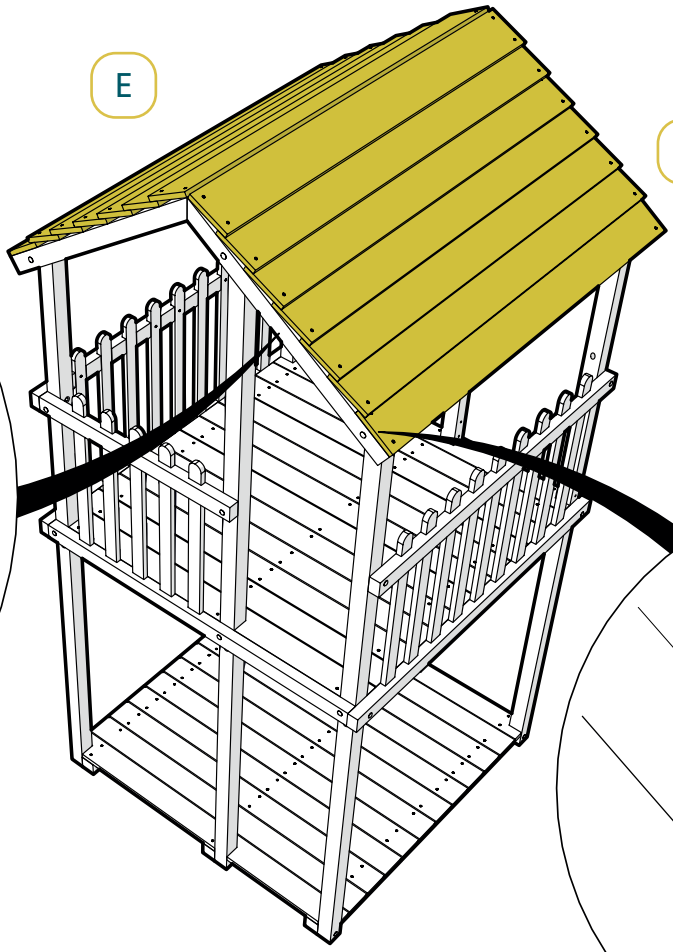

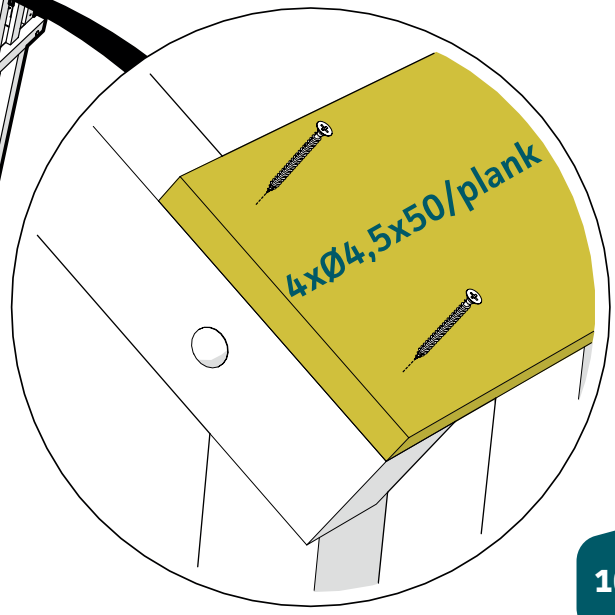



Meegeleverd



Ø4,5x50 x56

Benodigdheden

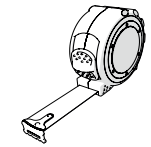


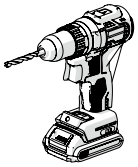

Ø4




Meegeleverd





Ø4,5x50 x16

STAP 17

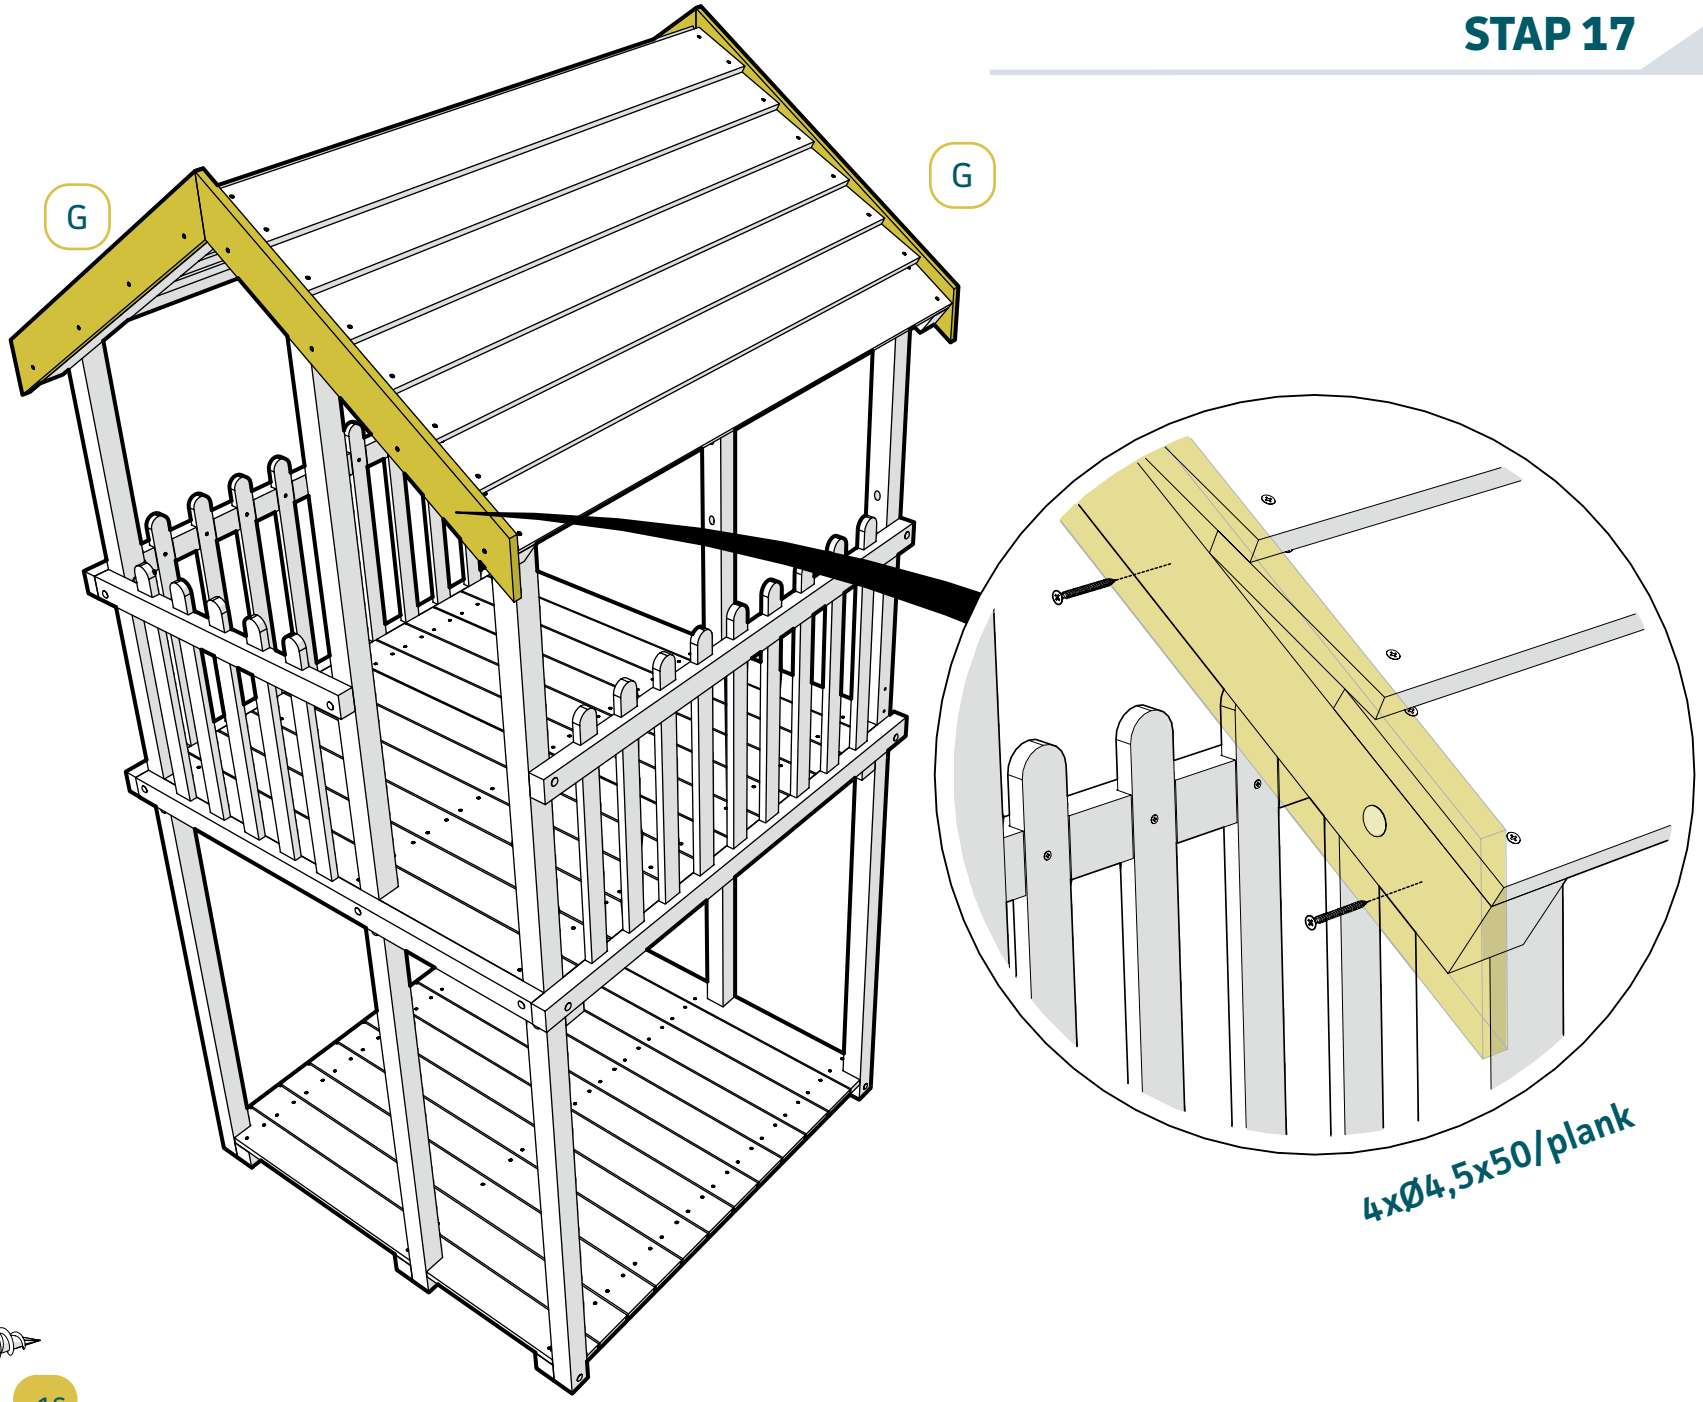

Benodigdheden

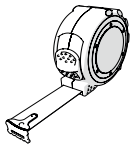


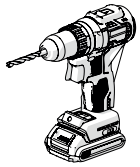

Ø4




Meegeleverd




Ø4,5x50 x40

STAP 18

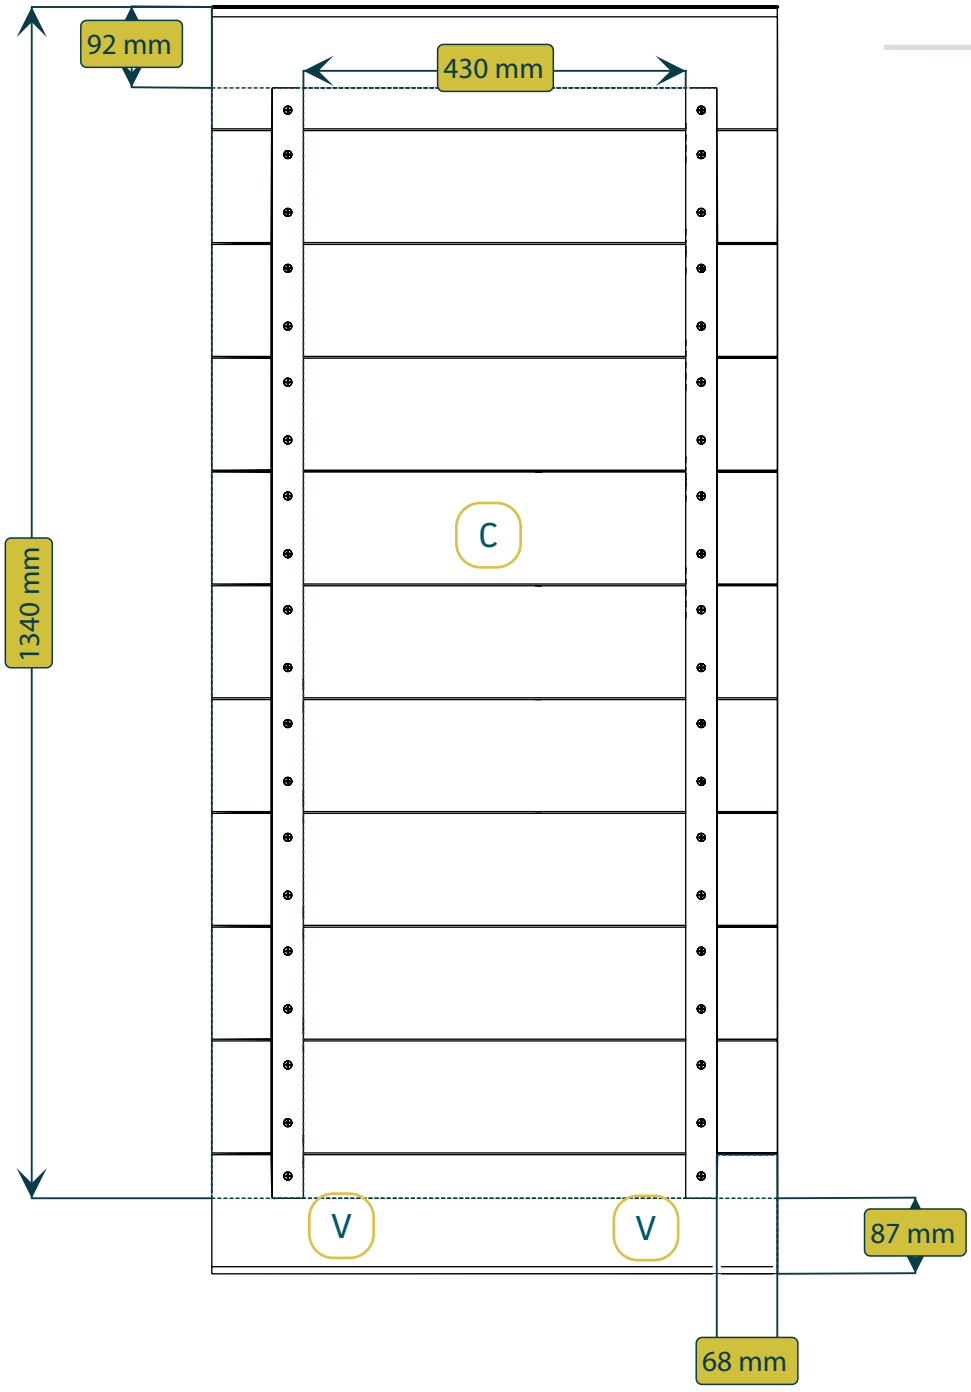


Benodigdheden

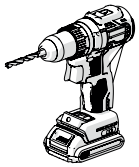

Ø4




STAP 19

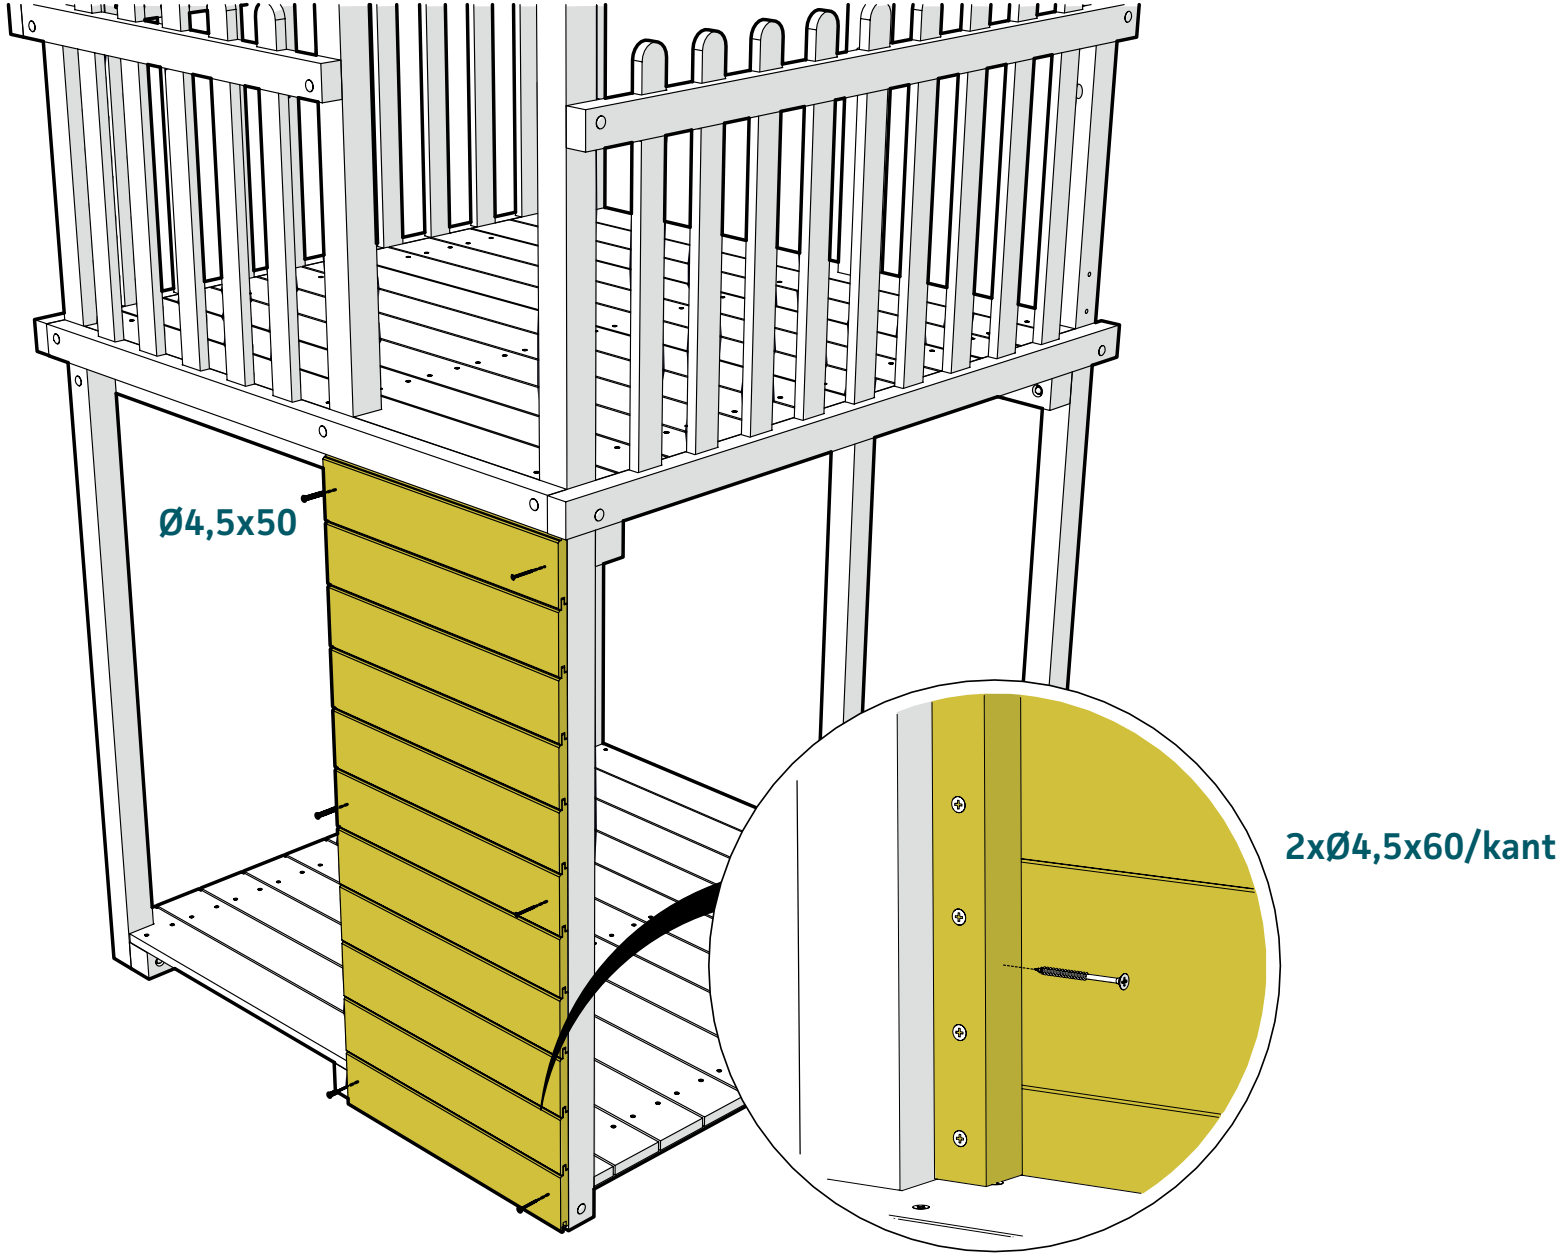

Meegeleverd




Ø4,5x50 x6



Ø4,5x60 x4


Benodigdheden

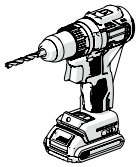

Ø4




STAP 20

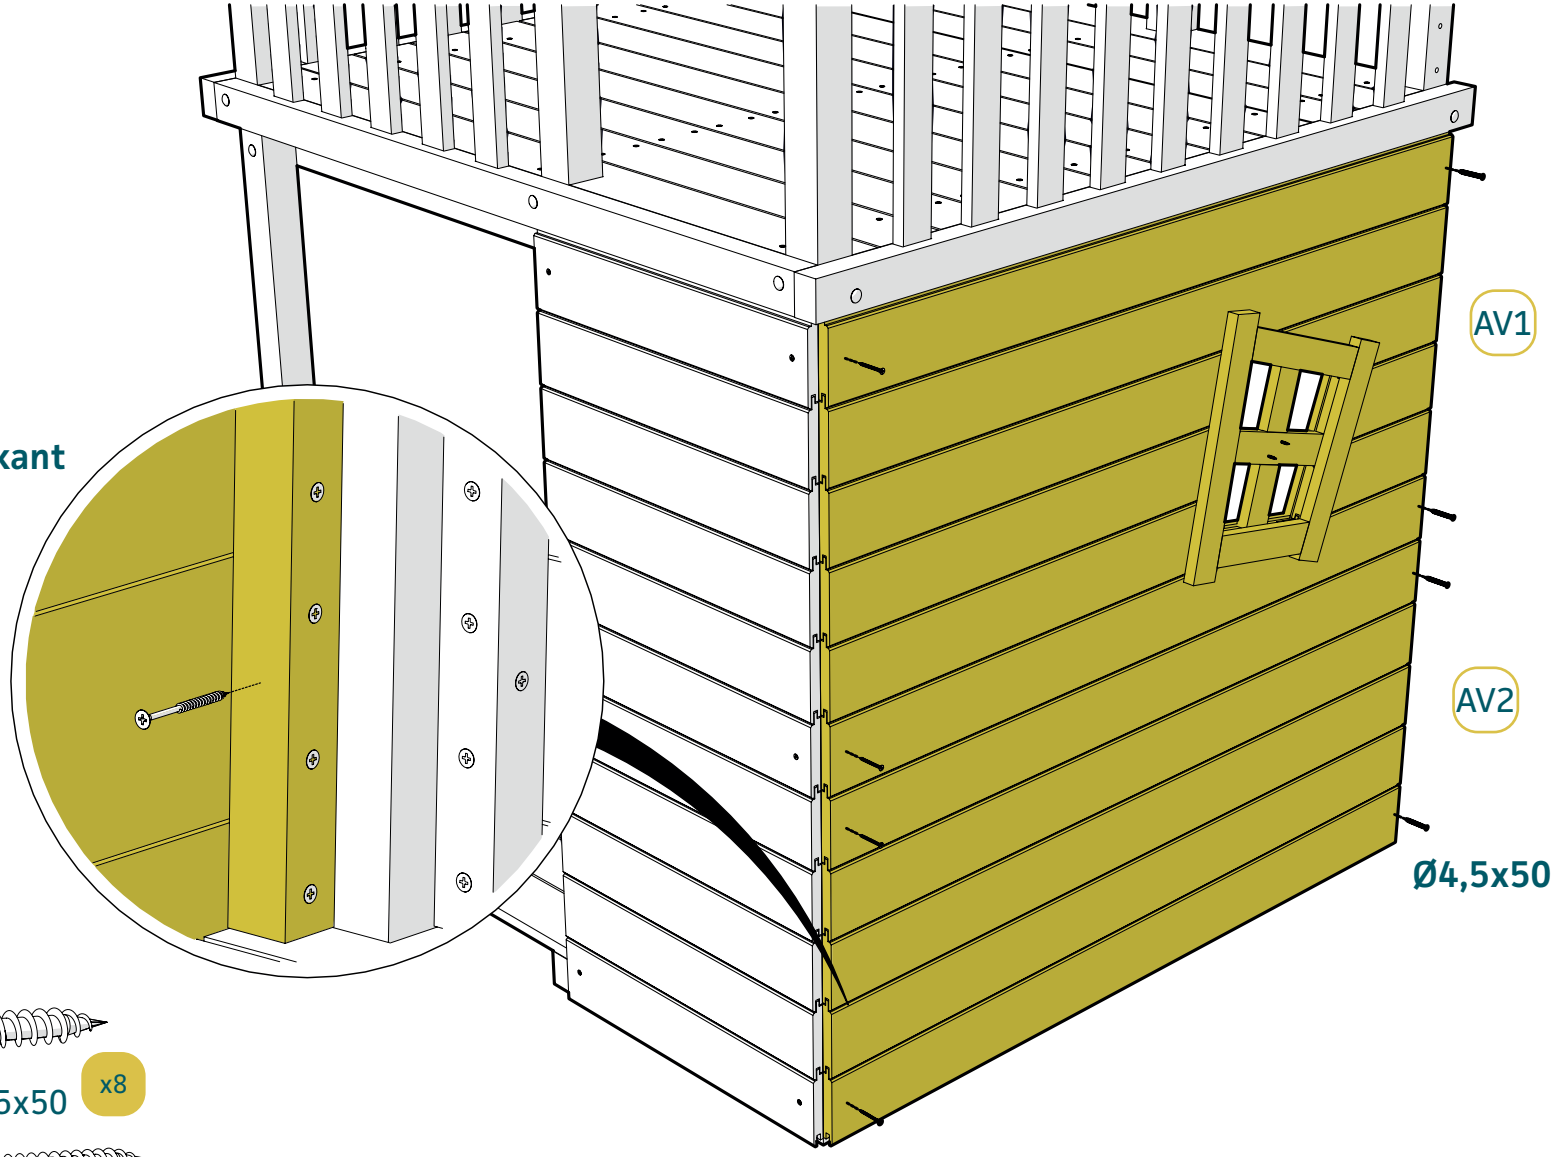

Meegeleverd




Ø4,5x50 x8




Ø4,5x60 x4

Benodigdheden

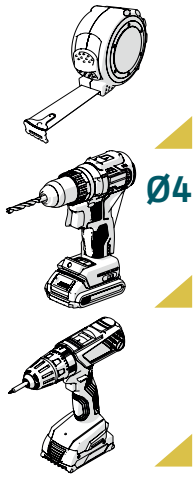


Meegeleverd




Ø4,5x50 x40

STAP 21

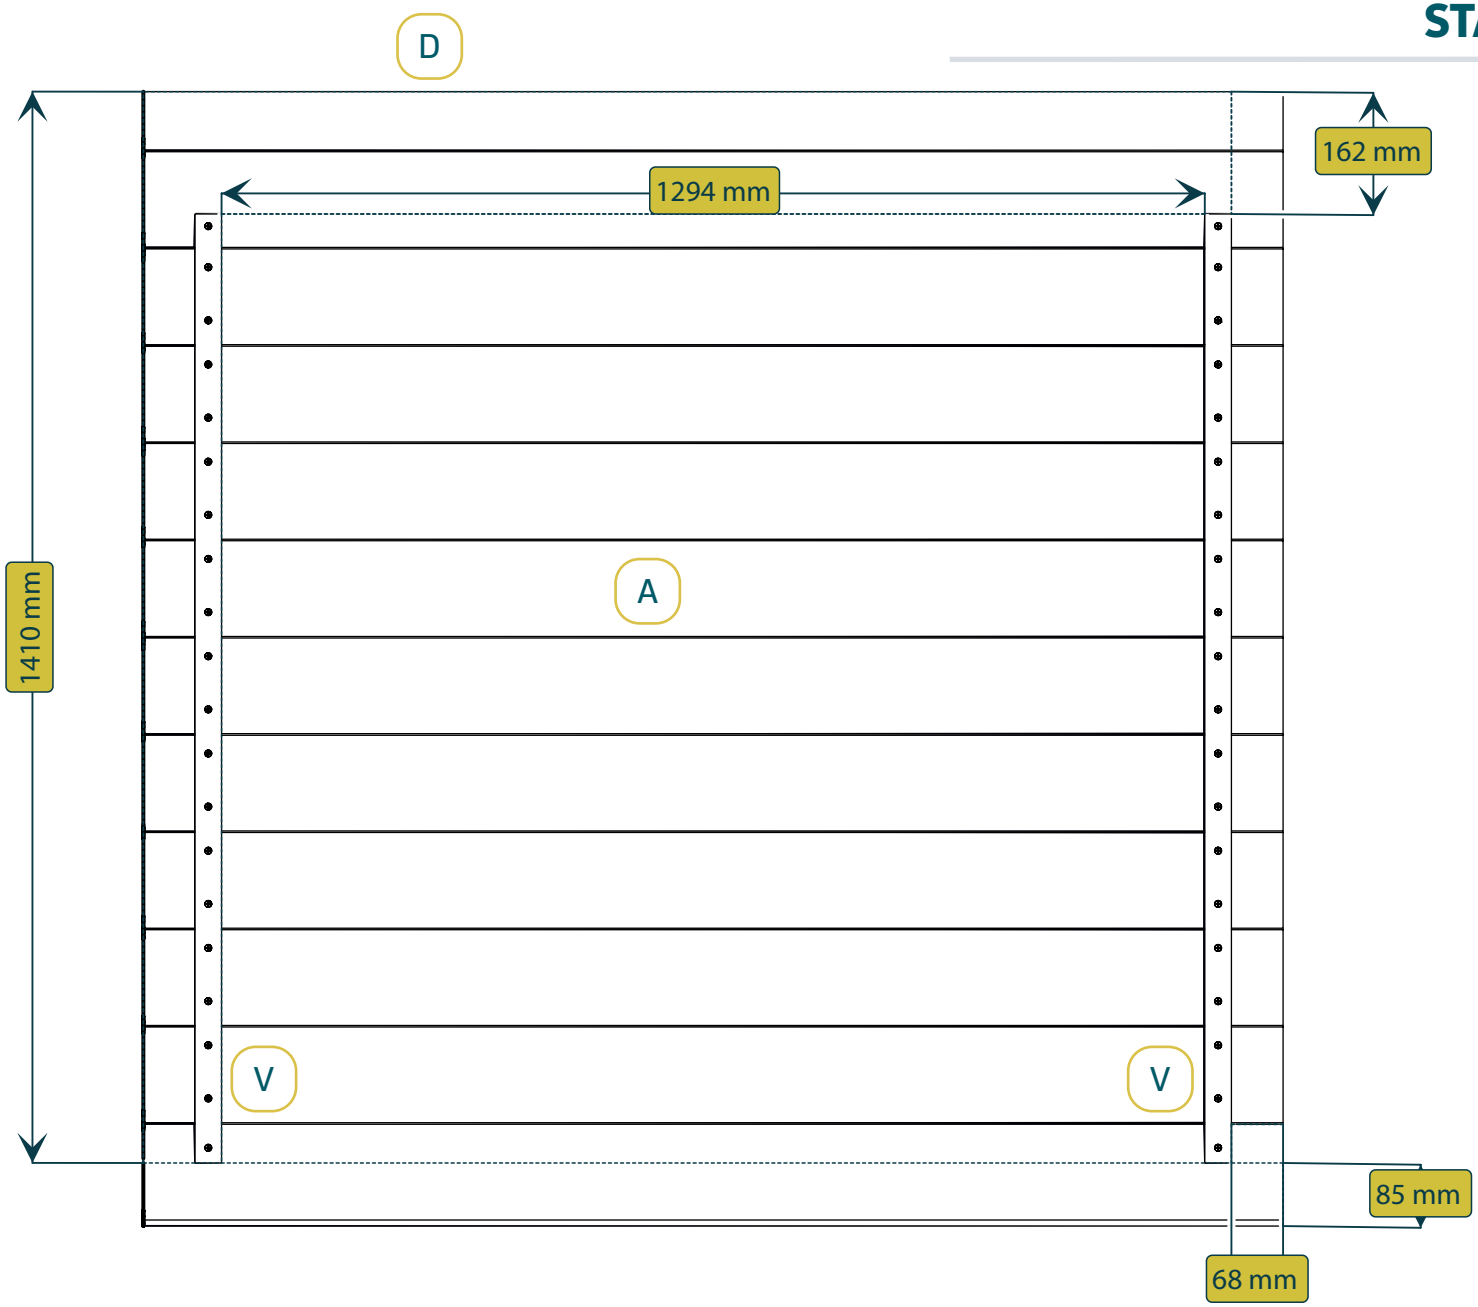


Benodigdheden

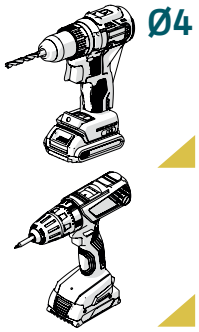

Ø4


STAP 22

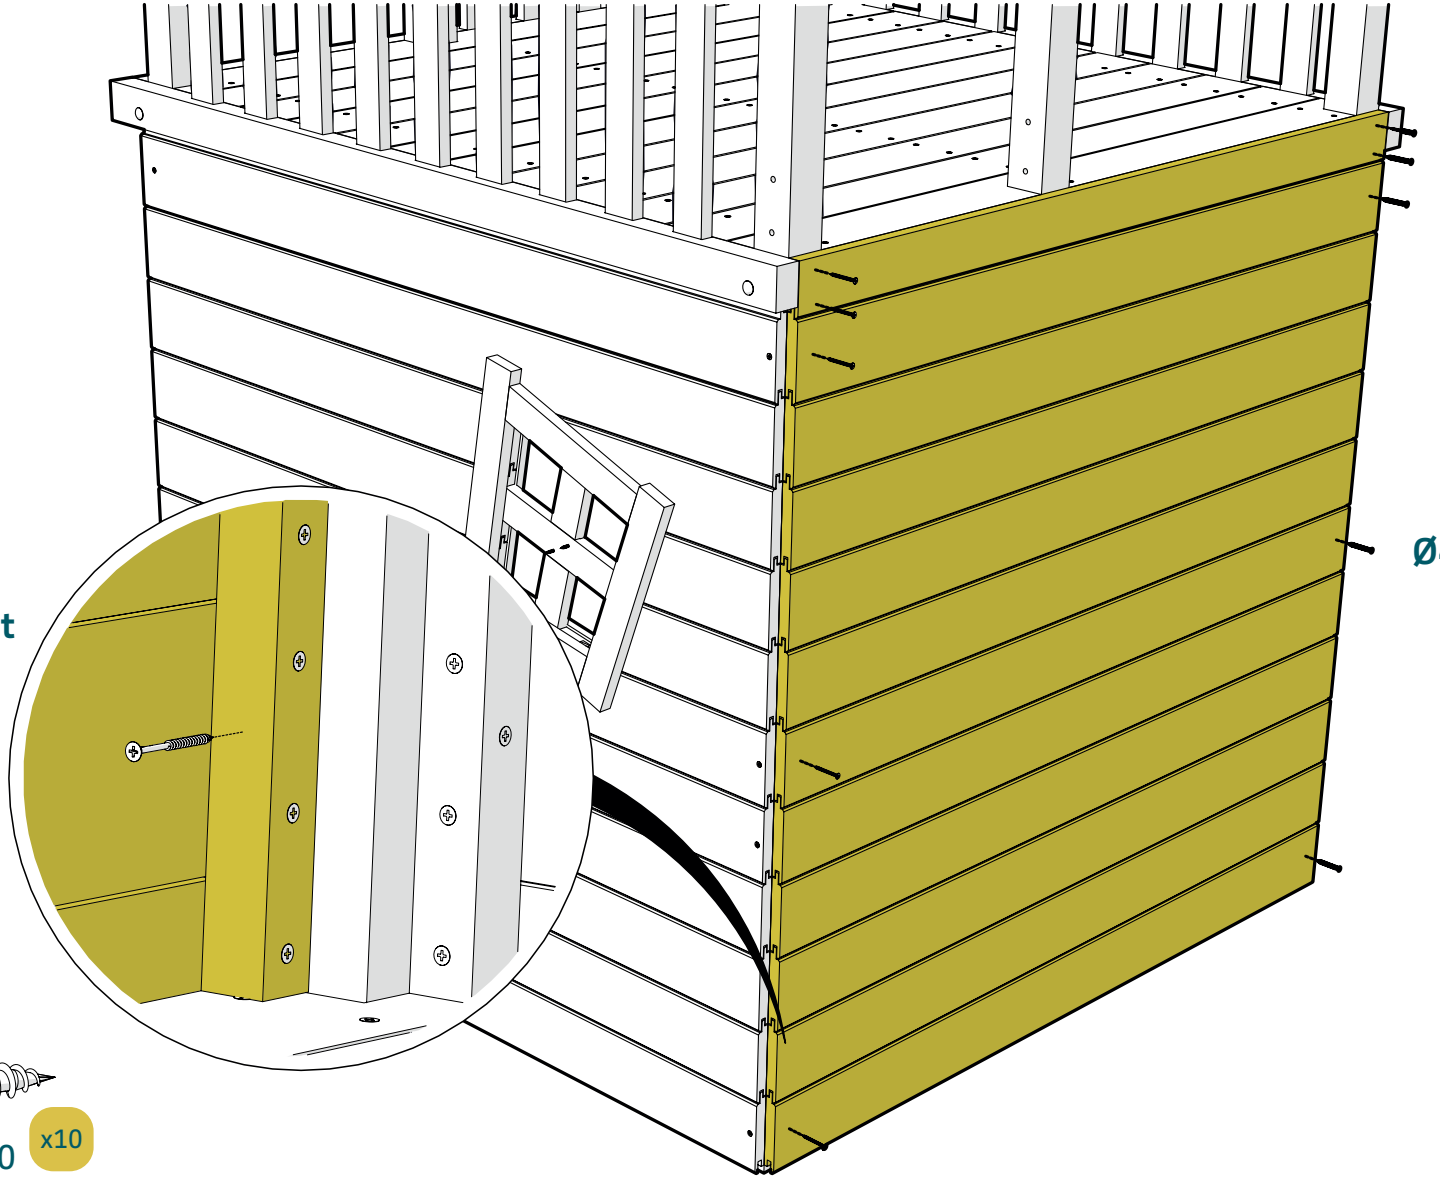

Meegeleverd





Ø4,5x50 x10



Ø4,5x60 x4

Benodigdheden

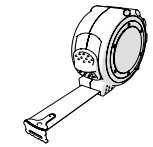


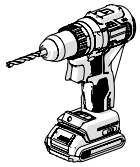


Ø4



STAP 23

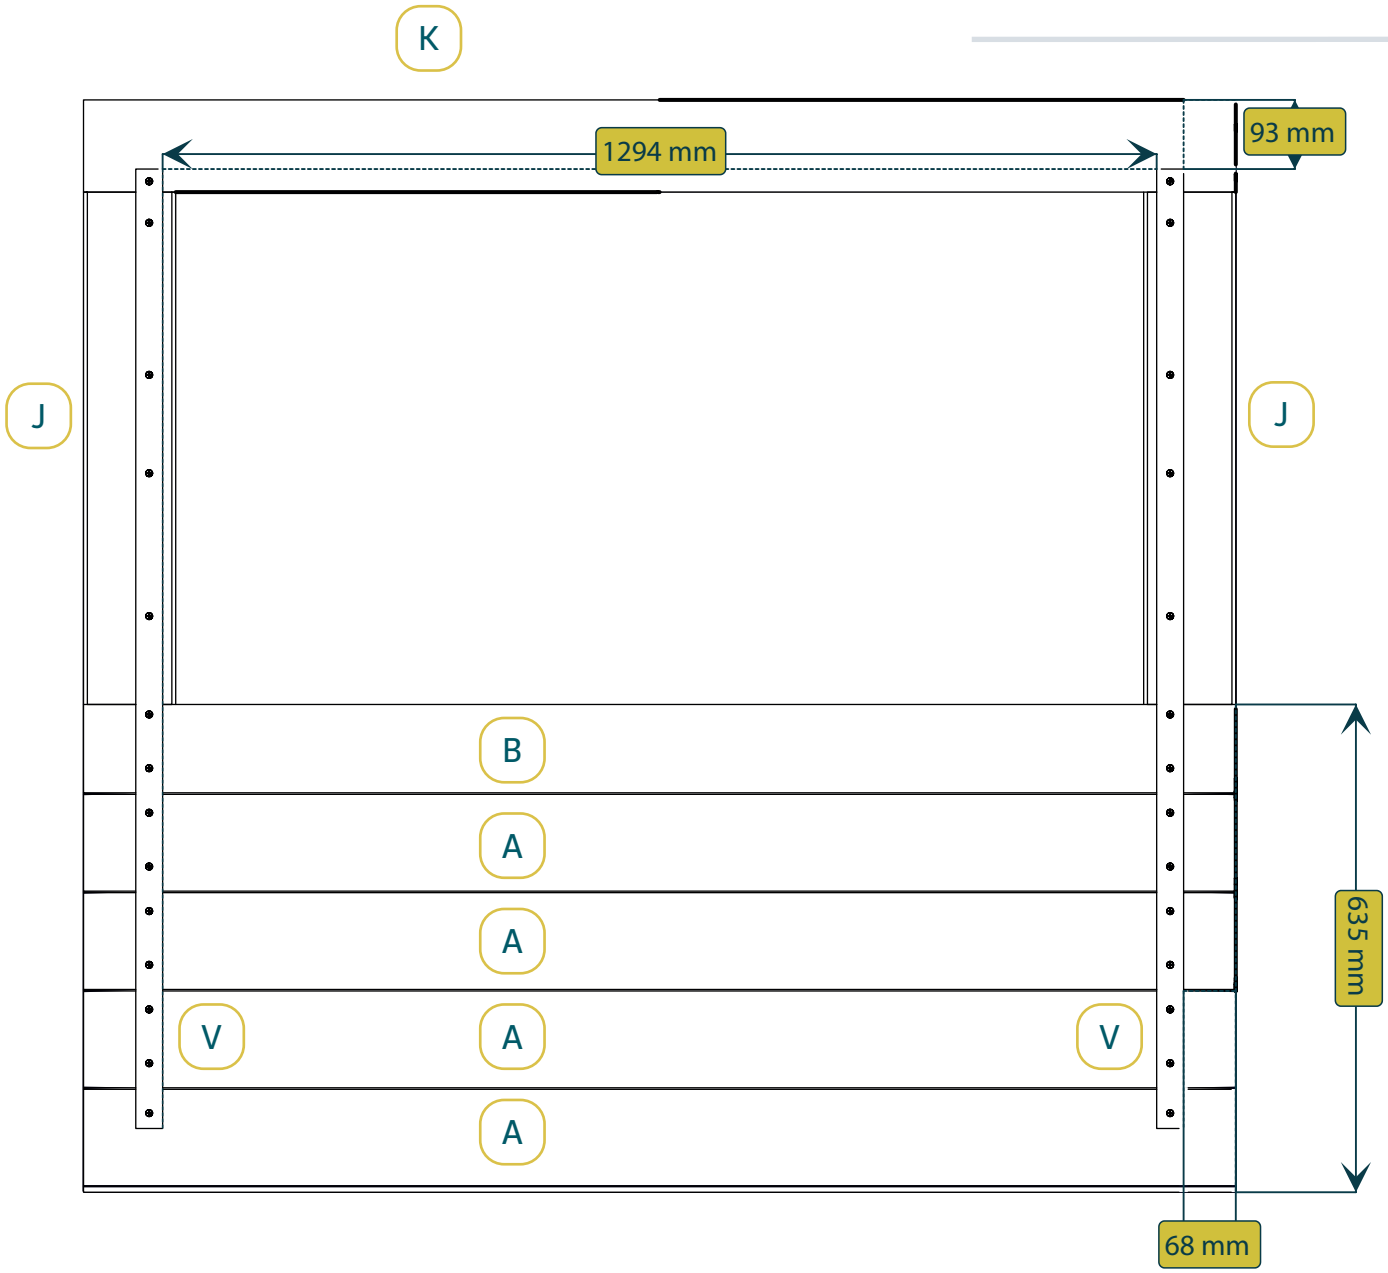


Meegeleverd



Ø4,5x50 x28


Benodigdheden

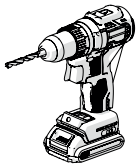

Ø4




STAP 24

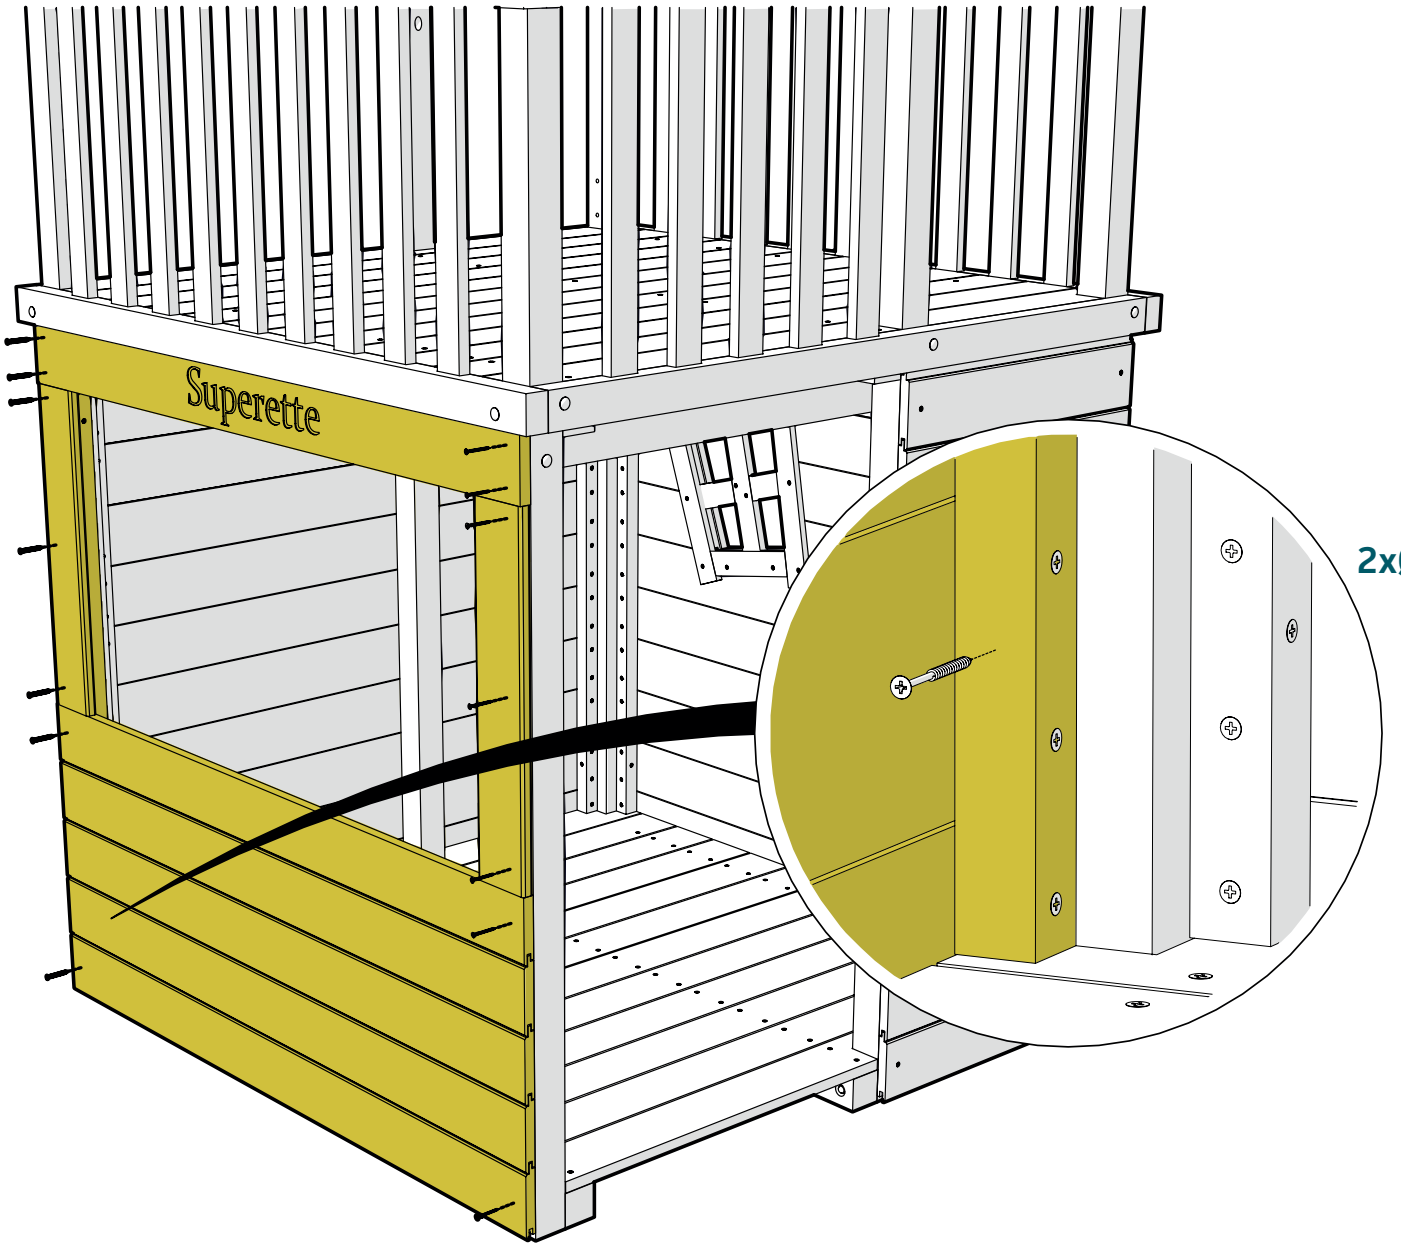

Meegeleverd




Ø4,5x50 x14



Ø4,5x60 x4


Benodigdheden

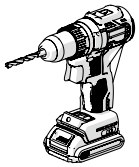

Ø4



Meegeleverd




Ø3,5x25 x8





Ø4,5x50 x11

STAP 25

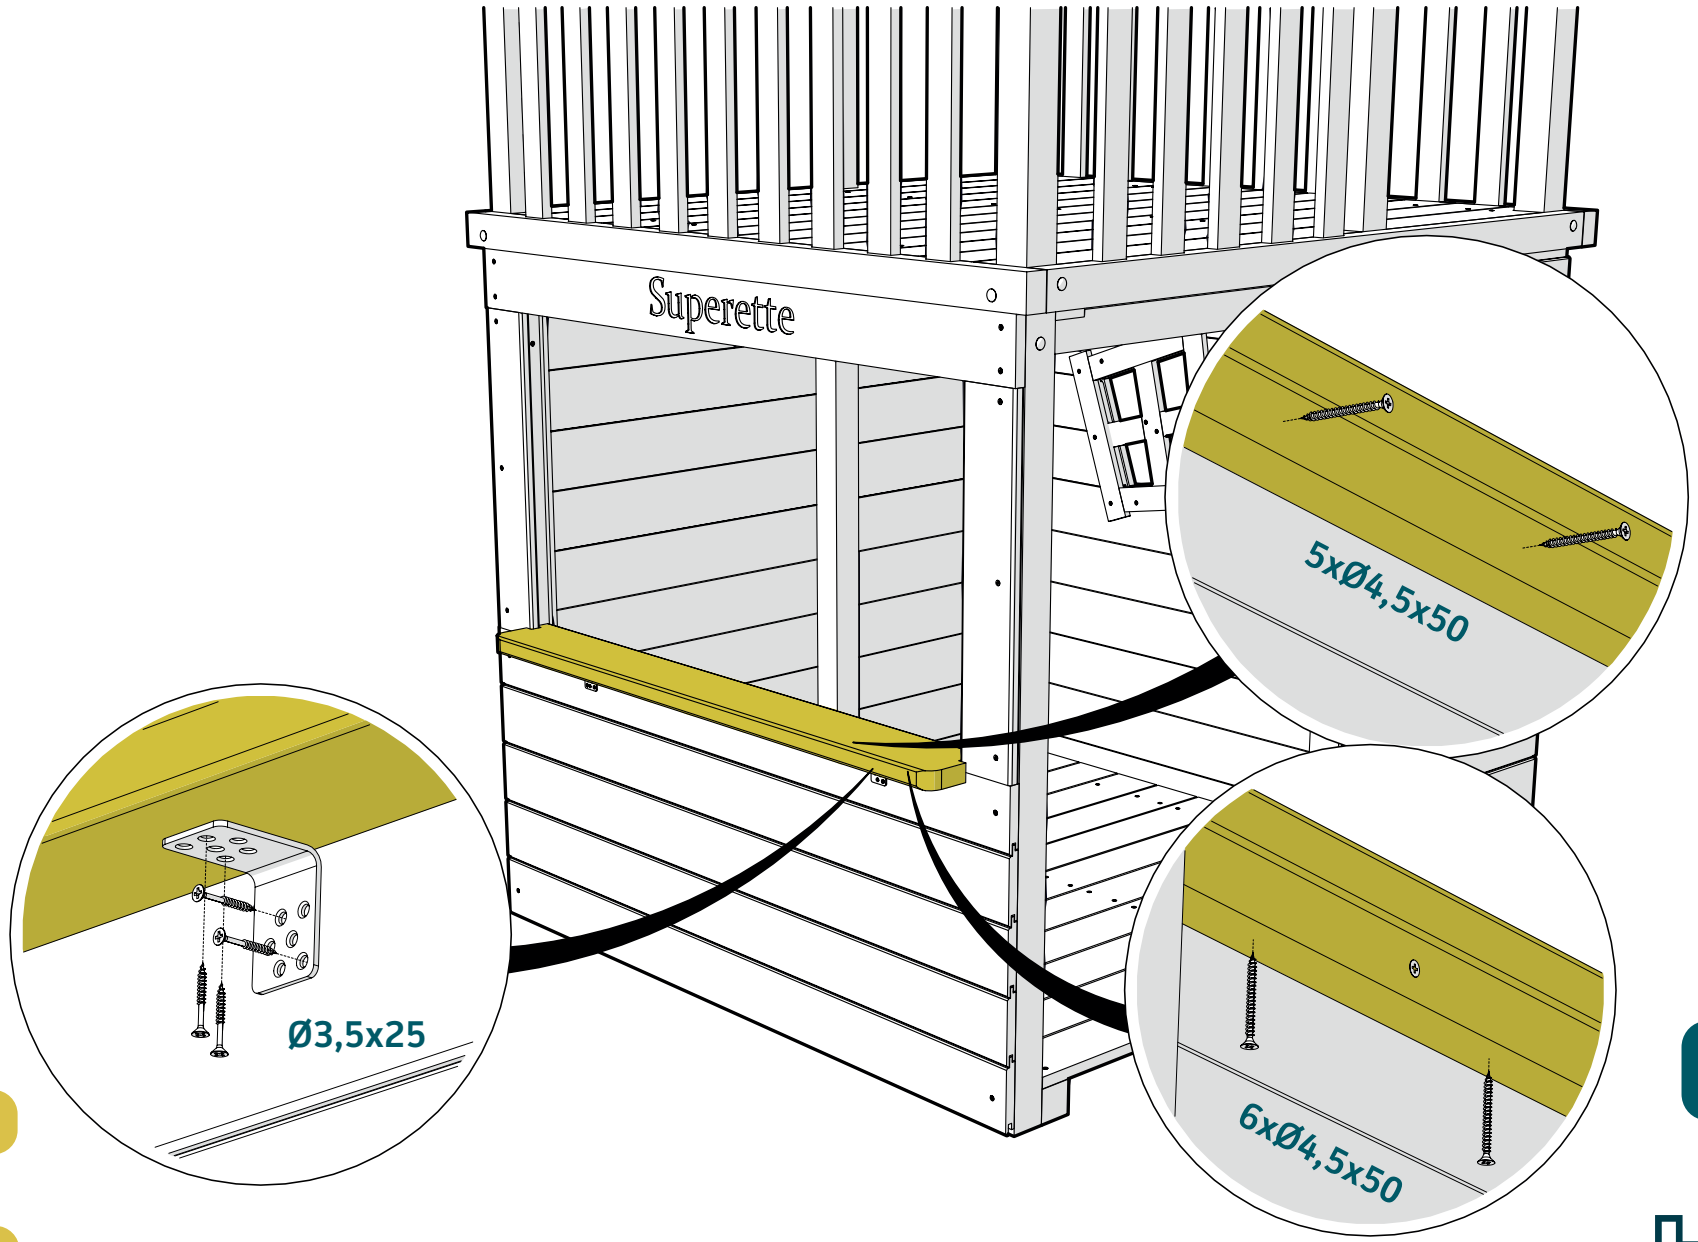

Benodigdheden

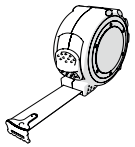


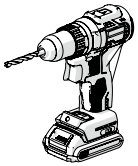

Ø4




STAP 26

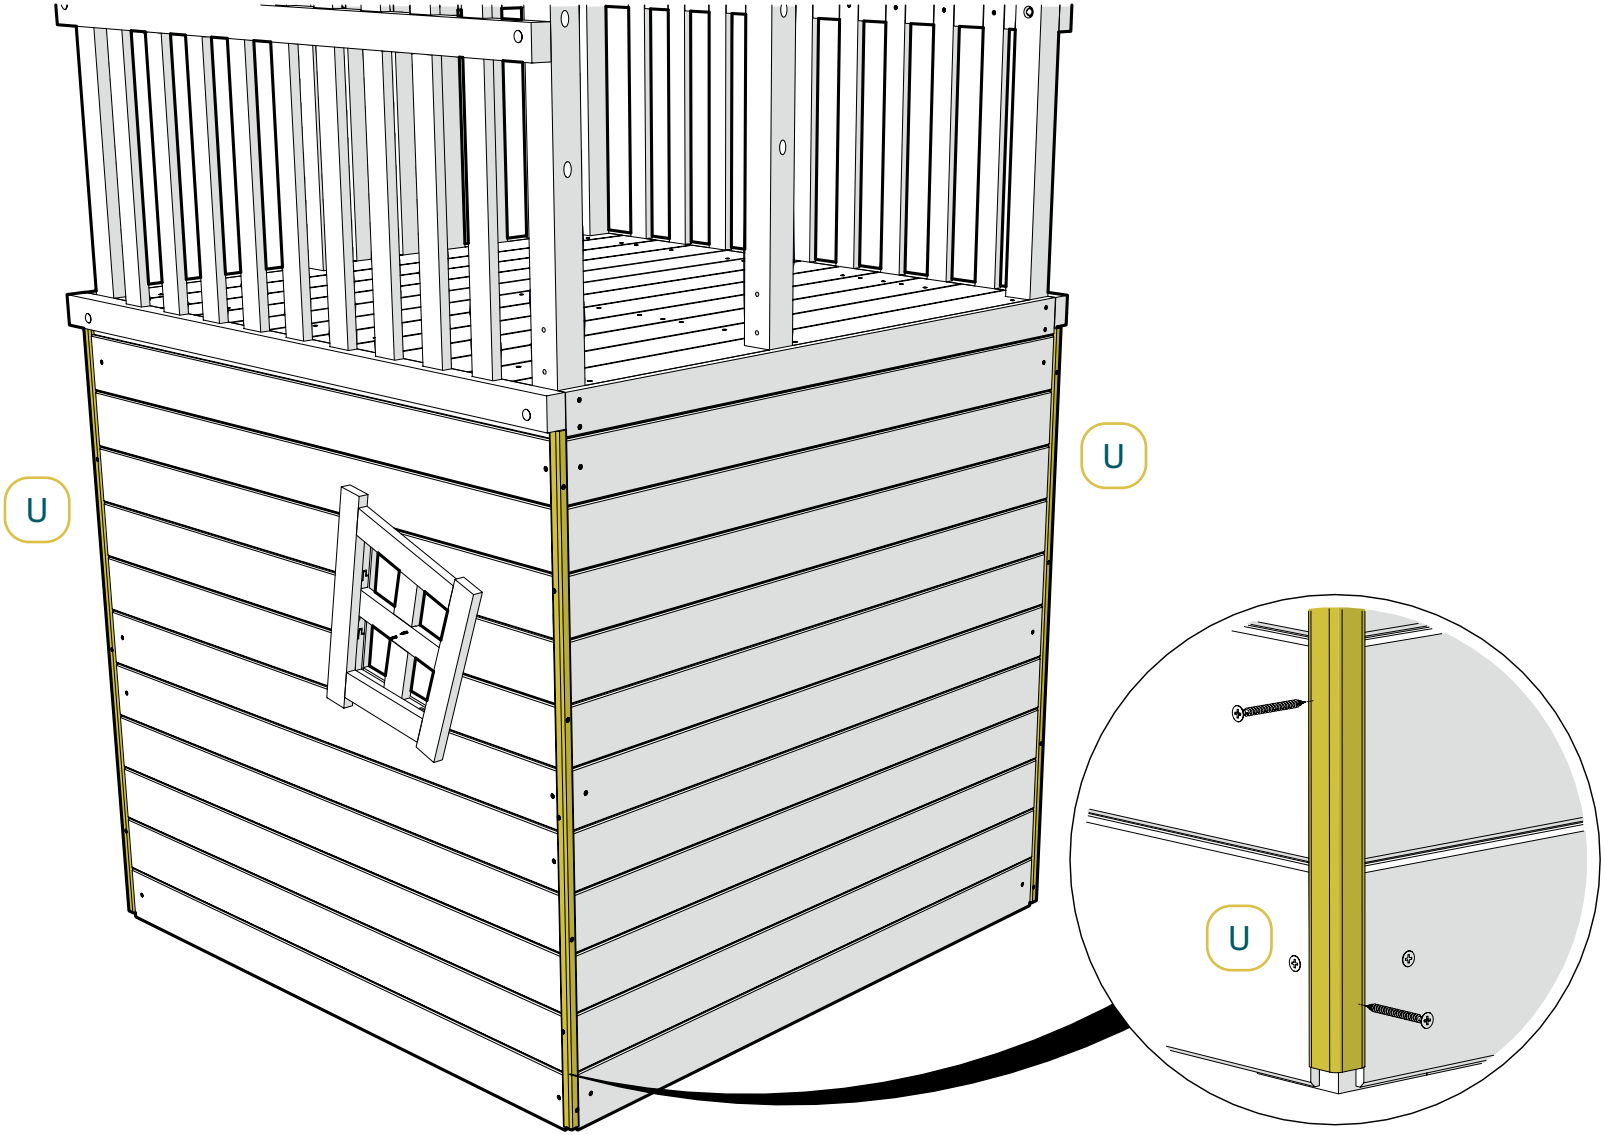

7xØ4,5x50/lat

Meegeleverd




Ø4,5x50 x21

Benodigdheden




STAP 27

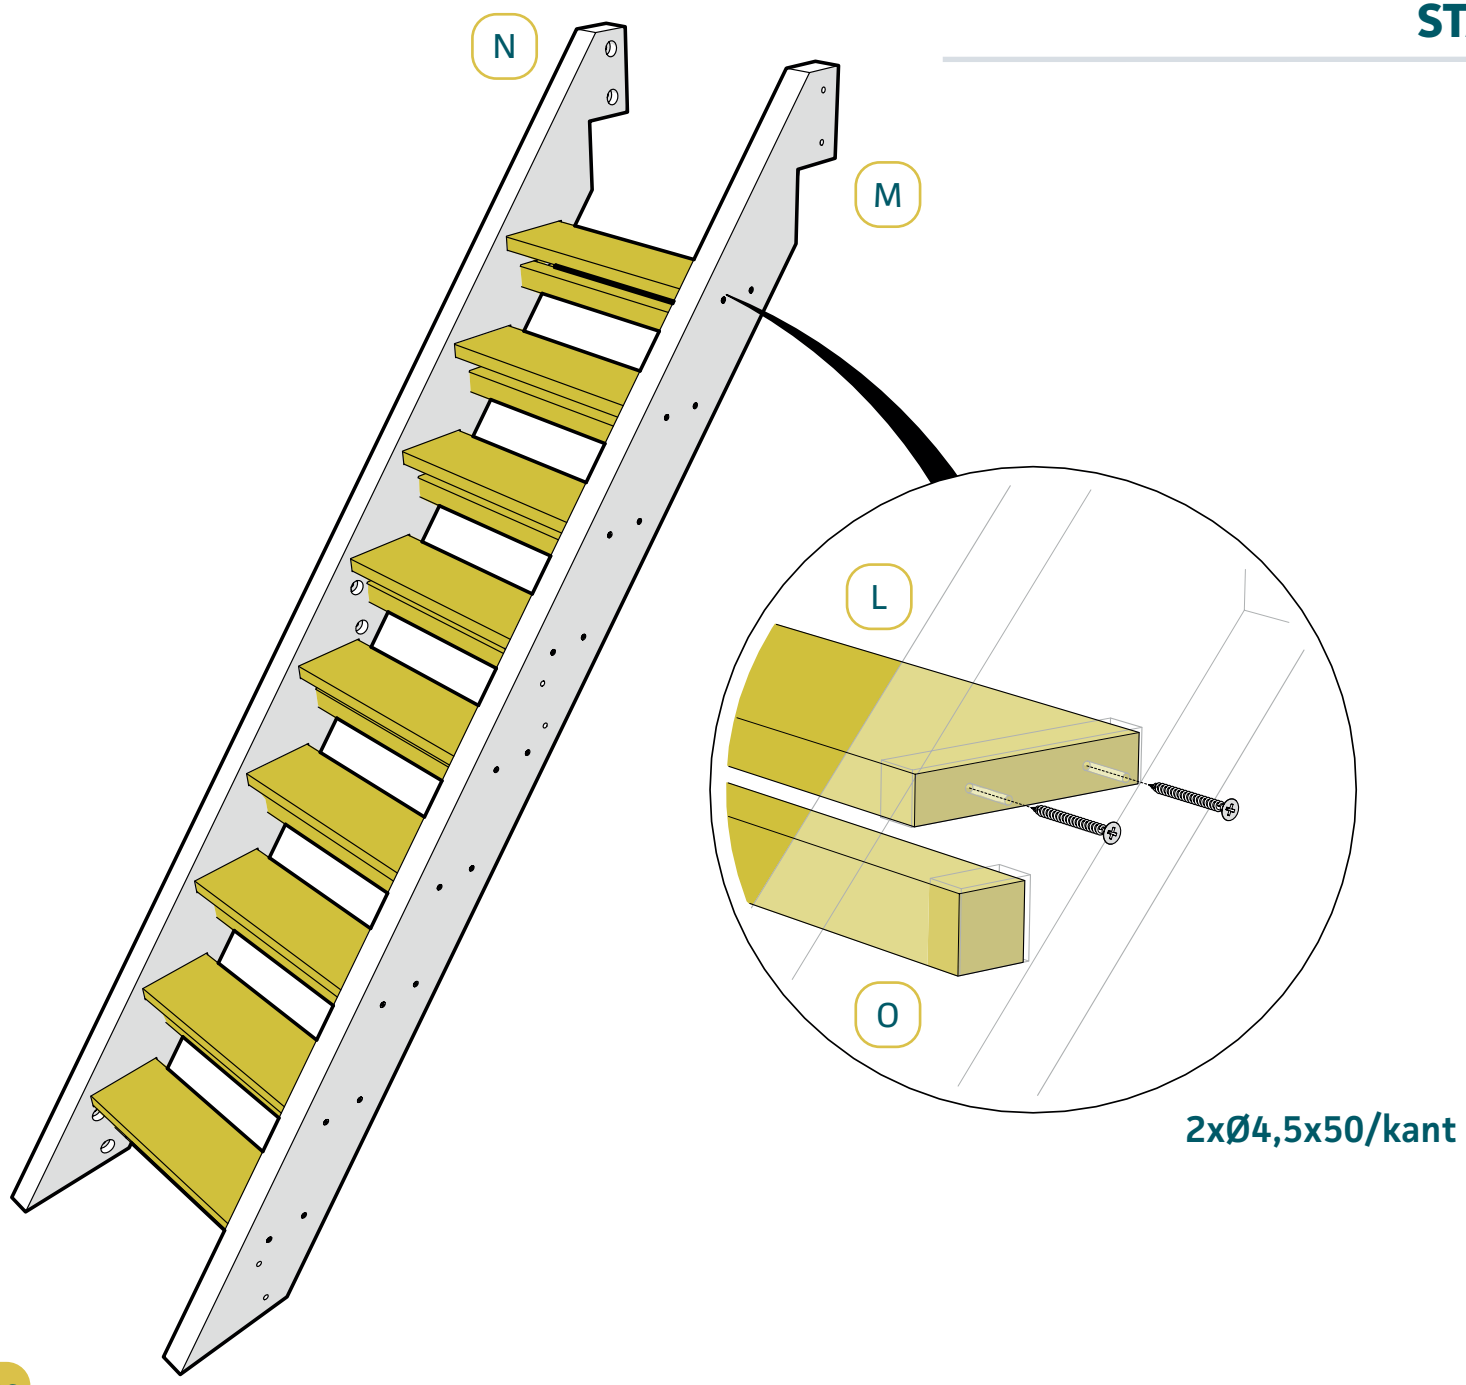


2xØ4,5x50/kant

Meegeleverd




Ø4,5x50 x36

Benodigdheden



STAP 28

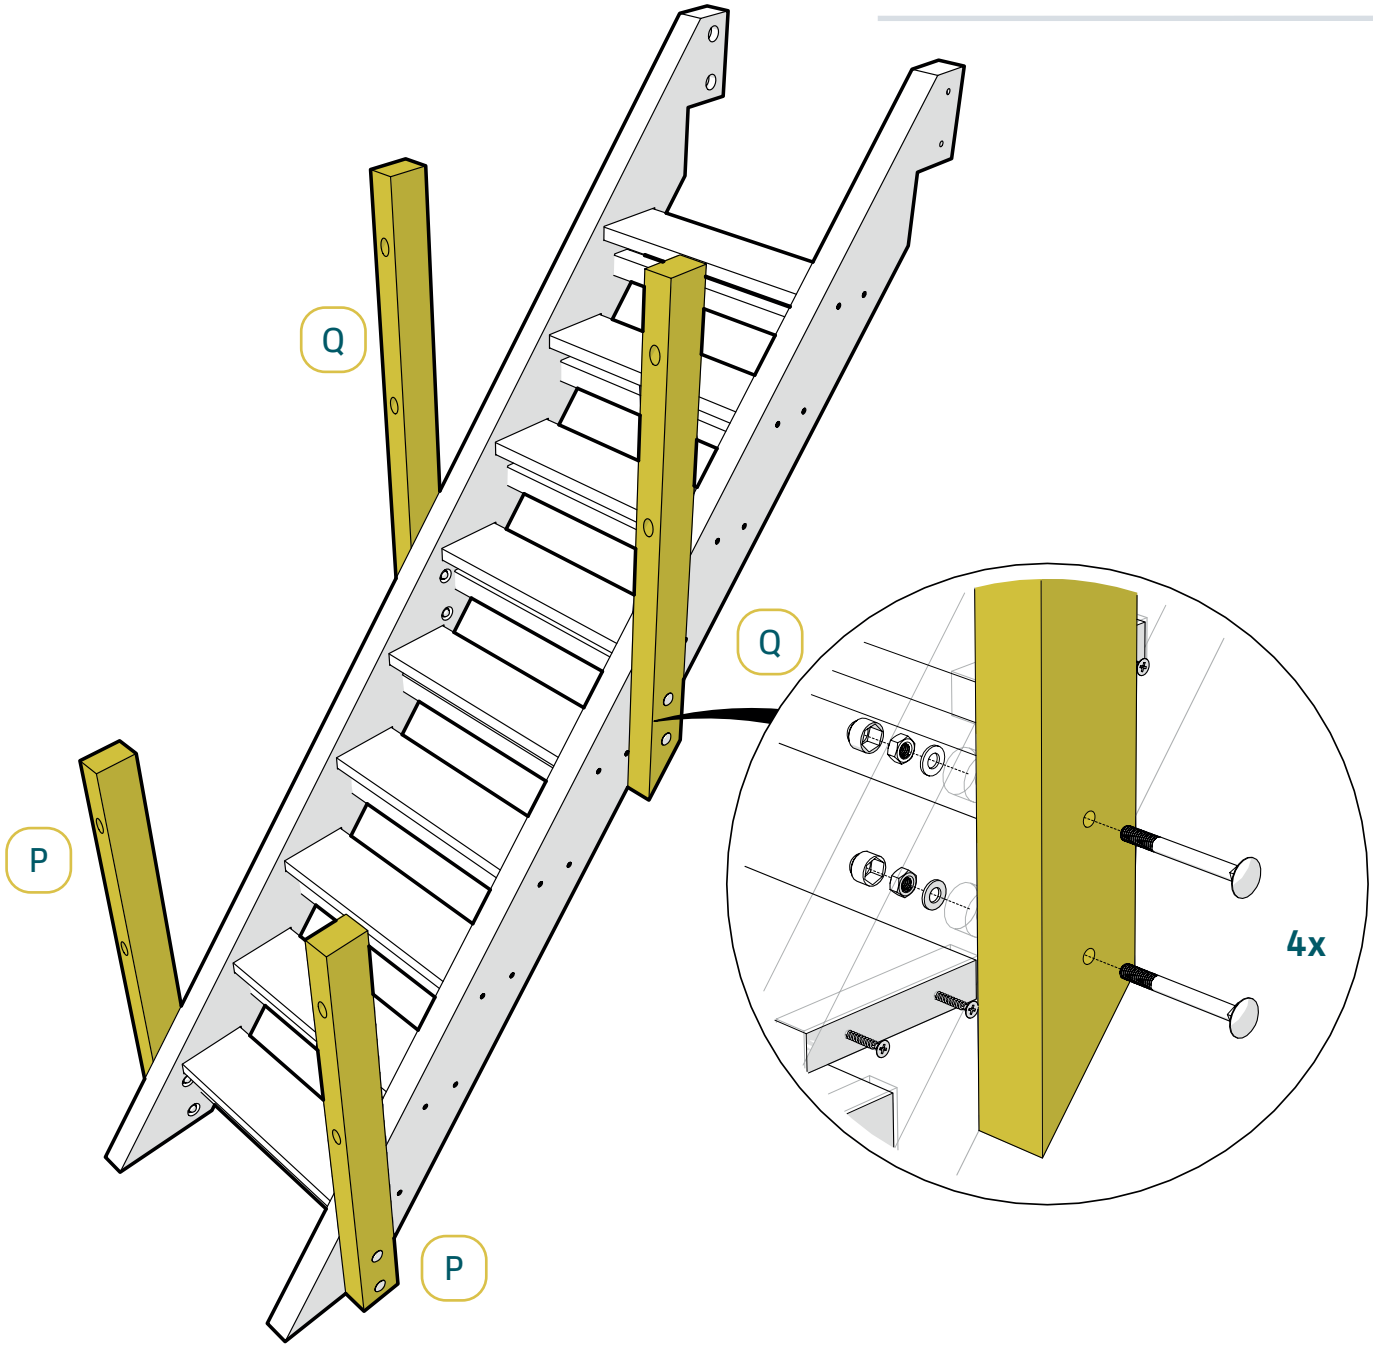


Meegeleverd




M8x80 x8

Benodigdheden



Leg een knoop in de touwen aan beide uiteinden zodat deze niet kunnen loskomen.

STAP 29

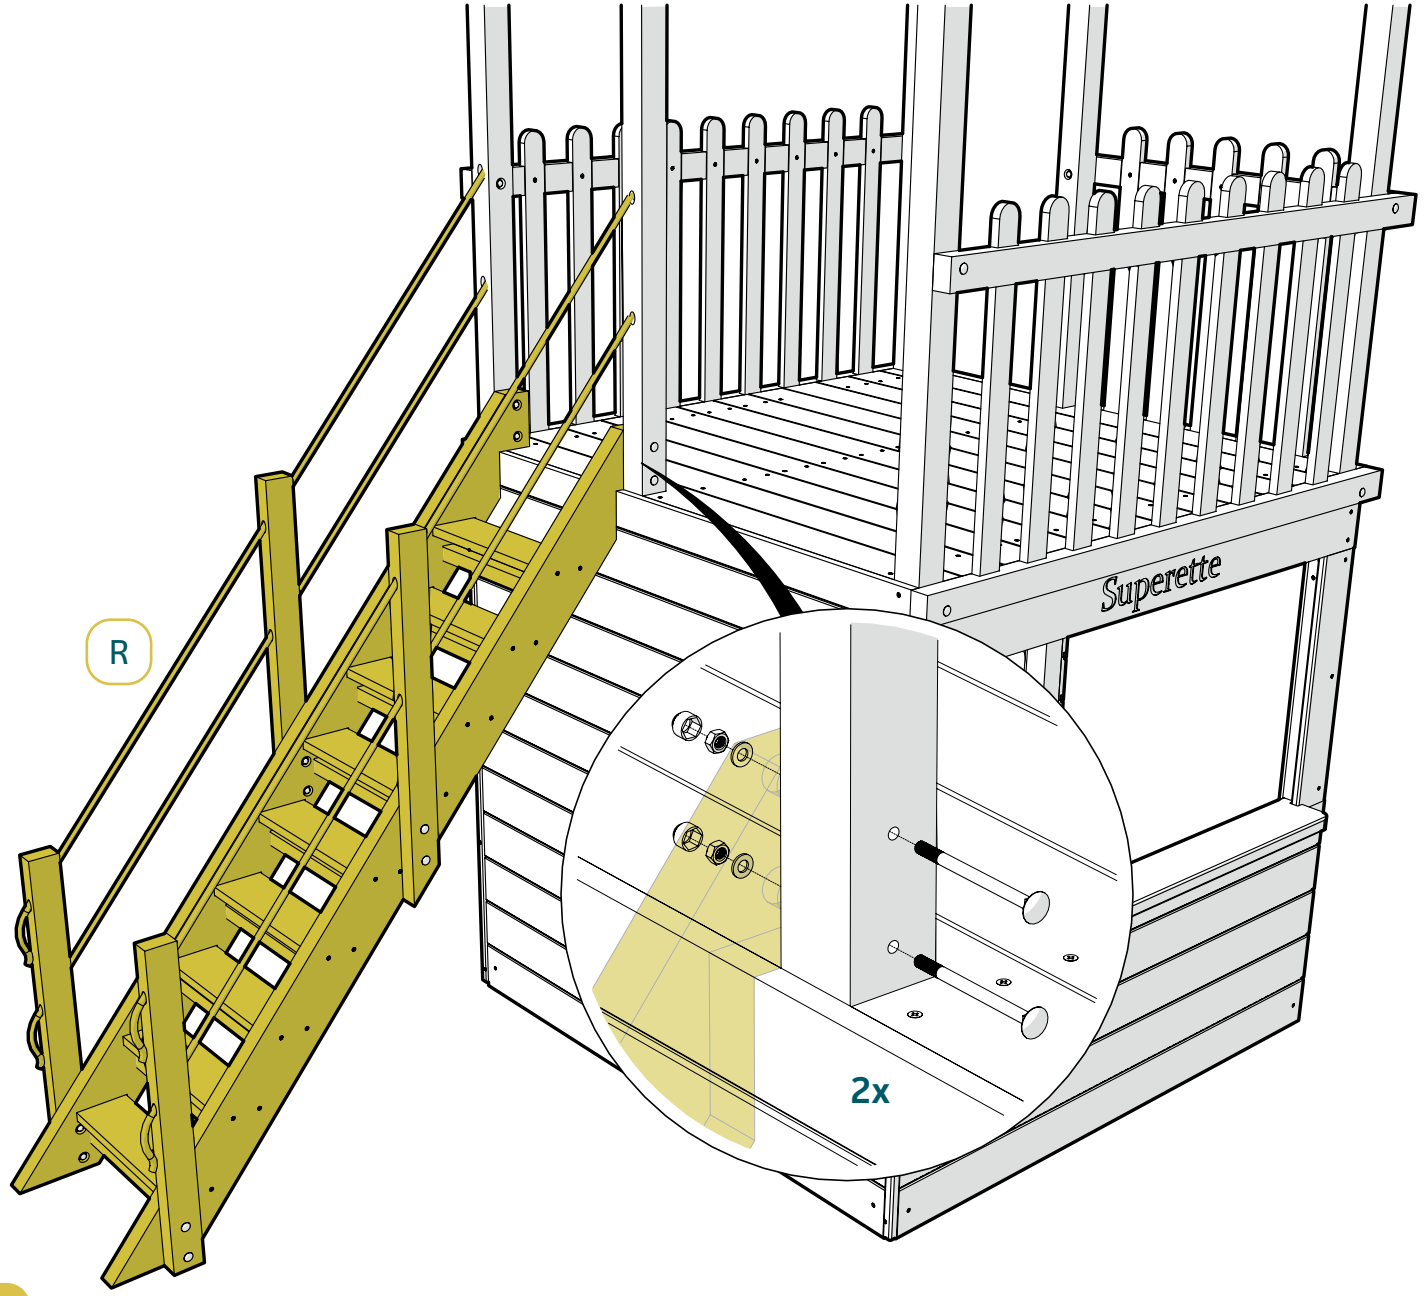


Meegeleverd




M8x110 x4





STAP 30

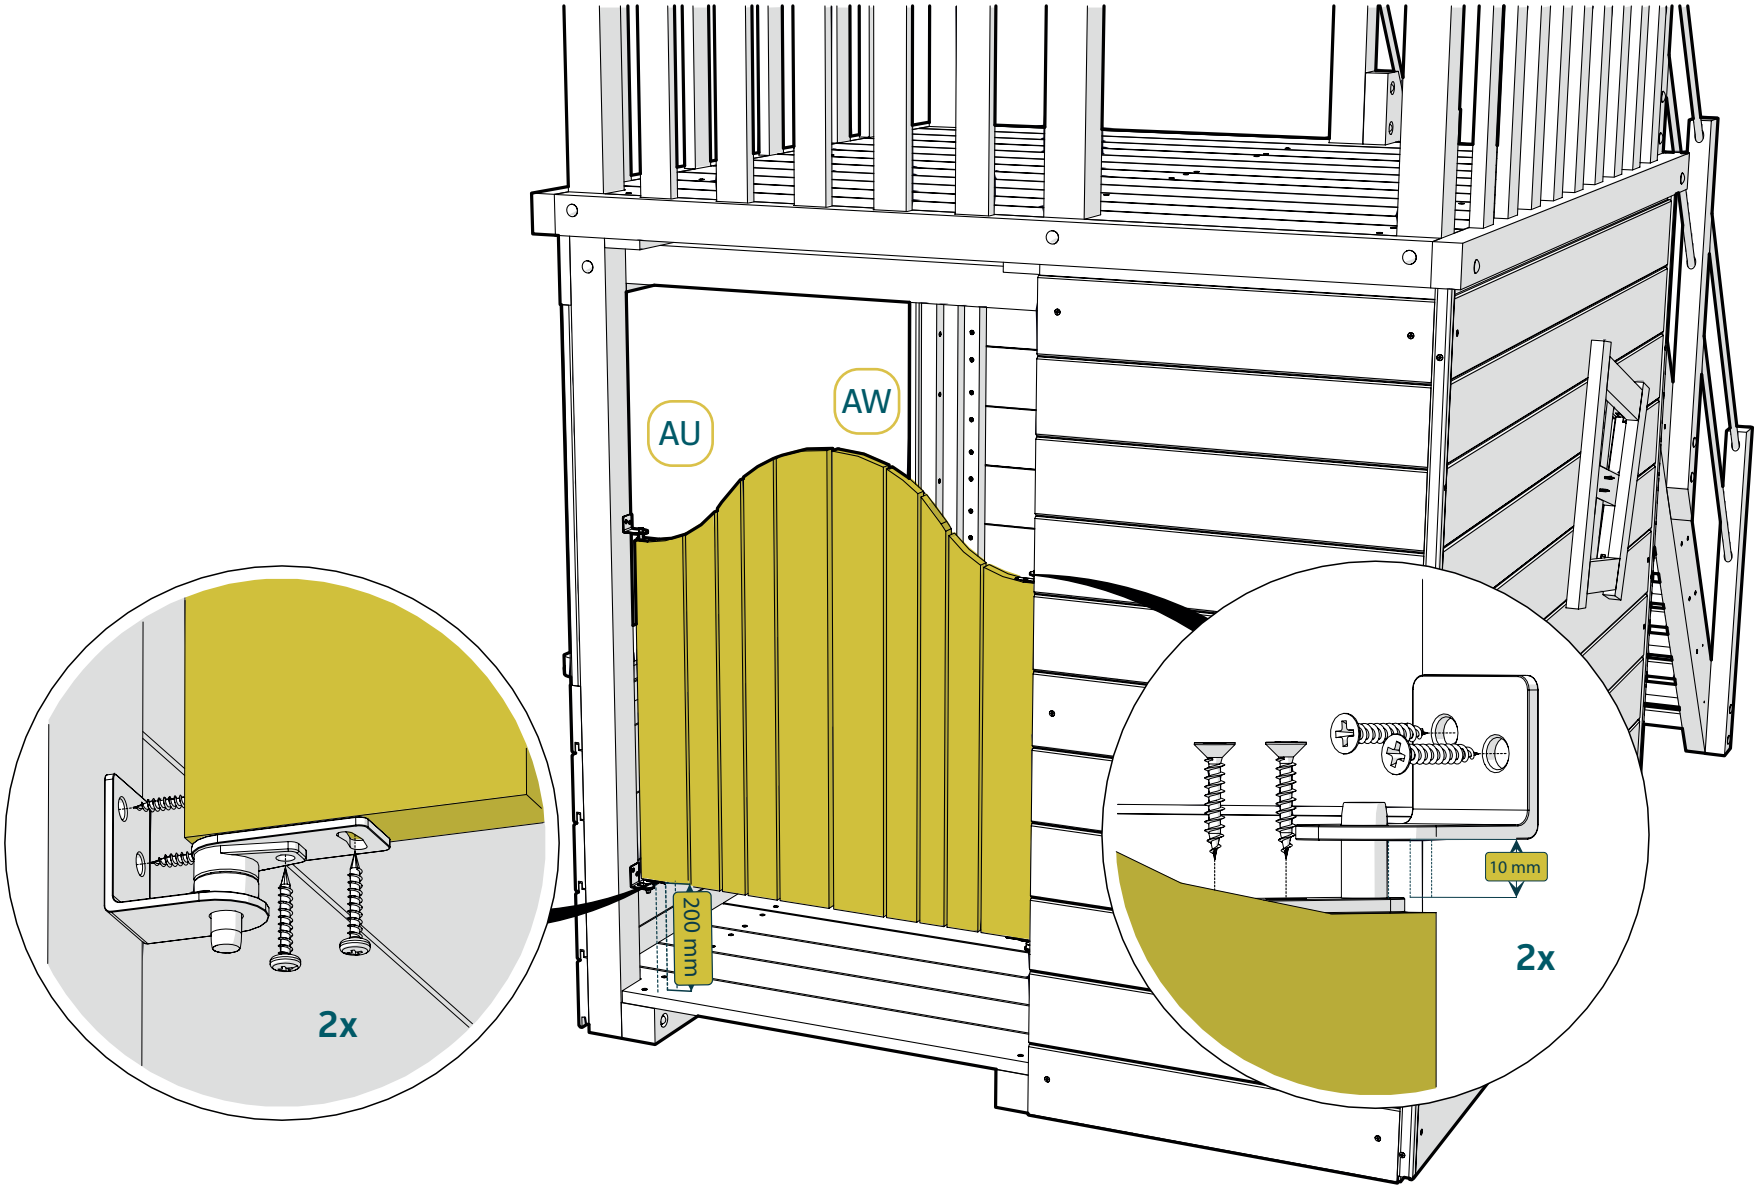

Benodigdheden

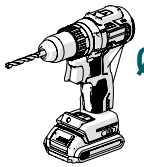


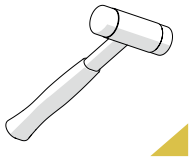







Meegeleverd

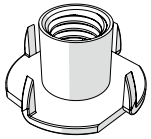
M10 x5



M10x40 x5


Ø4,5x50 x5



M8x50 x5

Eerst voorboren met Ø10 en Ø8,5. Daarna inslag-moeren plaatsen aan de hand van een hamer. Er wordt een schroef van Ø4,5x50 geplaatst bij de houten klimgrepen om rotatie tegen te gaan.


STAP 31

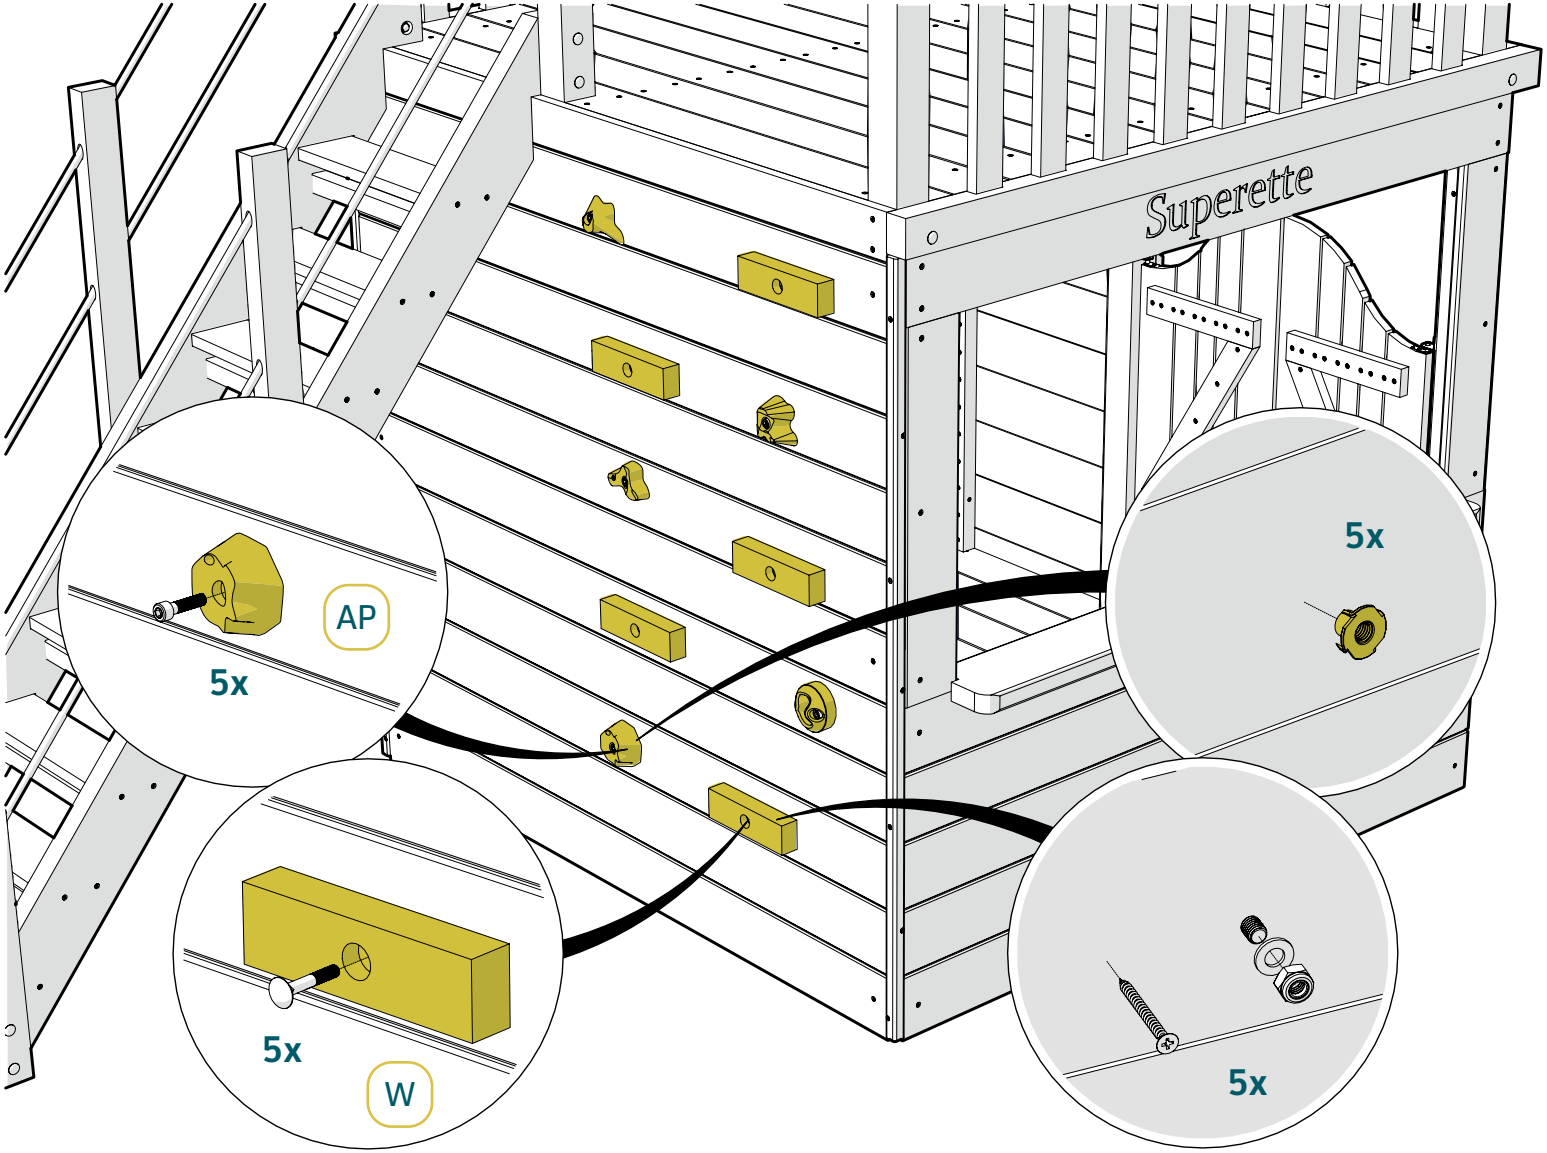


Benodigdheden



STAP 32

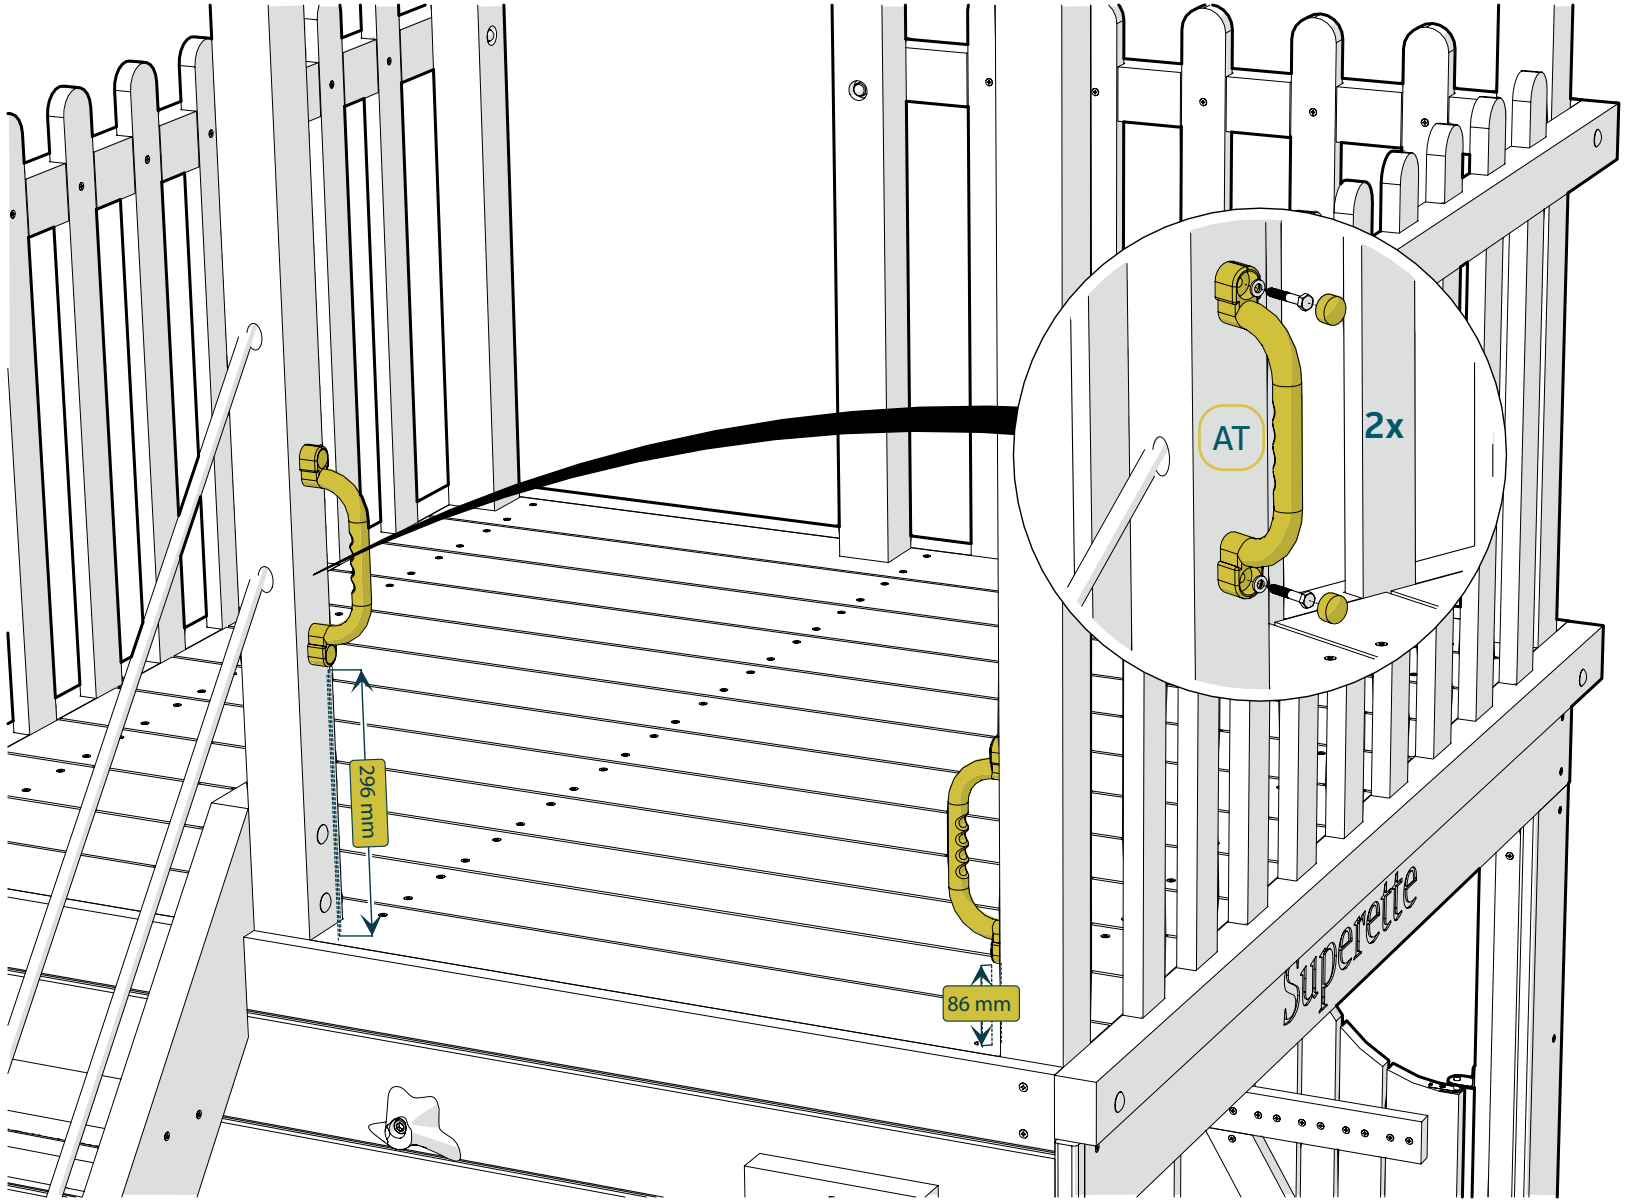

Meegeleverd




M7x70 x4


Benodigdheden



STAP 33

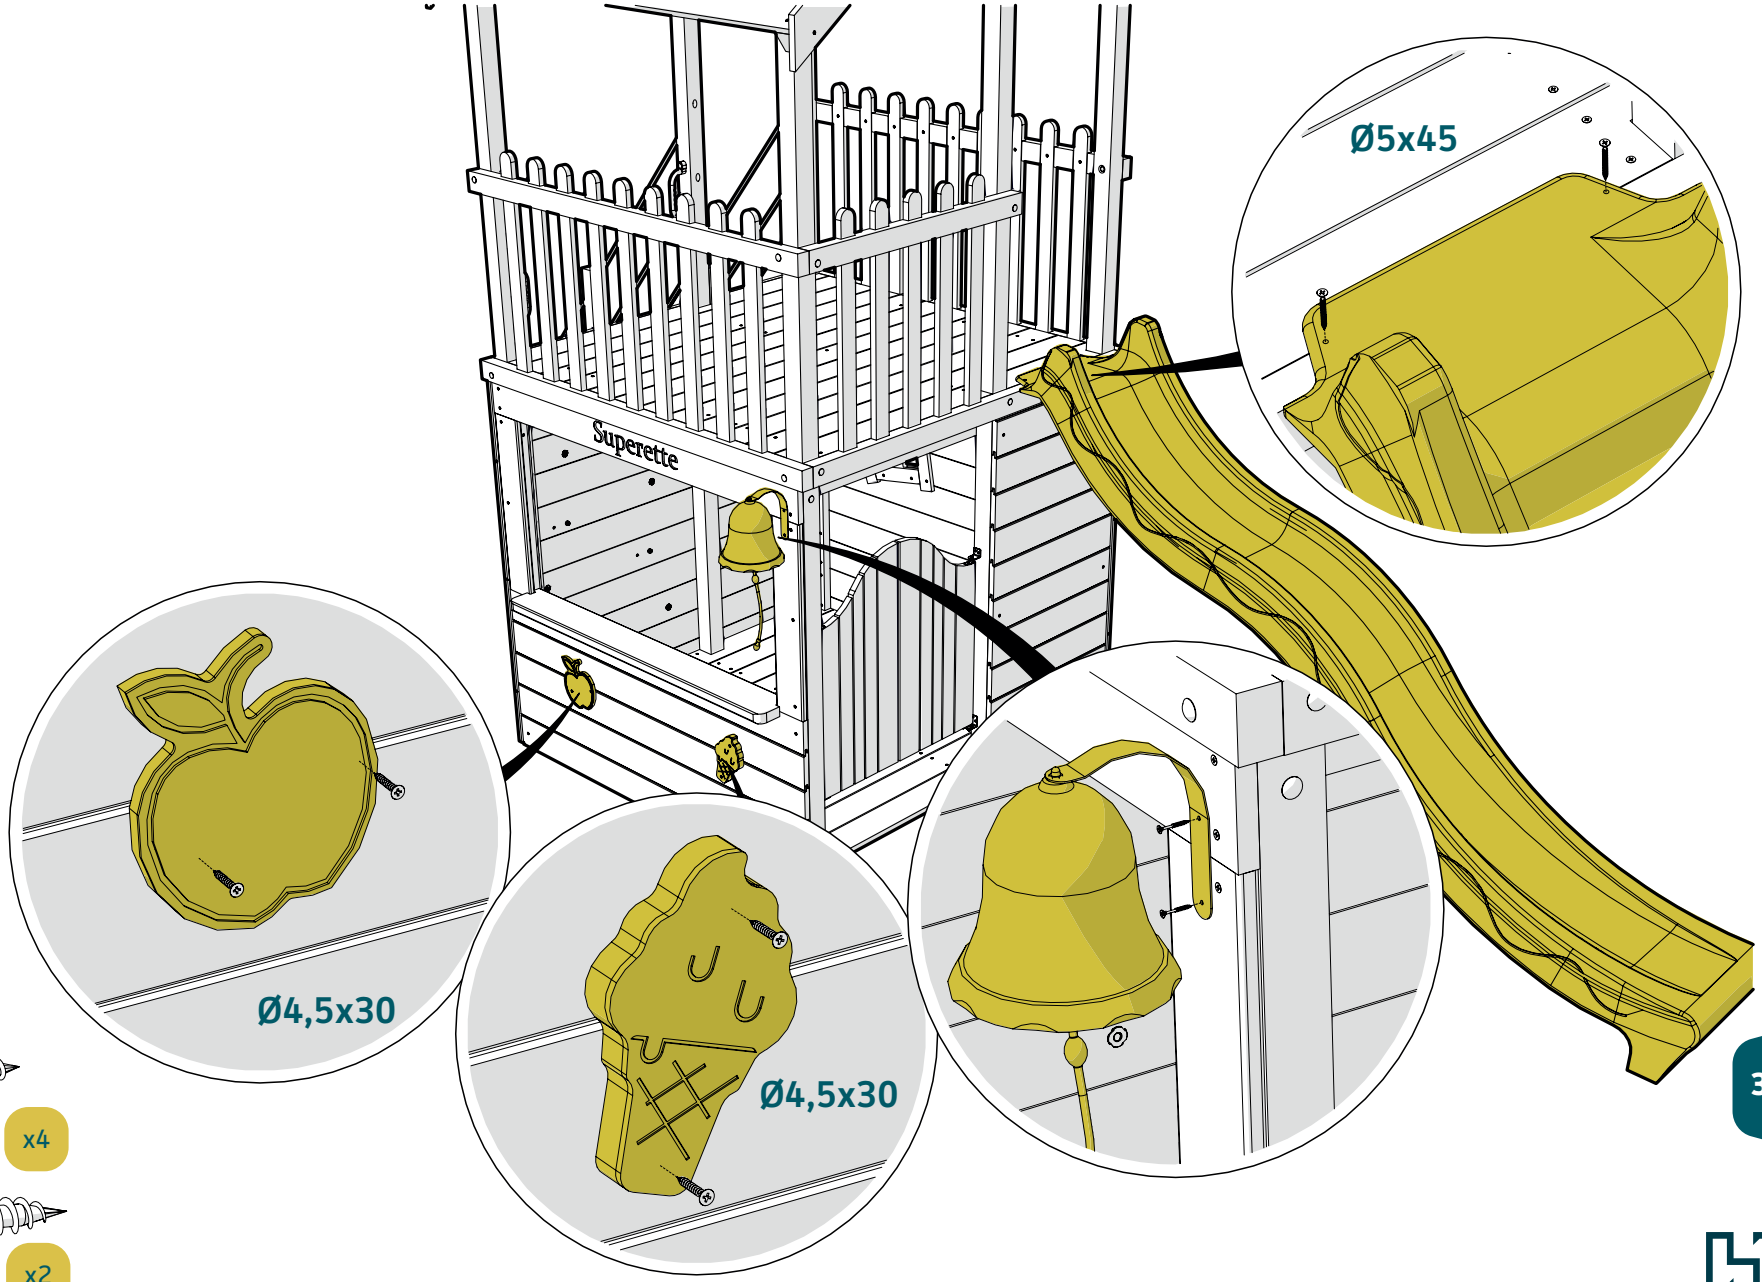

Meegeleverd

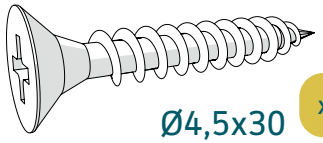

Ø4,5x30 x4



Ø5x45 x2