ONDERDELEN

# Dubbele poort met inwerkslot


Controleer de inhoud voor montage.




**1x Dubbele poort**



**1x Inwerkslot**

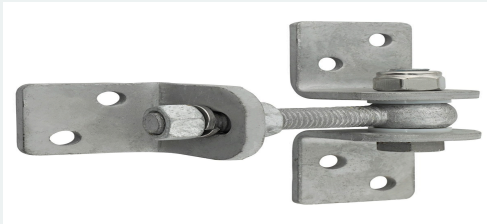

**6x Verstelbaar scharnier**

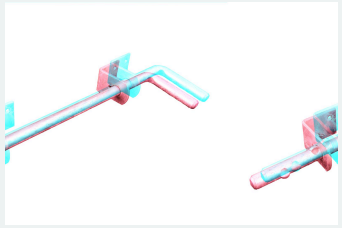

**2x Grondgrendel**

//////// --------

**36x M8x50 TX40**



**2x Paal**



HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde

# Plaatsen poortpalen

**PROCEDURE**


1. Plaats de poortpalen op juiste afstand mits de juiste speling: poortbreedte +3cm speling = totaal (X).

2. Poortpalen moeten minstens 80cm gebetonneerd worden.

3. De palen komen: poorthoogte +10cm boven de grond (Y); zodat de poort 5cm van de grond kan worden geplaatst zo hangt de poort in het midden van de paal (5cm onder en 5cm boven de poort). Postsavers worden aanbevolen om de levensduur van de pallen te verlengen.

4. Zorg ervoor dat de palen mooi evenwijdig staanzodat de afstand tussen de palen onder- en bovenaan gelijk zijn en betonneer deze goed vast. (X = X; Y = Y).

5. Laat de beton goed uitdrogen.

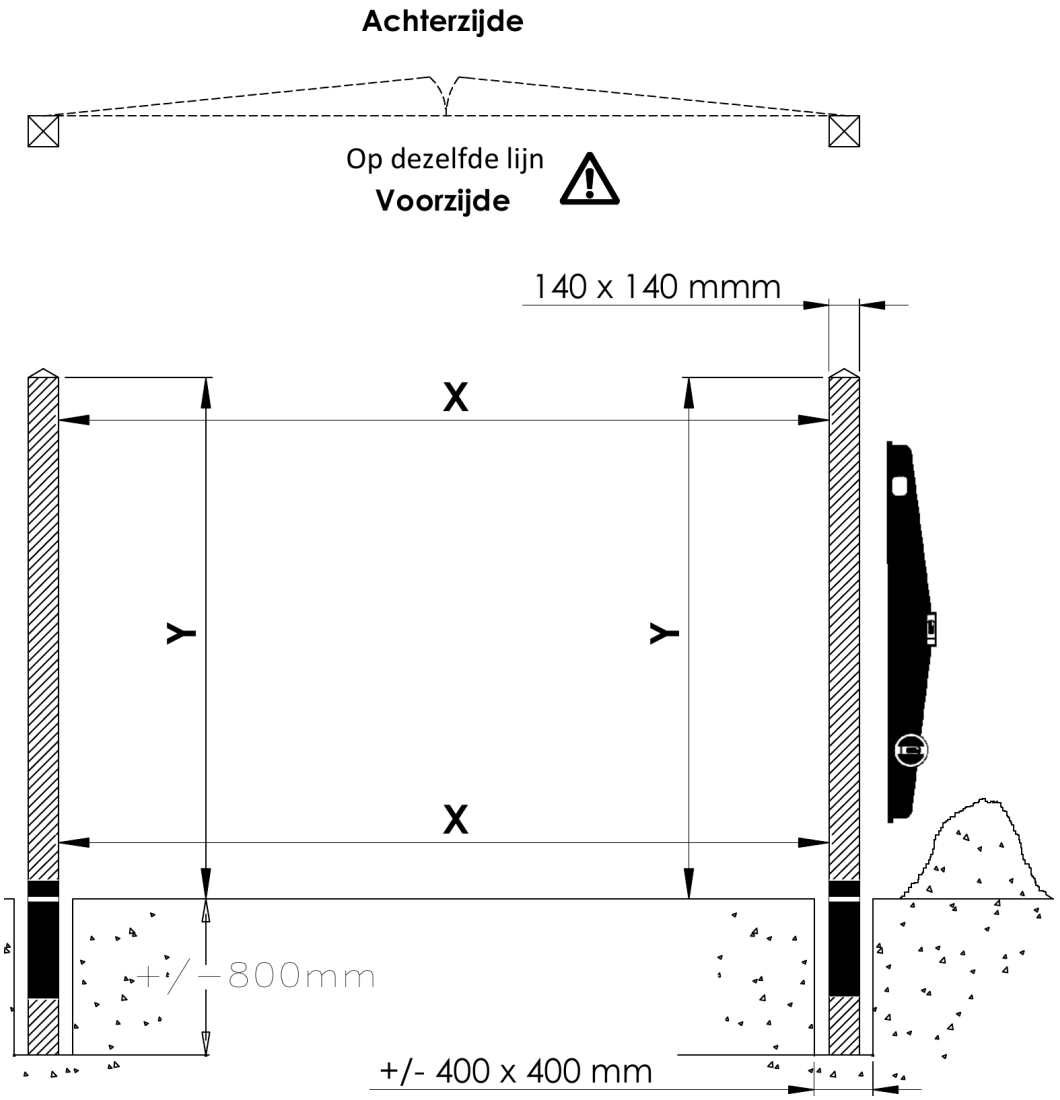


**Kritieke maten**


| | |
|---|---|
| **X** | poortbreedte + 3 cm |
| **Y** | poorthoogte + 10 cm |
| **140 x 140 mmm** | paaldoorsnede |
| **+/- 800 mm** | minimale betonneringsdiepte |
| **+/- 400 x 400 mm** | betonfundering |

**FIG. 1**


# Plaatsen poort

**MONTAGE**

6. Draai de scharnieren goed aan voordat ze gemonteerd worden op de poort. De positie van de scharnieren is aangeduid op de poort.

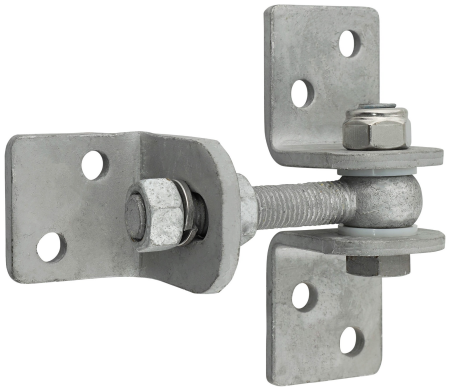

7. Plaats de poort tussen de palen op 5 cm van op de grond en monteer de scharnieren op de poort, boor de scharnieren voor op de poortpalen en zet ze vast. Zorg dat de poort waterpas staat.

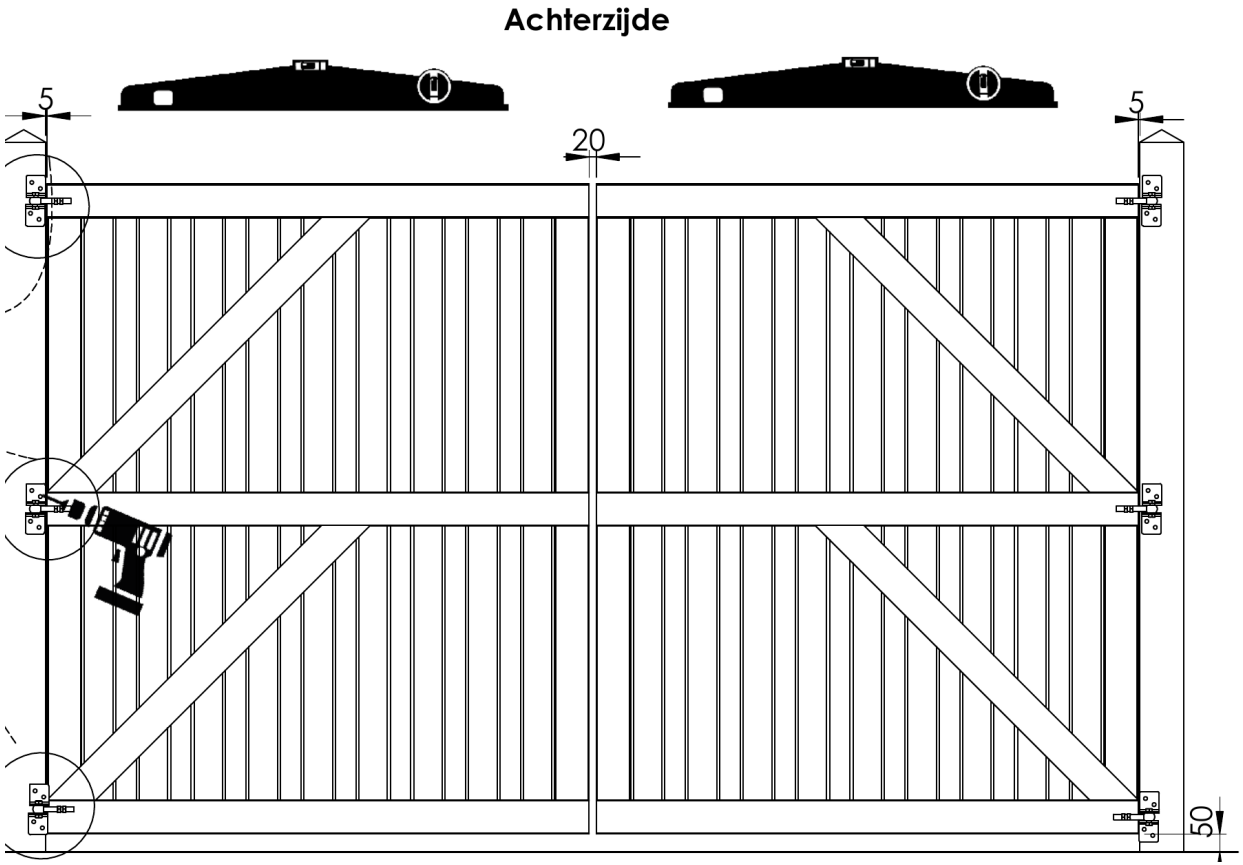


| Scharnierpositie | Vrije ruimte |
|---|---|
| 5 mm \| 20 mm | 50 mm |

**FIG. 2**

# Plaatsen slot en grondgrendels


**SLOTMONTAGE**

8. Plaats het inwerkslot volgens de bijgeleverde slothandleiding en bevestig de twee grondgrendels.

## Voorzijde




## Achterzijde

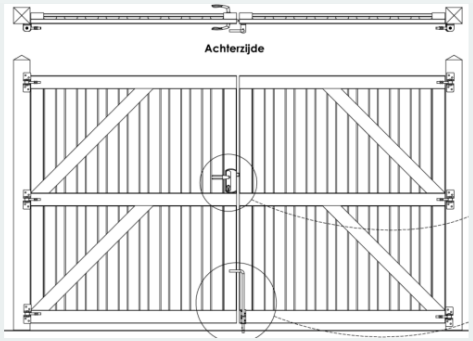


## Beslag



**Inwerkslot**

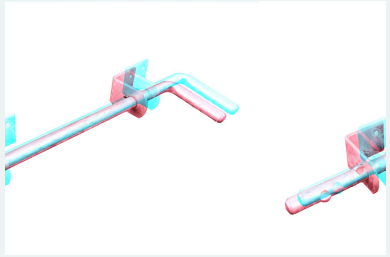

**Grondgrendel**

COMPOSANTS

# Portail double avec serrure a encastrer


Verifiez le contenu avant le montage.




1x Portail double




1x Serrure a encastrer

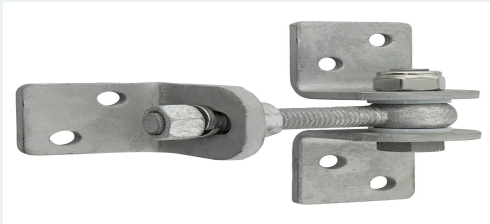

6x Gond reglable

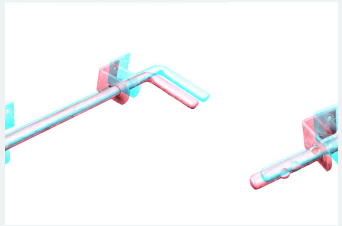

2x Verrou de sol



36x M8x50 TX40



2x Poteau



HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde

# Placez les poteaux

**PROCEDURE**


1. Placez les poteaux du portail à la bonne distance, largeur du portail +3cm de jeu = total (X). Placer sur la même ligne: voir dessin.

2. Les poteaux de portail doivent être bétonnés sur plus au moins 80 cm dans le sol.

3. Les poteaux seront : hauteur portail +10cm au-dessus du sol (Y); pour que le portail puisse être placé à 5cm du sol, pour que le portail pende au milieu du poteau (5cm en dessous et 5cm au dessus du portail).

4. Assurez-vous que les poteaux sont bien parallèles afin que la distance entre les poteaux en haut et en bas soit la même et bétonnez bien dans le sol. (X = X; Y = Y).

5. Laissez bien sécher le béton, respectez les délais.

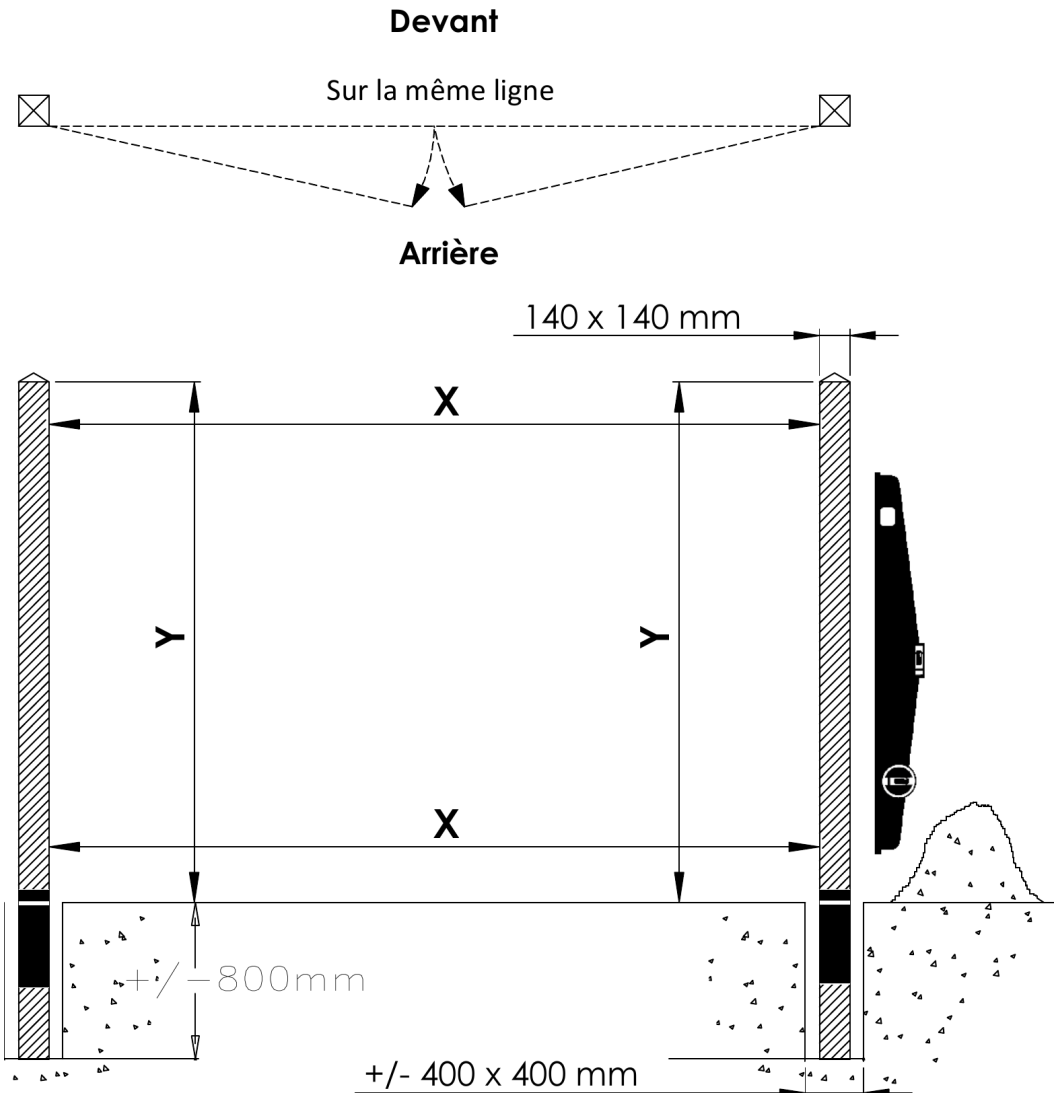


**Dimensions critiques**


| | |
|---|---|
| **X** | largeur du portail + 3 cm |
| **Y** | hauteur du portail + 10 cm |
| **140 x 140 mm** | section du poteau |
| **+/- 800 mm** | profondeur minimale de bétonnage |
| **+/- 400 x 400 mm** | fondation en béton |

**FIG. 1**


# Placez le portail

**MONTAGE**

6. Serrez bien les charnières avant de les monter sur le portail. La position des charnières est indiqué sur le potail avec un petit préforage. D'abord visser la charnière sur le portail puis sur le poteau.

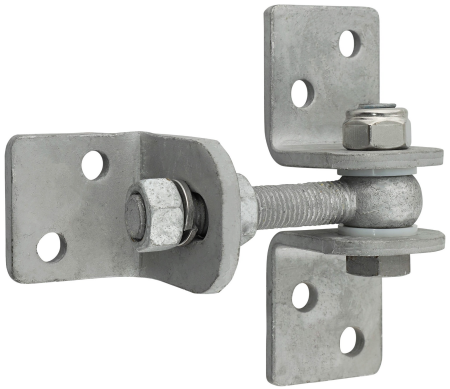

7. Placez le portail entre les poteaux à 5 cm du sol et montez les charnières sur le portail, pré-forez charnières sur les poteaux du portail et fixez-les. Assurez-vous que la porte est de niveau.

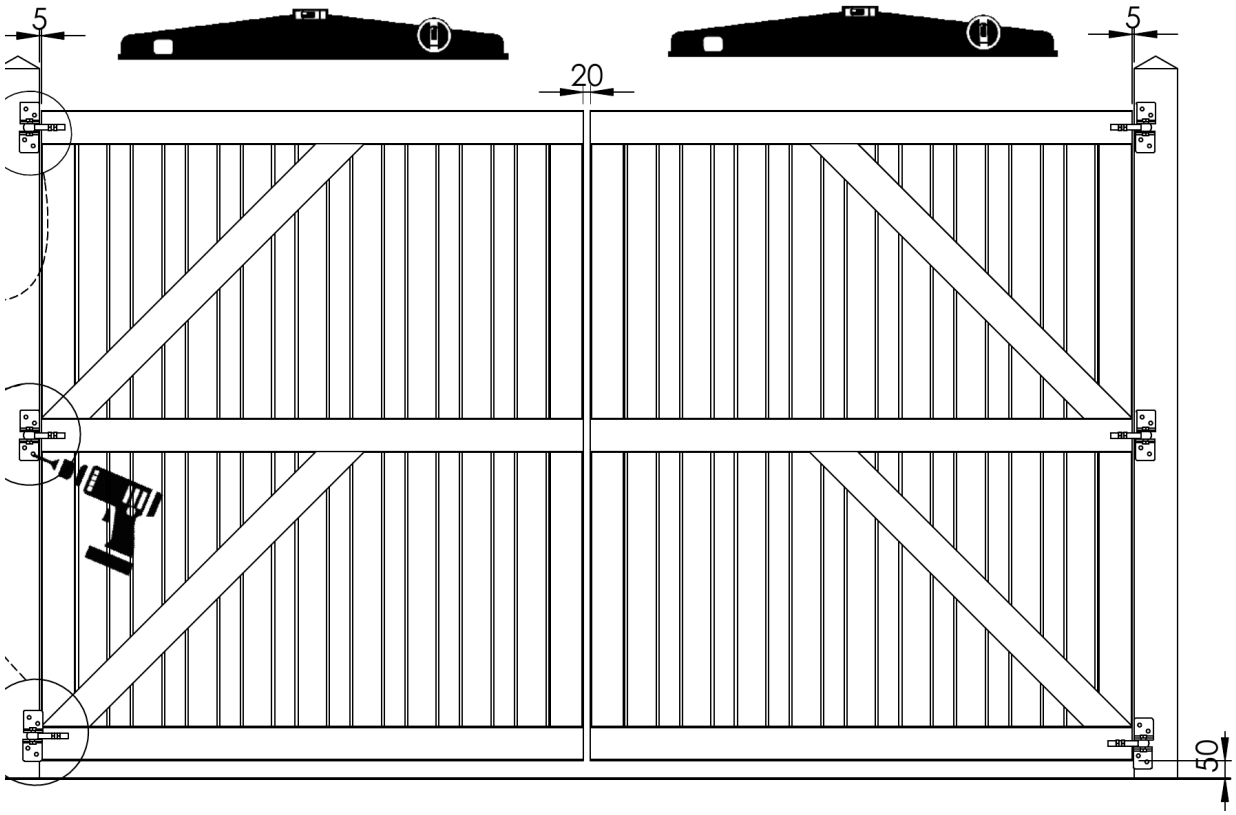


| Position du gond | Dégagement |
|---|---|
| 5 mm \| 20 mm | 50 mm |

**FIG. 2**

# Placez serrure et verrous


## MONTAGE DE LA SERRURE

8. Placez la serrure a encastrer selon la notice fournie avec la serrure et fixez les deux verrous de sol.

### Devant




### Arriere

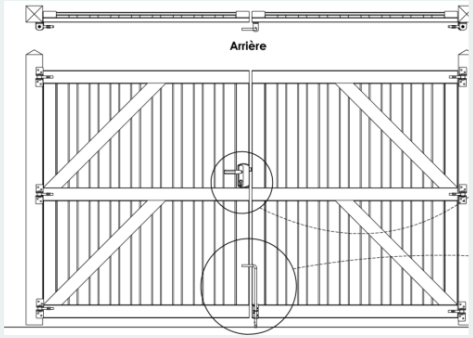


### Quincaillerie



**Serrure a encastrer**

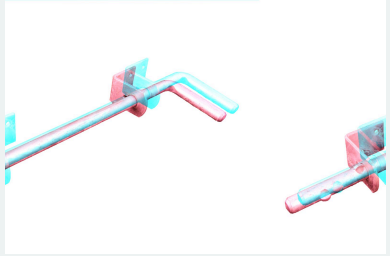

**Verrou de sol**


HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45 | B-9200 Dendermonde