


MONTAGEPLAN TIPI MET DUBBELE SCHOMMEL




Benodigdheden

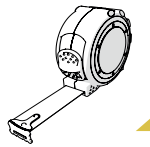

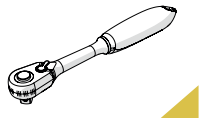

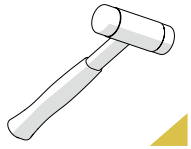

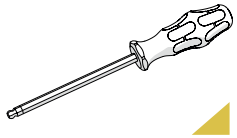






HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be


HOUTLAND

MONTAGEPLAN TIPI MET DUBBELE SCHOMMEL


Meegeleverd

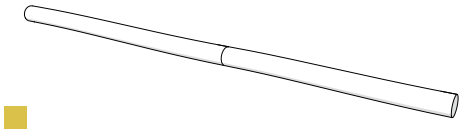


Ø130x3500
A x1

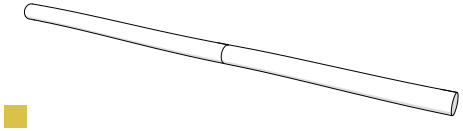


Ø130x3500
B x1

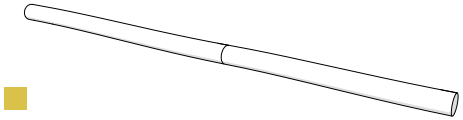


Ø130x3500
C x1

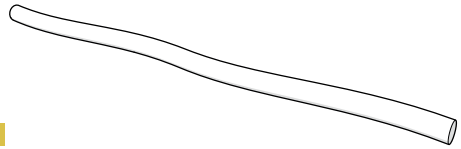


Ø90x2400
D x1

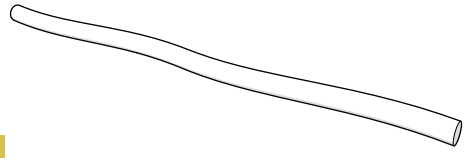


Ø90x2400
E x1

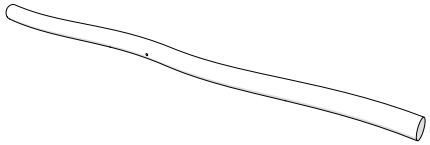


Ø90x2400
F x1

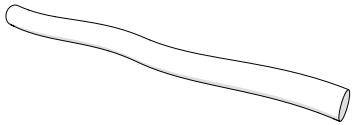


Ø90x1400
G x1

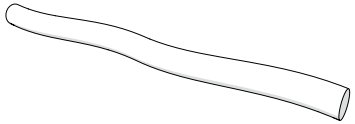


Ø90x1400
H x1

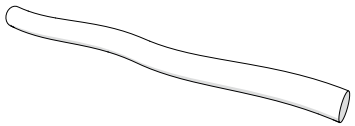


Ø90x1400
I x1

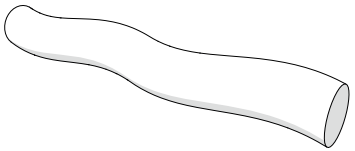


Ø90x700
J x1

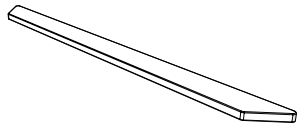


22x95x1250
K x2

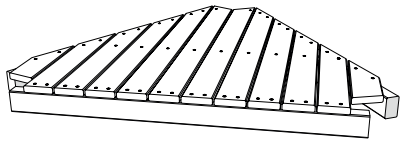


Platform
L x1

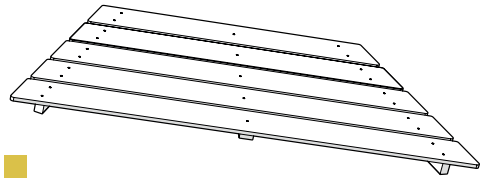

Wand AB
AB x1

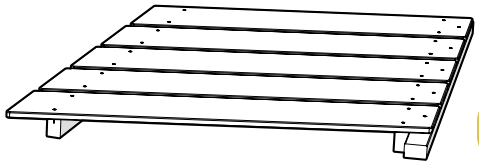

Wand AC
AC x1

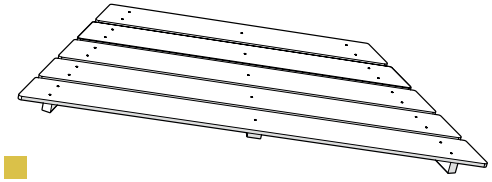


Wand BC
BC x1

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde


+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

MONTAGEPLAN TIPI MET DUBBELE SCHOMMEL


Meegeleverd

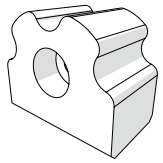


40x60x100
P x10

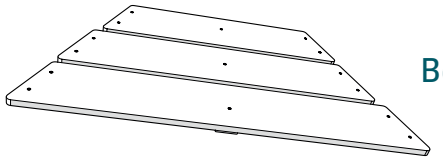

Bovenwand
U x1

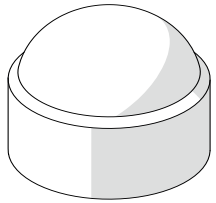


M10
x24

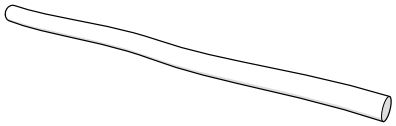


Ø90x3000
Q x1




Ø18x400
V x1

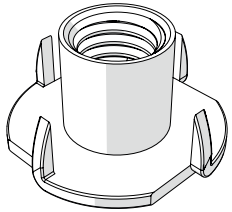


M10
x10

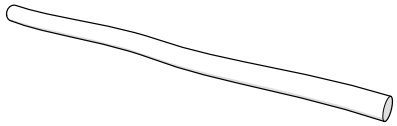


Ø90x3000
R x1

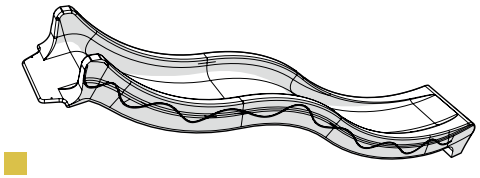


W x1

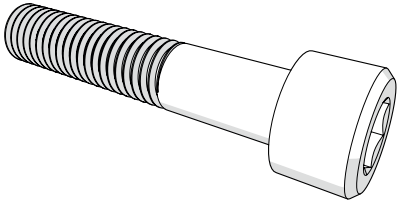


M10x50
x10




Ø90x1600
S x1

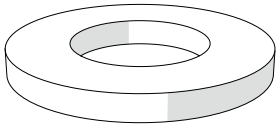


M10
x24

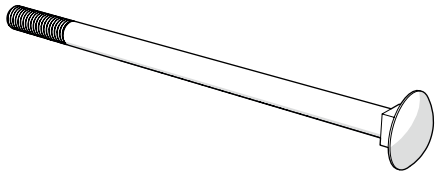


M10
x24



Ø130x4000
T x1

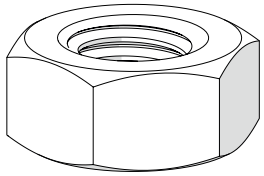

M10
x24

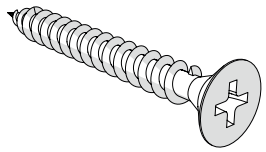


Ø4,5x40
x2

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde

+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be


MONTAGEPLAN TIPI MET DUBBELE SCHOMMEL

Meegeleverd

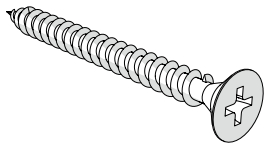


Ø4,5x50

x49

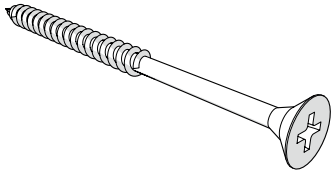


Ø4,5x70

x11

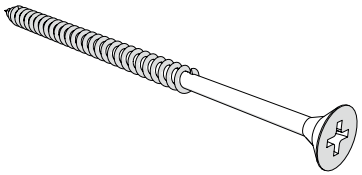

Ø4,5x90

x15

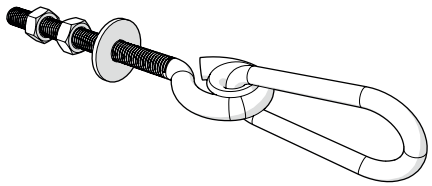


M12


x4

HOUTLAND GARDEN BV
Eegene 45
B-9200 Dendermonde


+32 (0) 52 42 26 06
www.houtland.be
sales@houtland.be

Benodigdheden

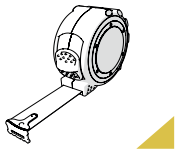



TIPI AB

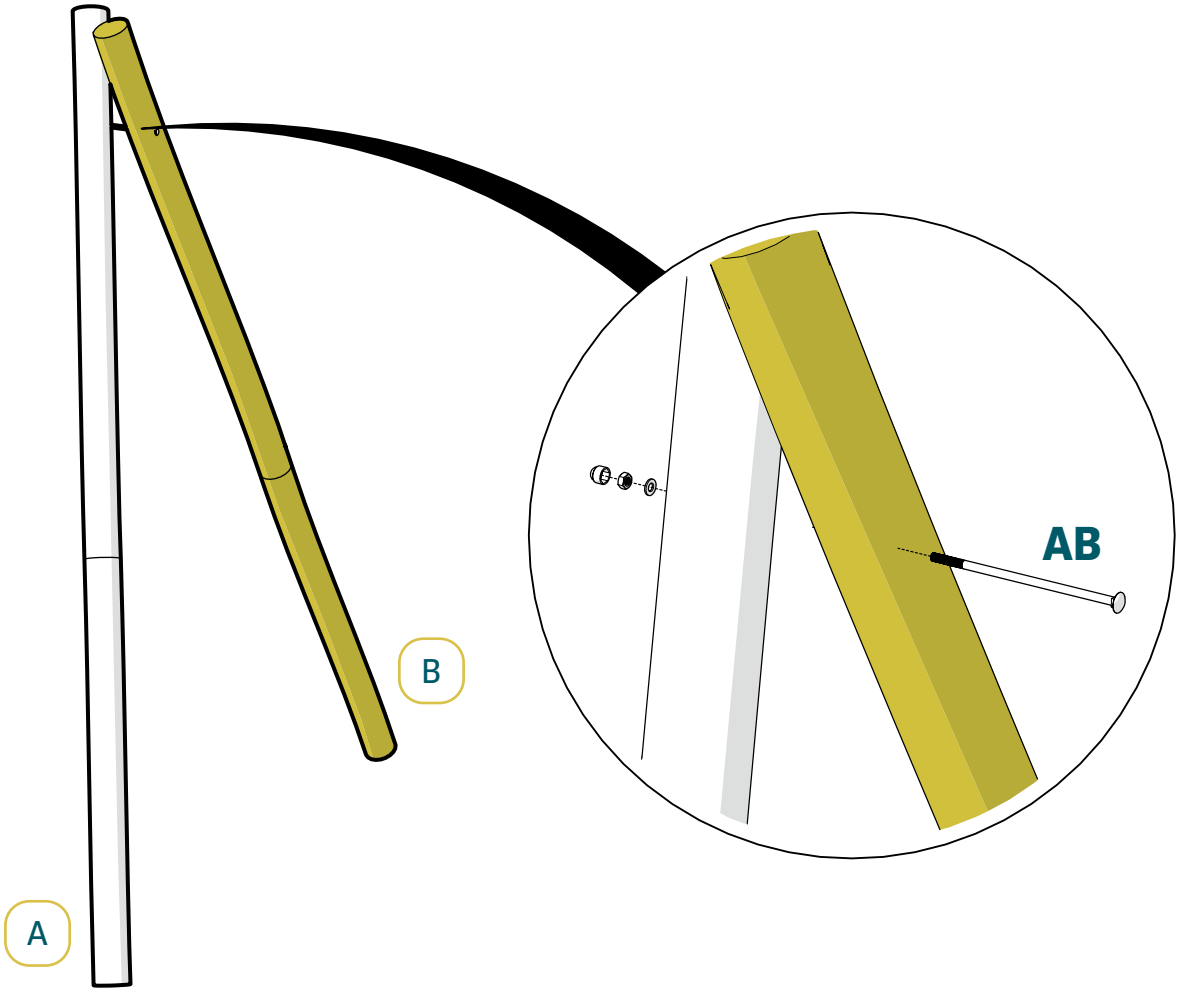



Meegeleverd




M10 x1


Benodigdheden

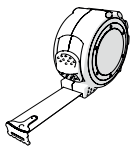


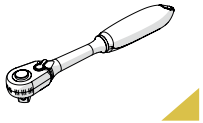

TIPI C

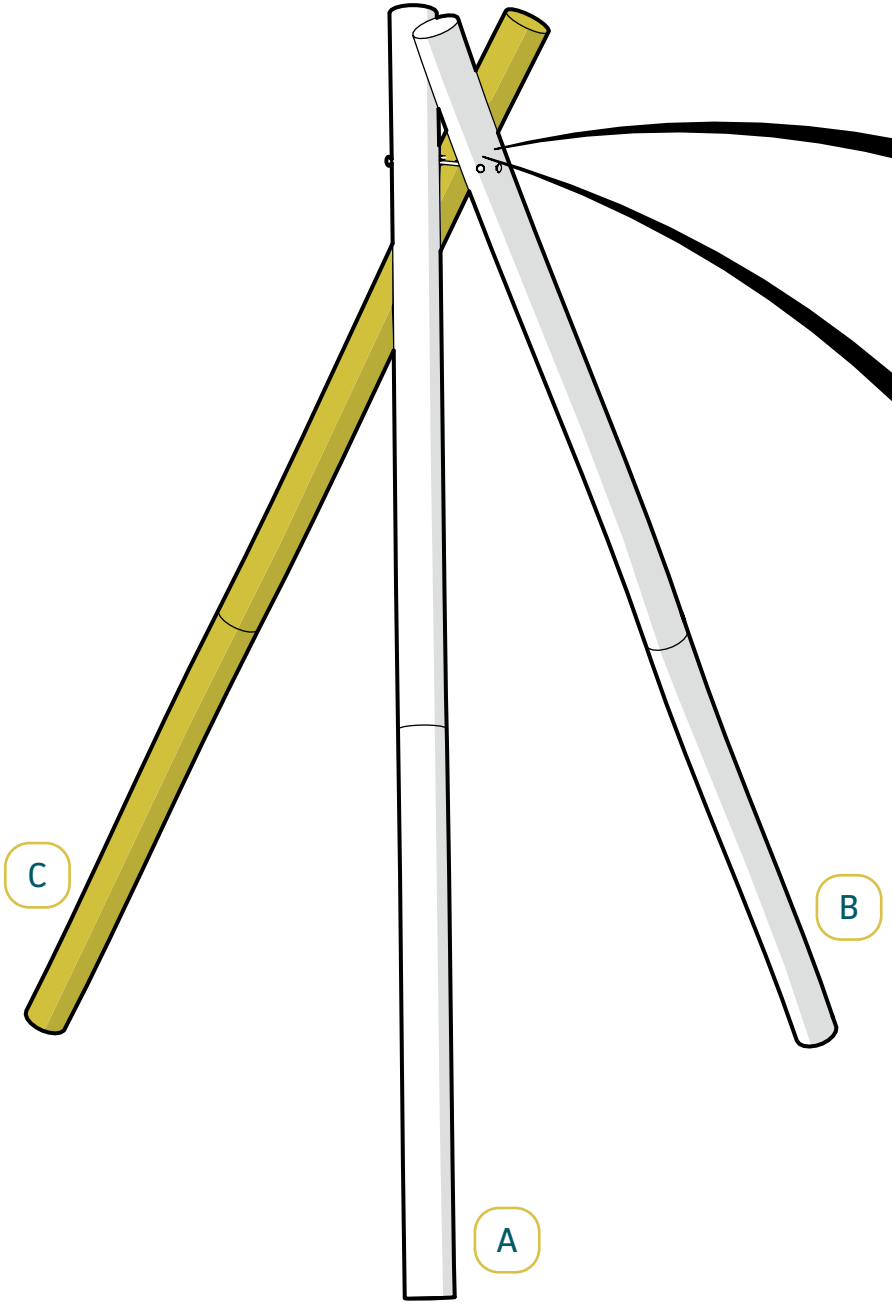

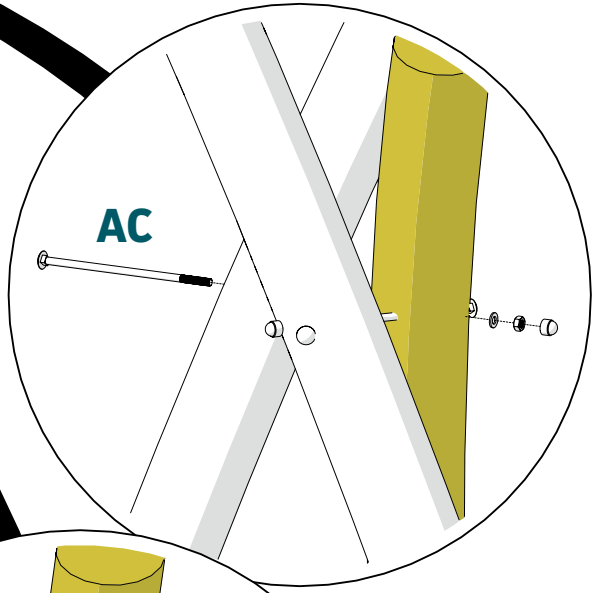

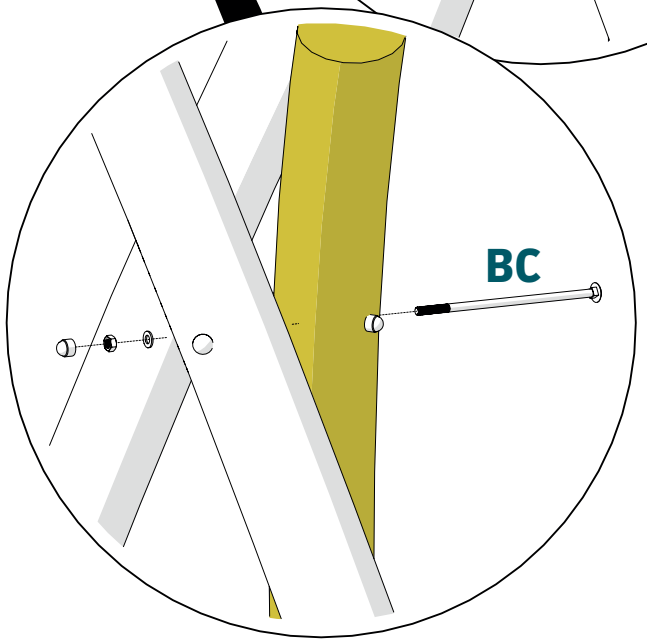


Meegeleverd




M10 x2

Benodigdheden



HORIZONTALE LIGGERS DEEL 1

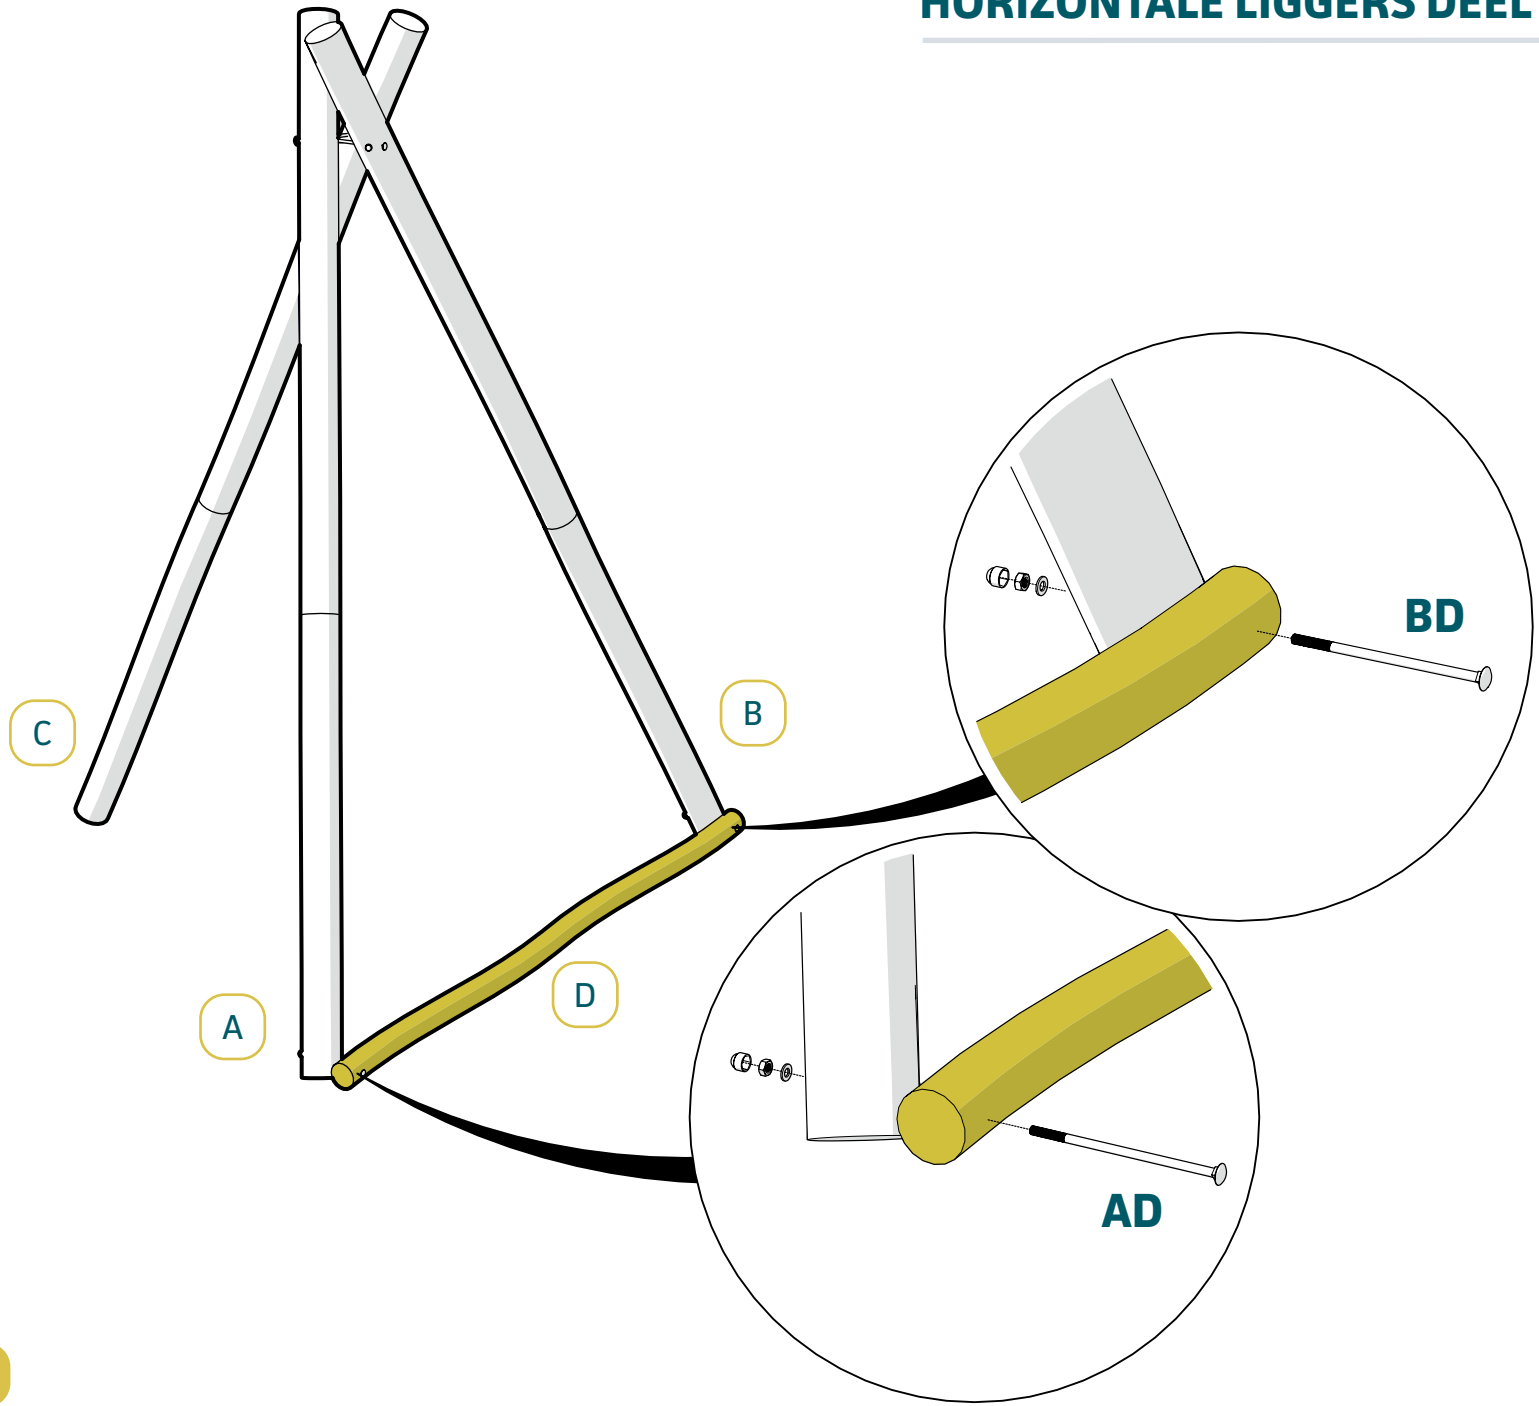


Meegeleverd




M10 x2

Benodigdheden



HORIZONTALE LIGGERS DEEL 2

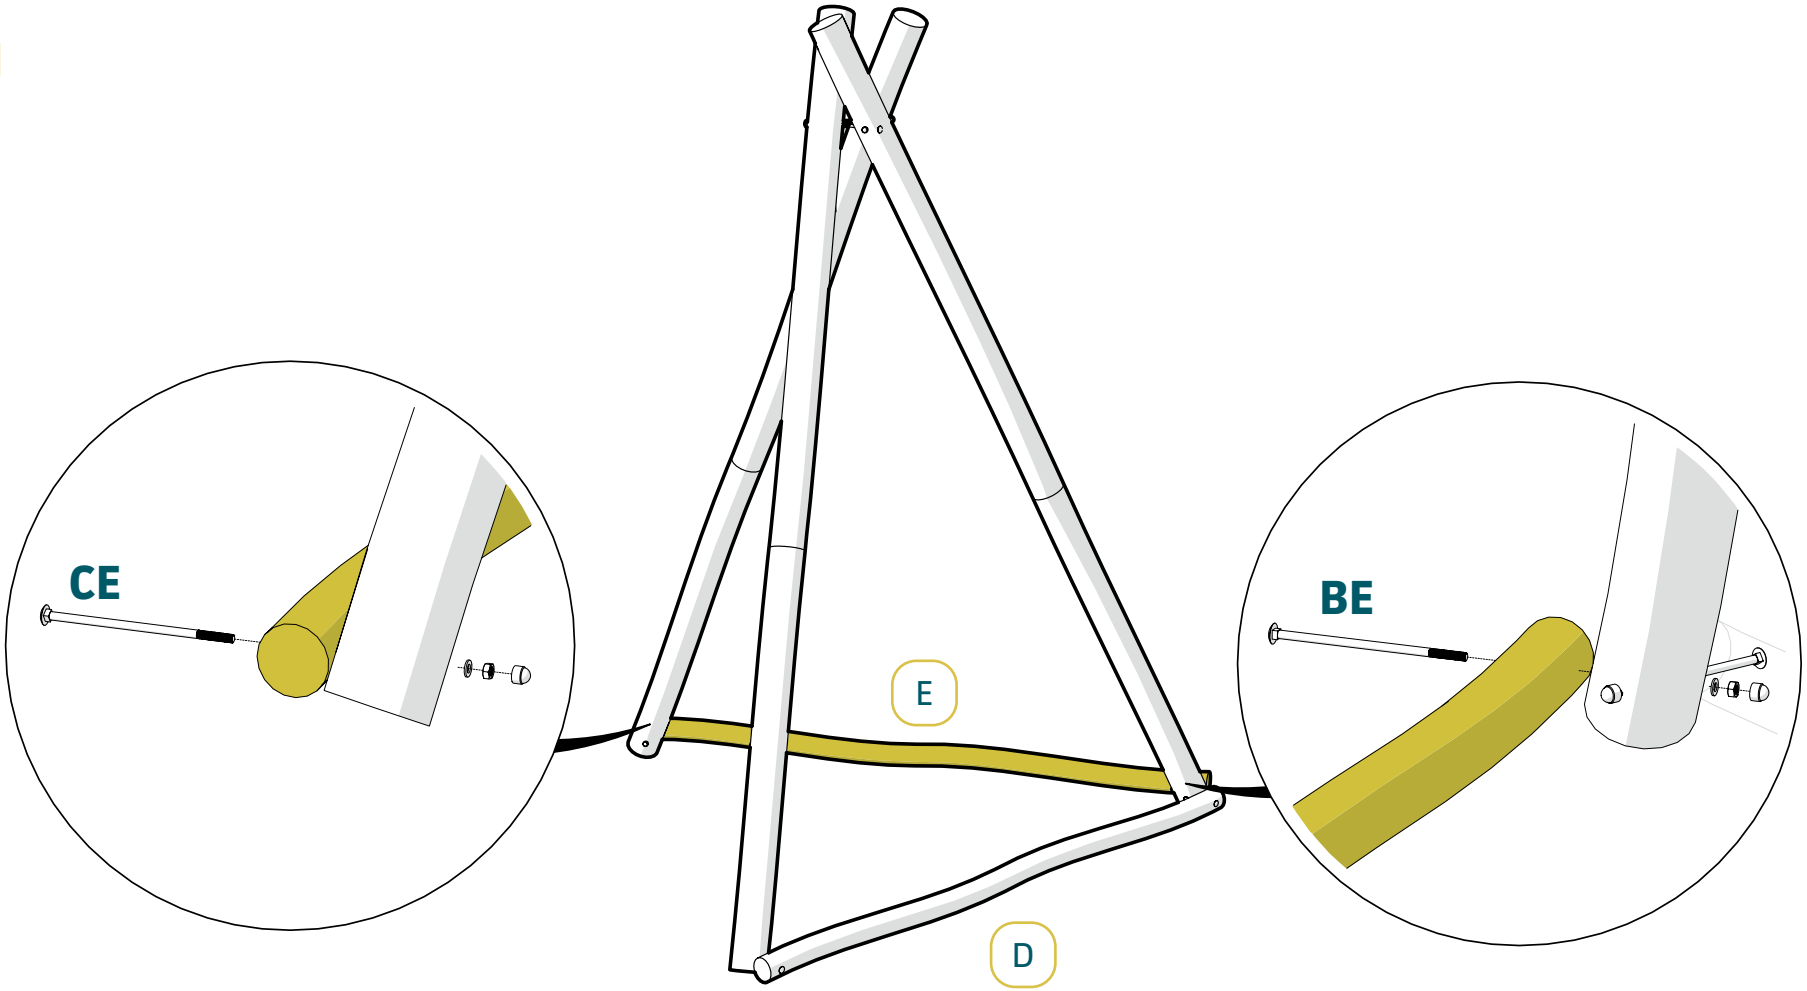


Meegeleverd




M10 x2

Benodigdheden



HORIZONTALE LIGGERS DEEL 3

Balk F wordt geplaatst met het reeds doorgeboorde gat dichtst bij balk A.

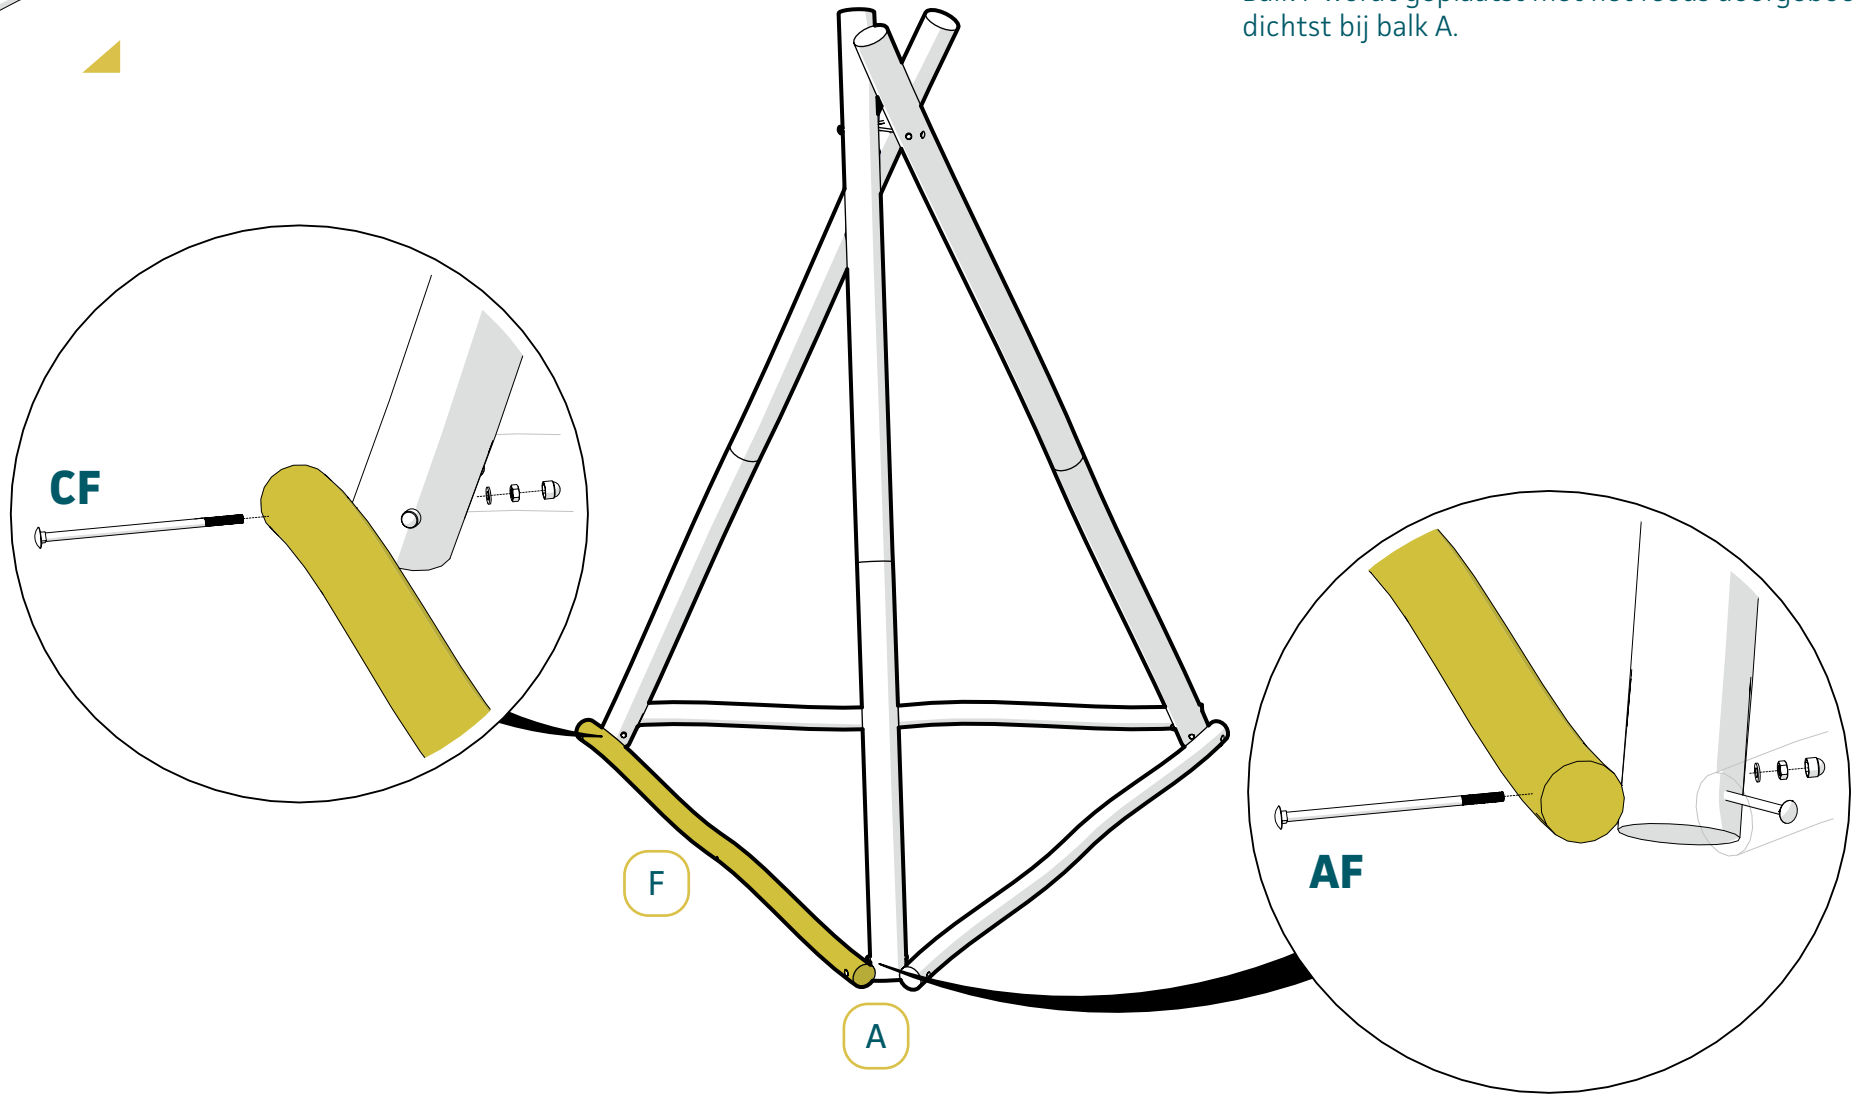


Meegeleverd




M10 x2

Benodigdheden

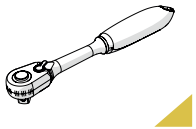

HORIZONTALE LIGGERS DEEL 4

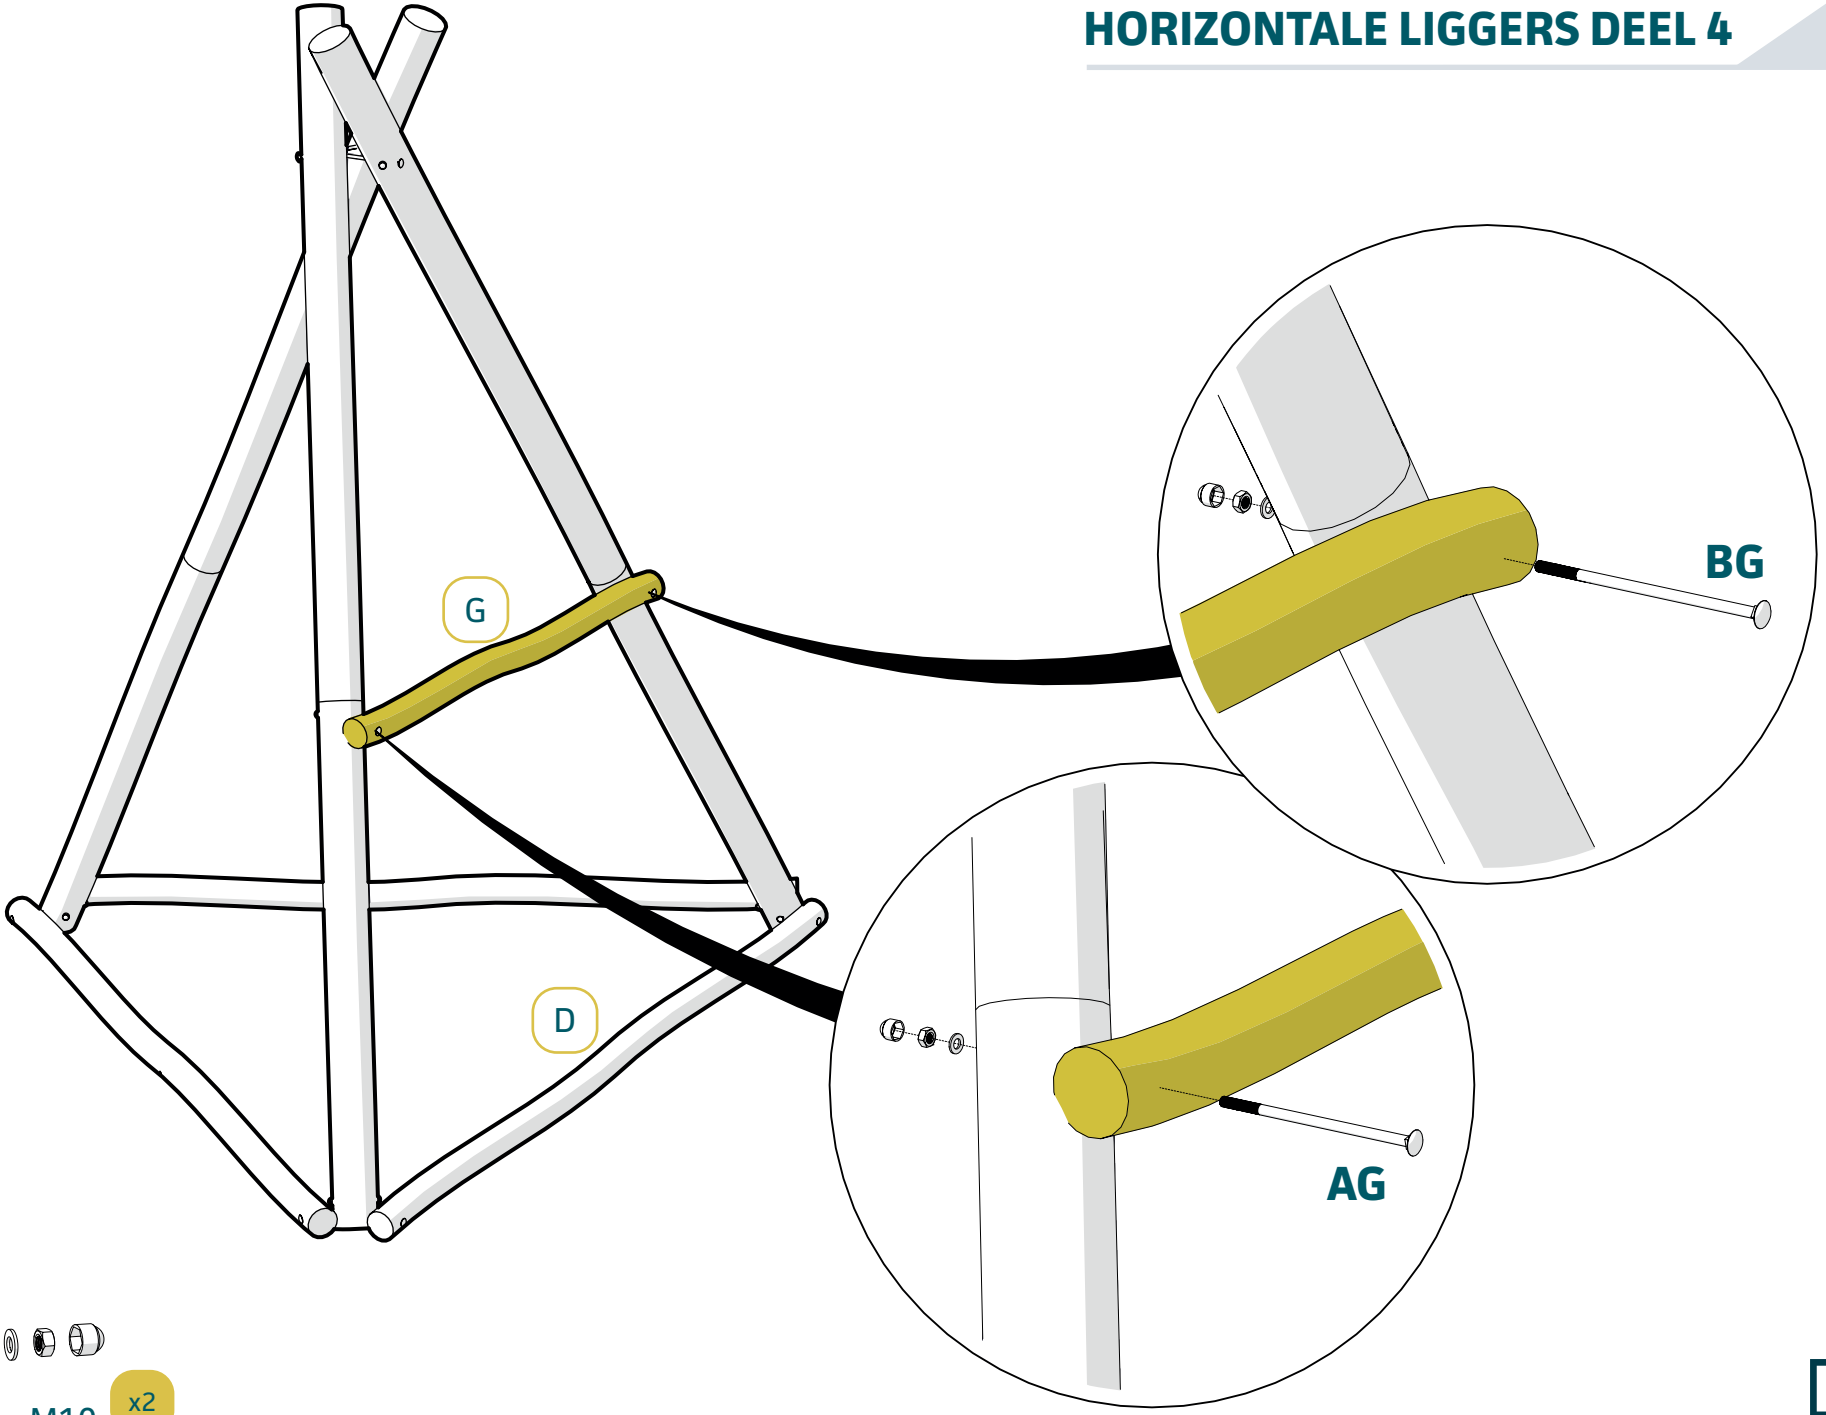


Meegeleverd



M10 x2

Benodigdheden




HORIZONTALE LIGGERS DEEL 5

Meegeleverd




M10 x2

Benodigdheden

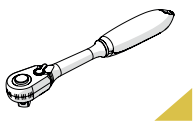

HORIZONTALE LIGGERS DEEL 6

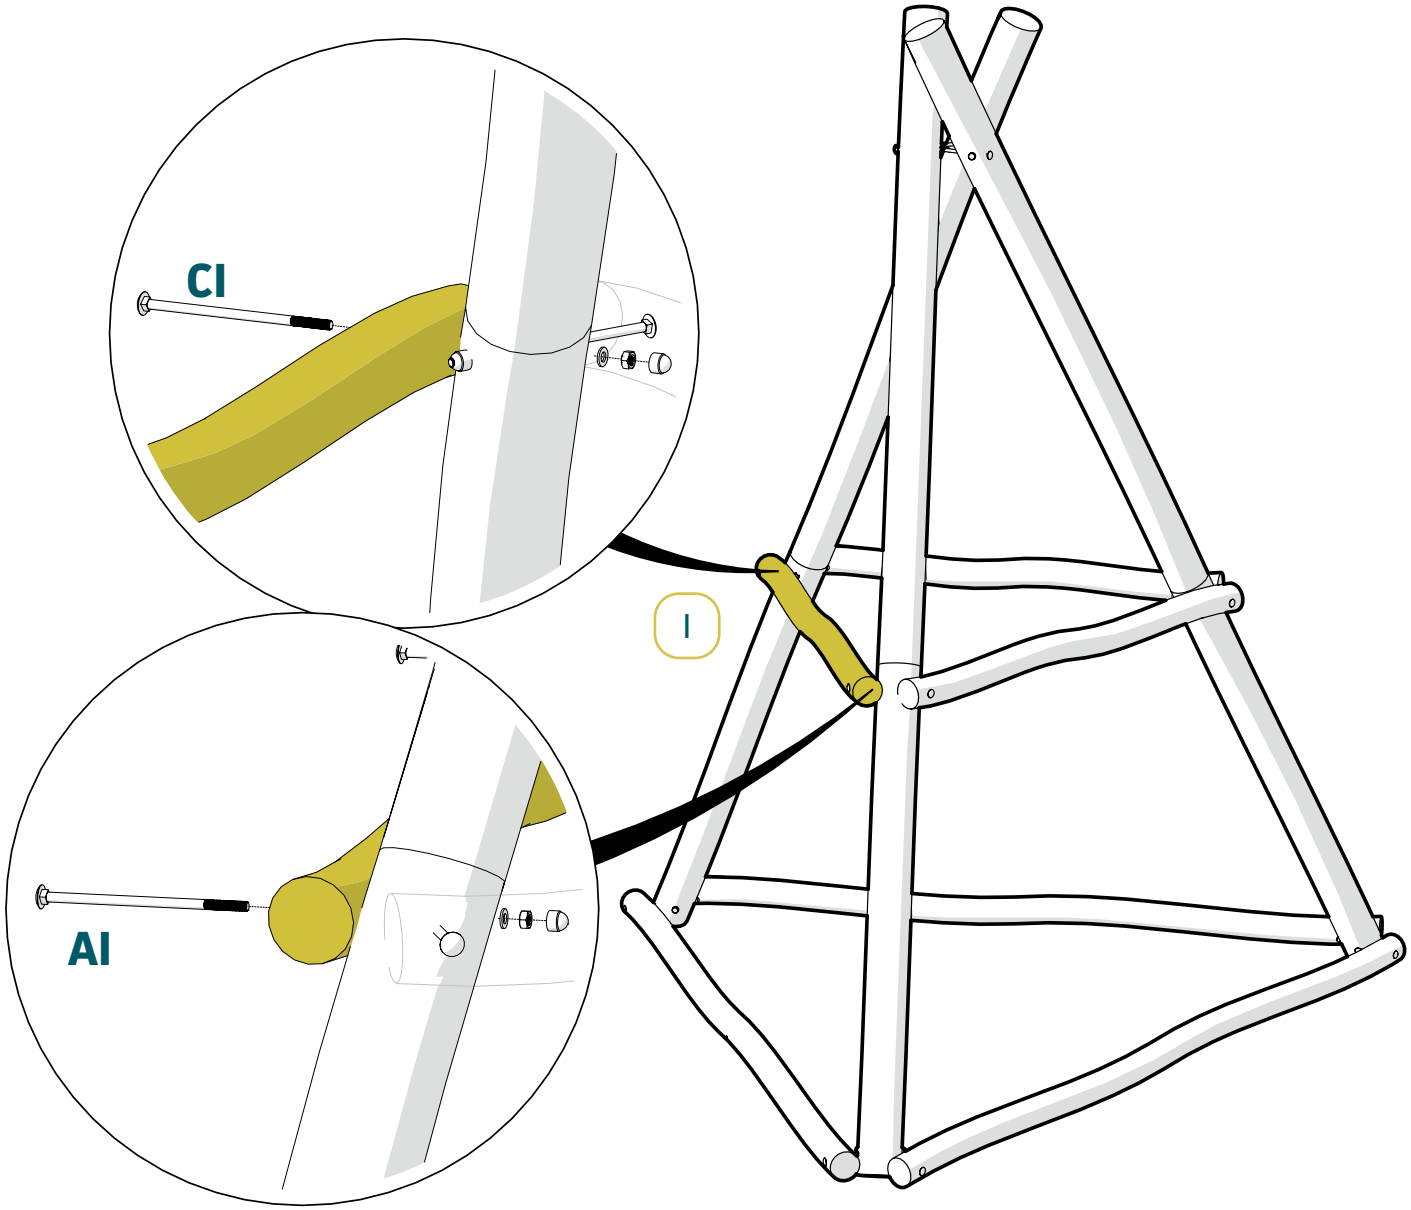


Meegeleverd




M10 x2

Benodigdheden



BALK KLIMTOUW

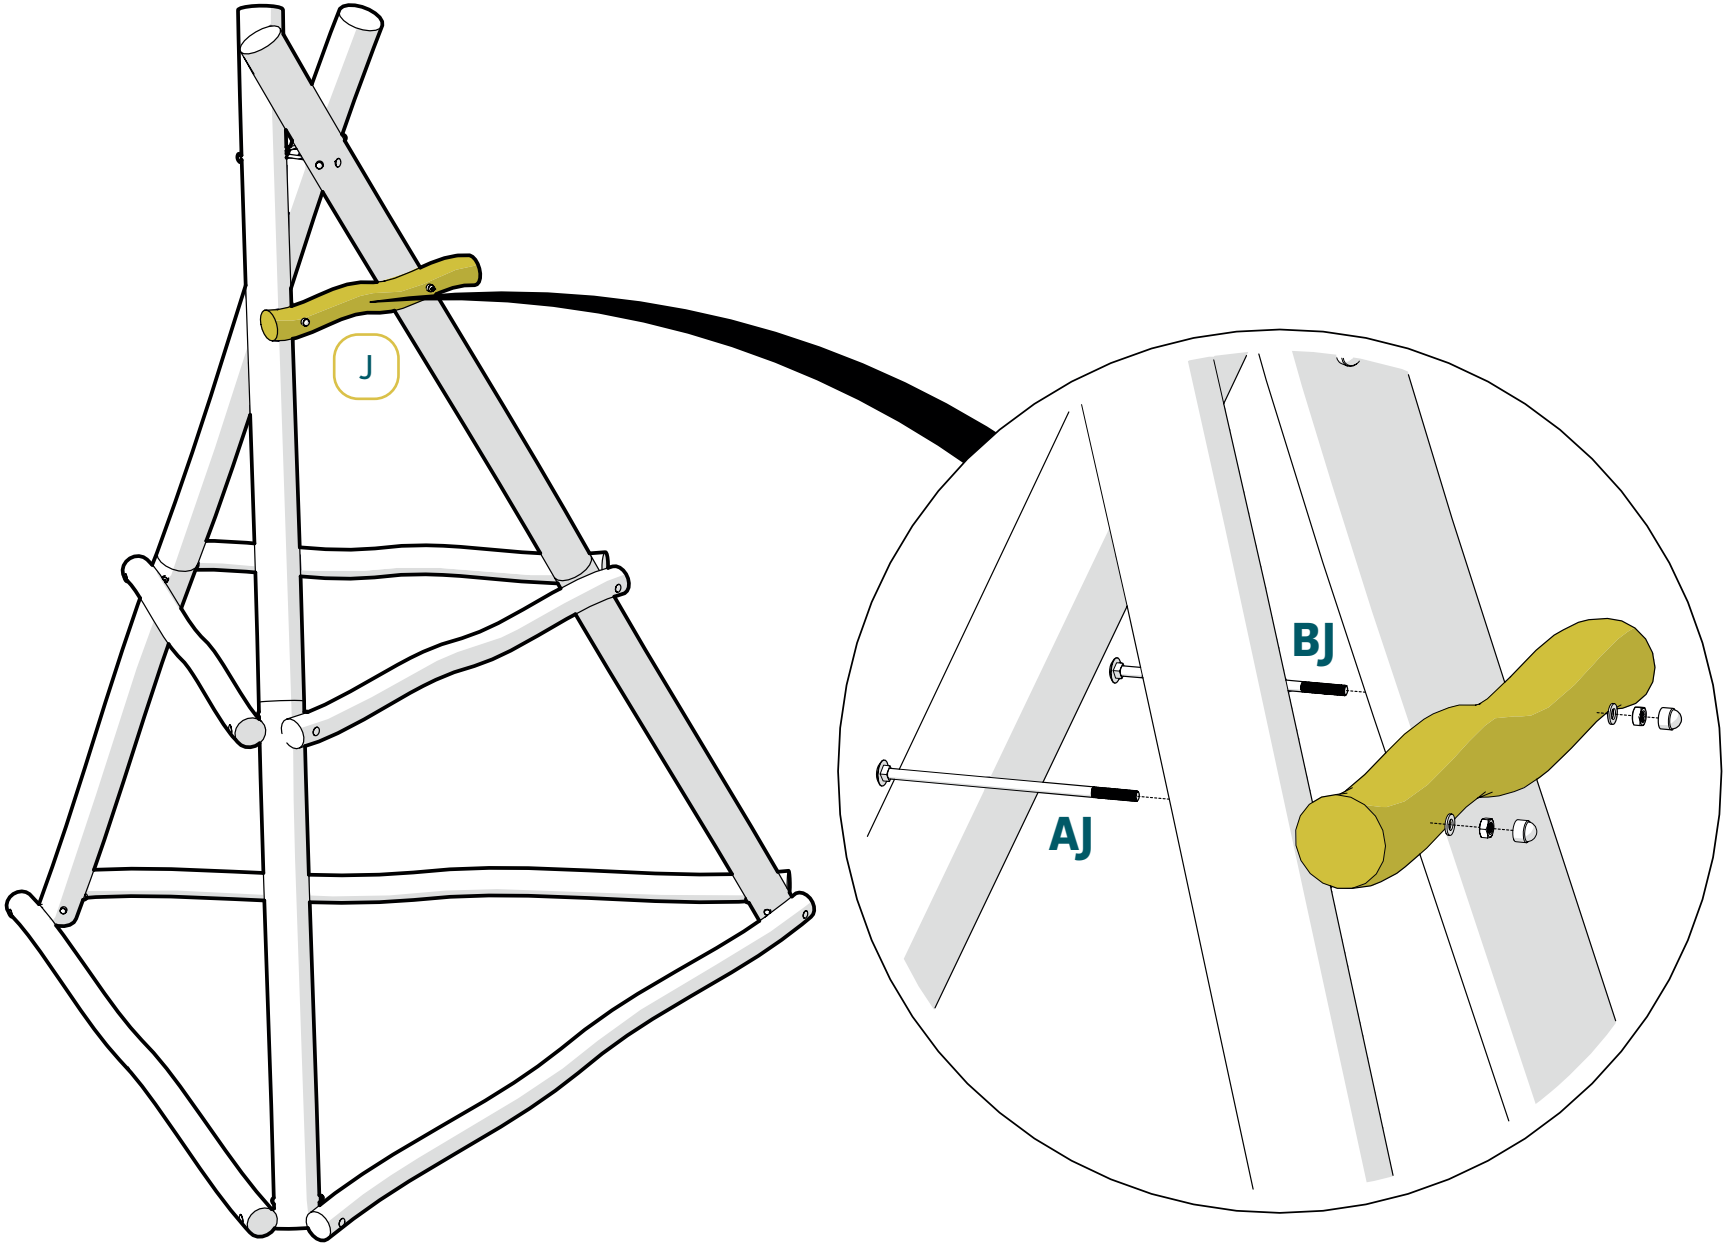

Meegeleverd




M10 x2

Benodigdheden




PLATFORM

Het platform wordt langs de onderkant op z'n plaats gebracht.

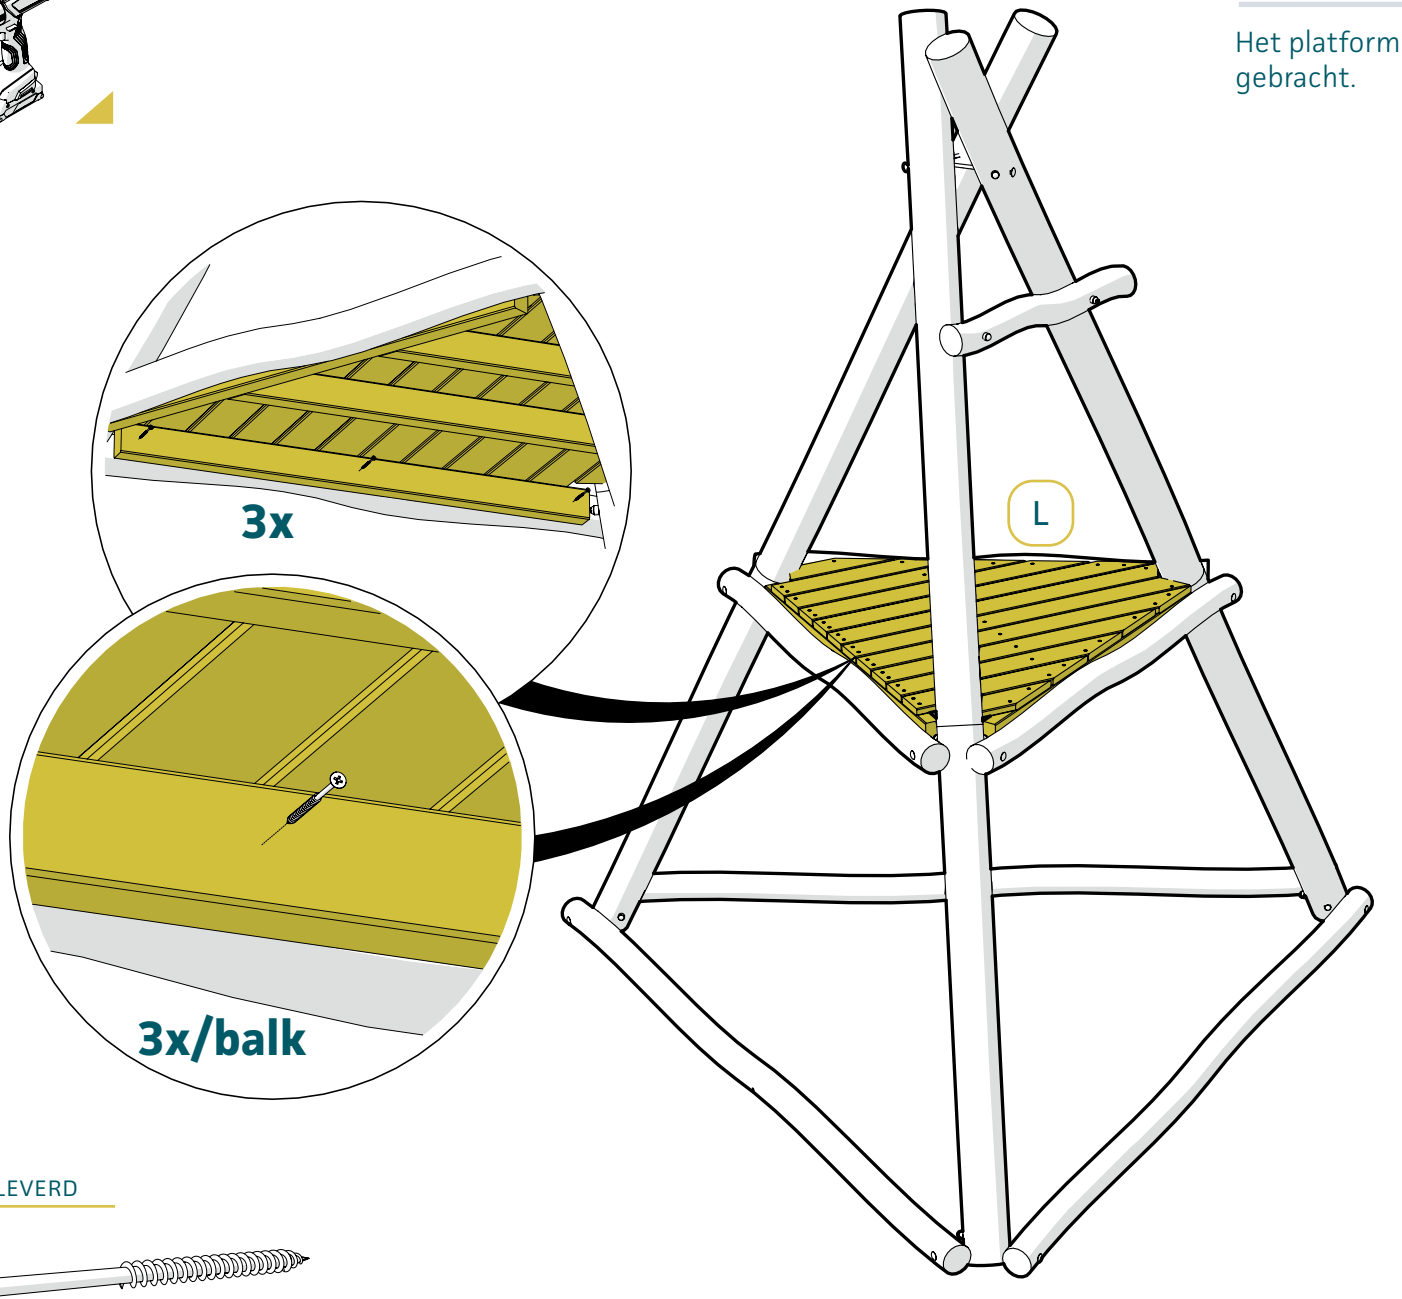


Meegeleverd




Ø4,5x70 x9


Benodigdheden

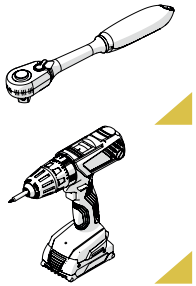


Meegeleverd



Ø4,5x50 x5



Ø4,5x70 x2




Ø4,5x90 x3



M10 x1

WAND AC


Gelieve de volgorde van de stappen te volgen.

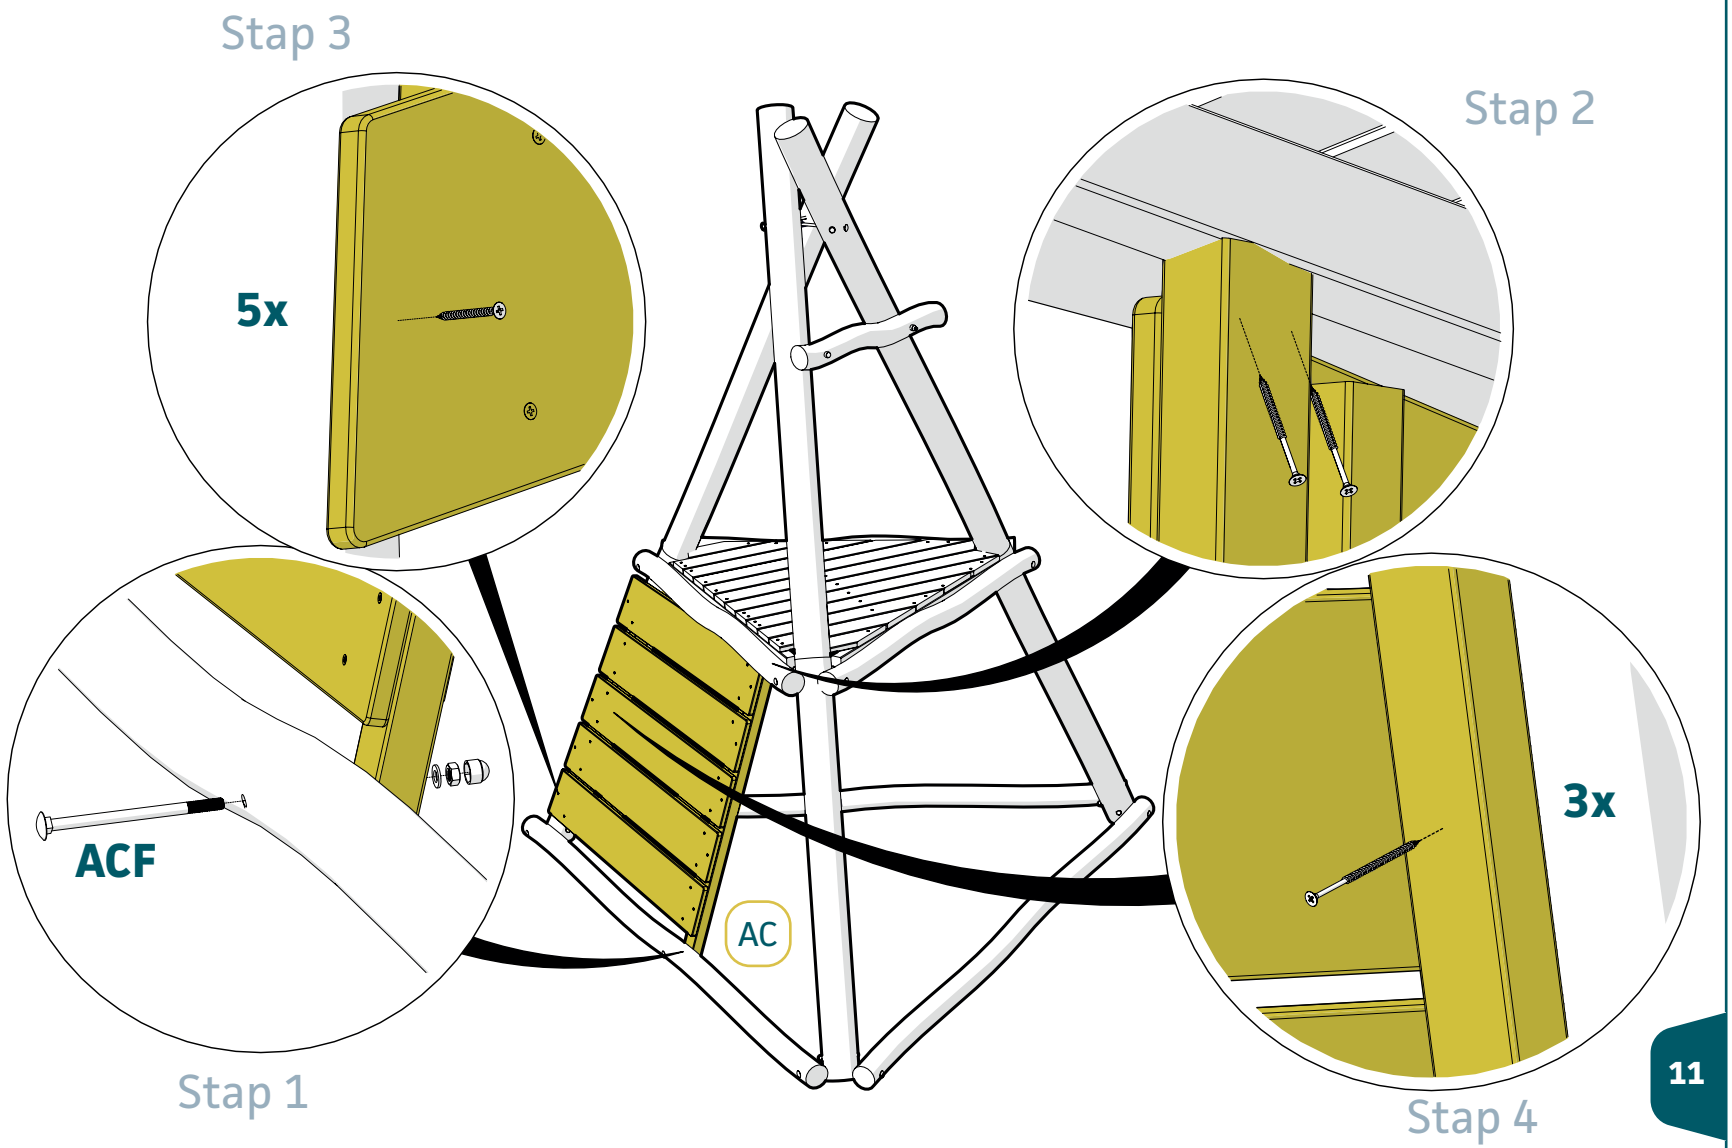


Benodigdheden



WAND BC

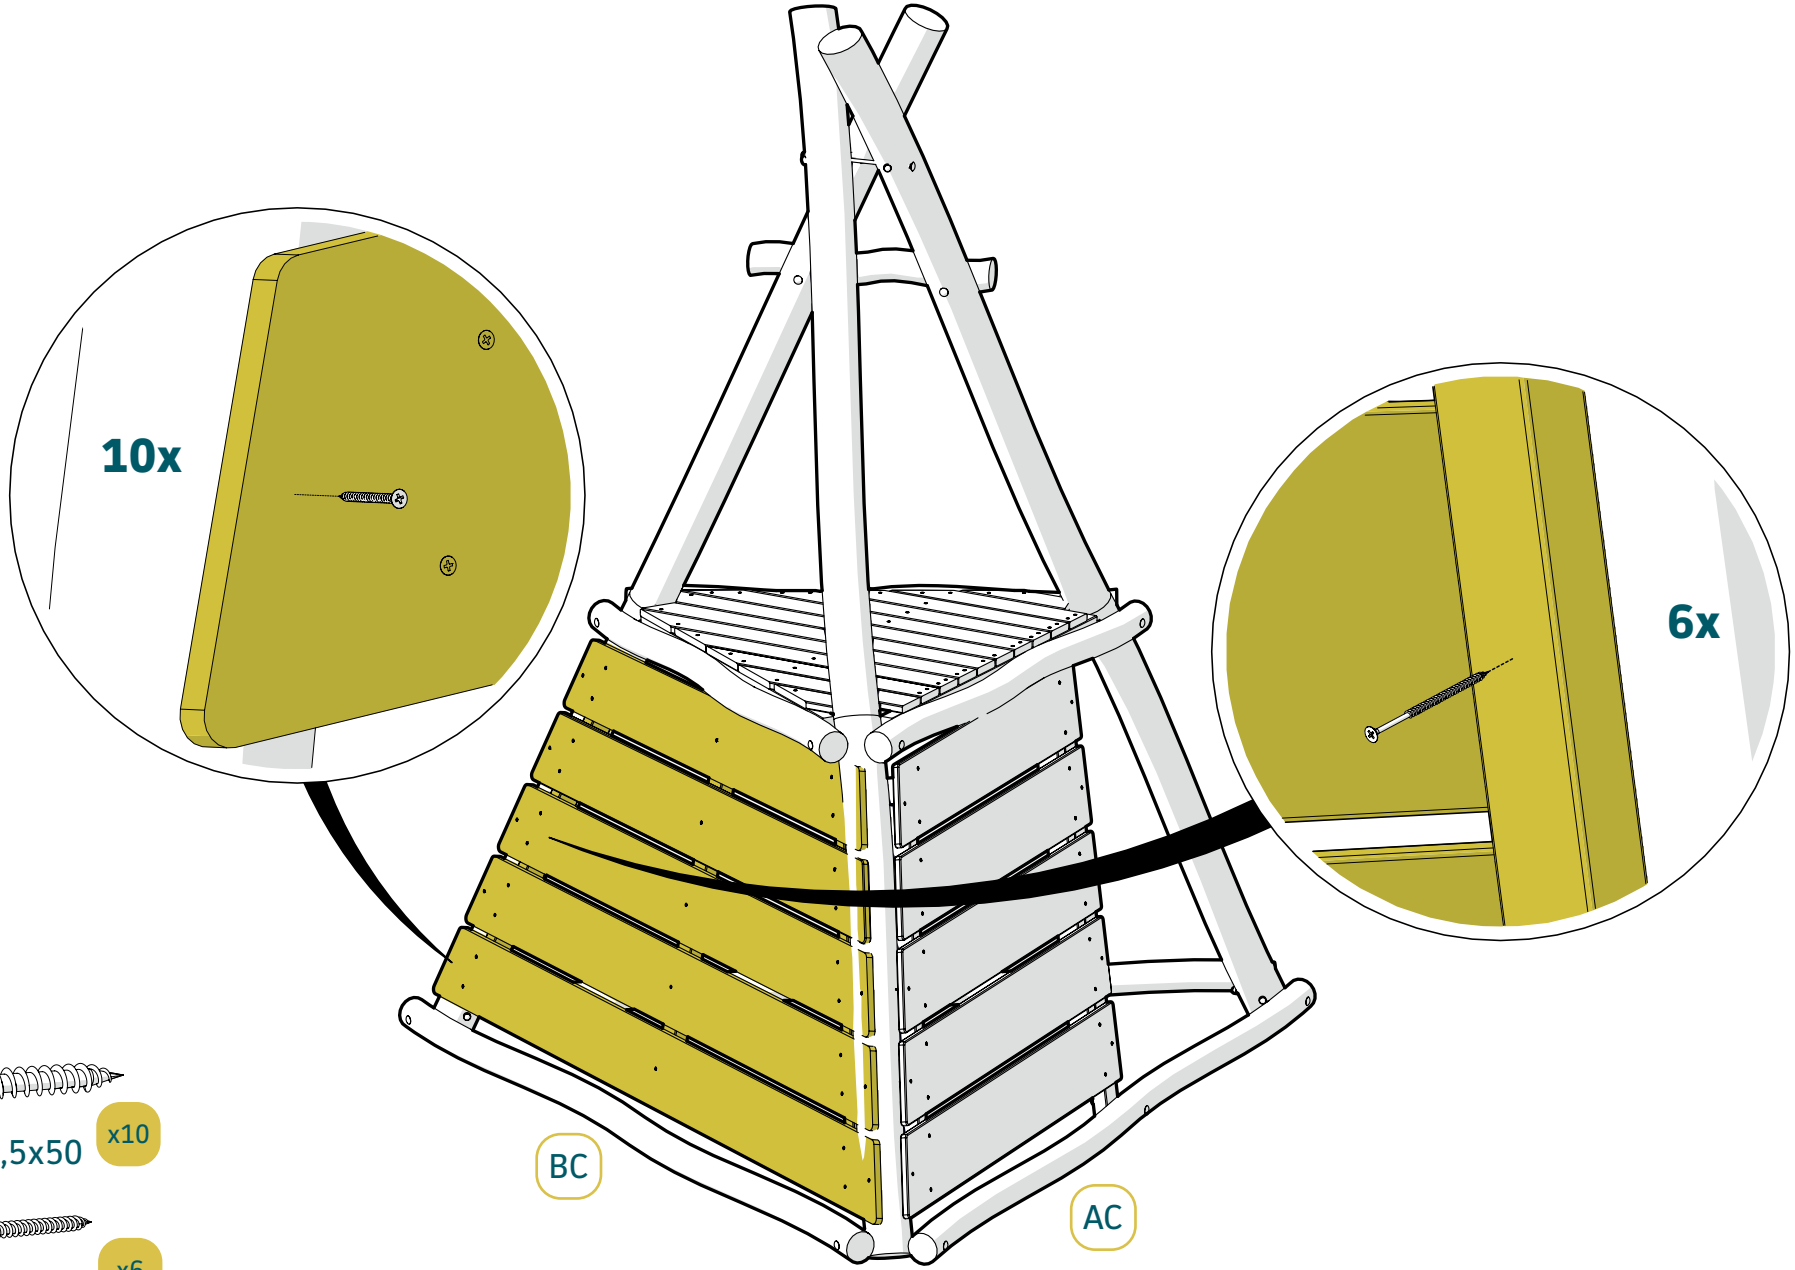

Meegeleverd



Ø4,5x50 x10





Ø4,5x90 x6


Benodigdheden




WAND AB

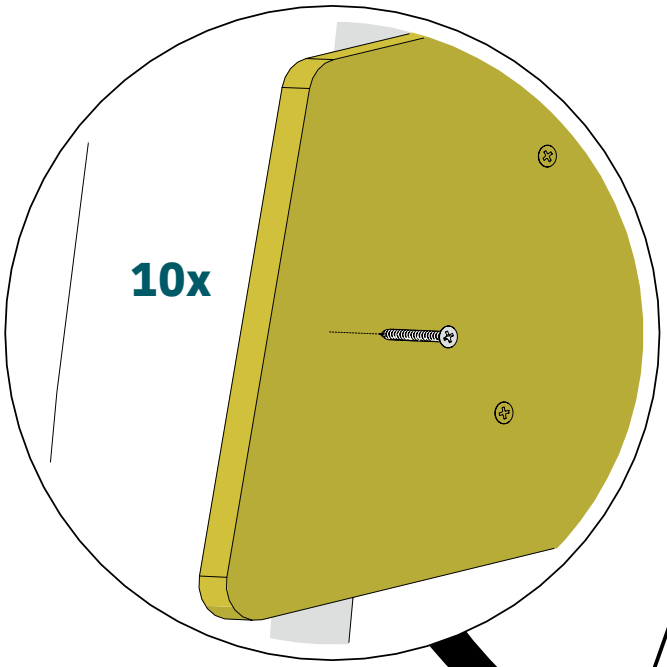

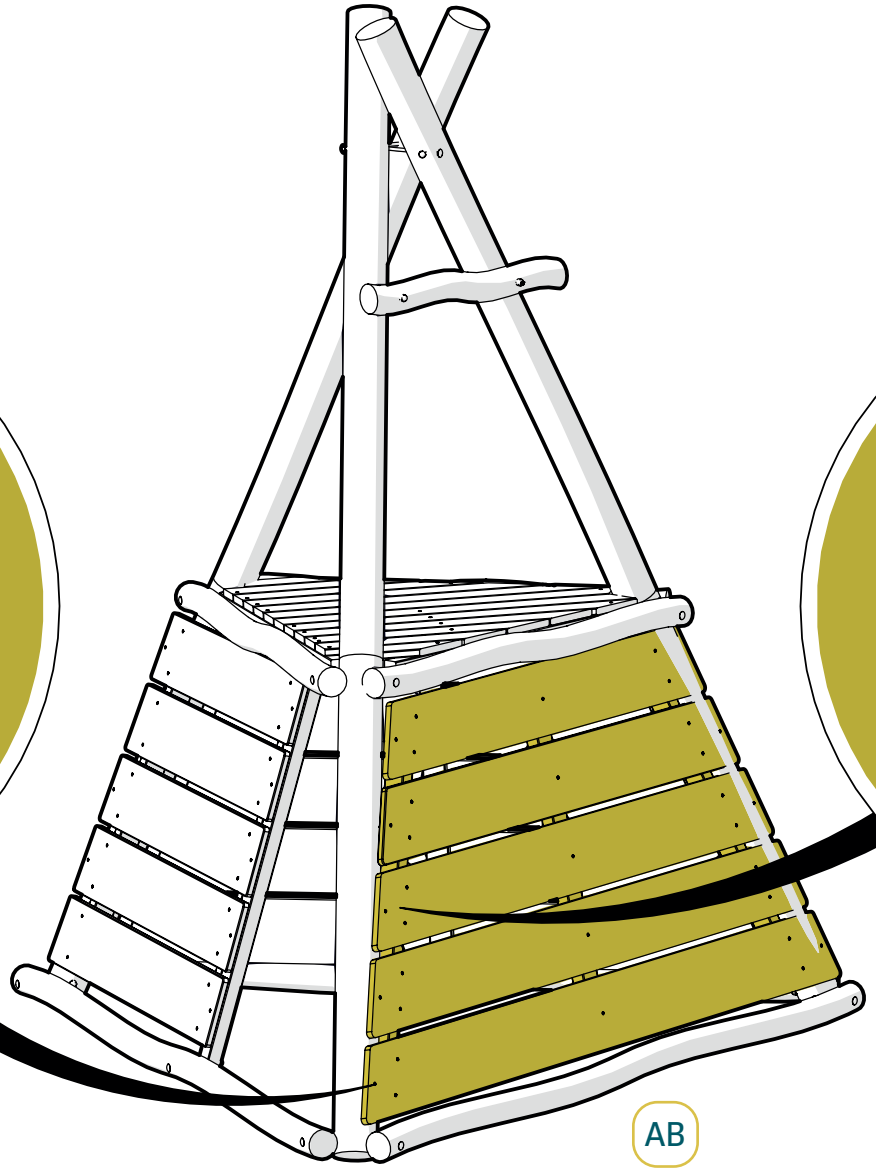

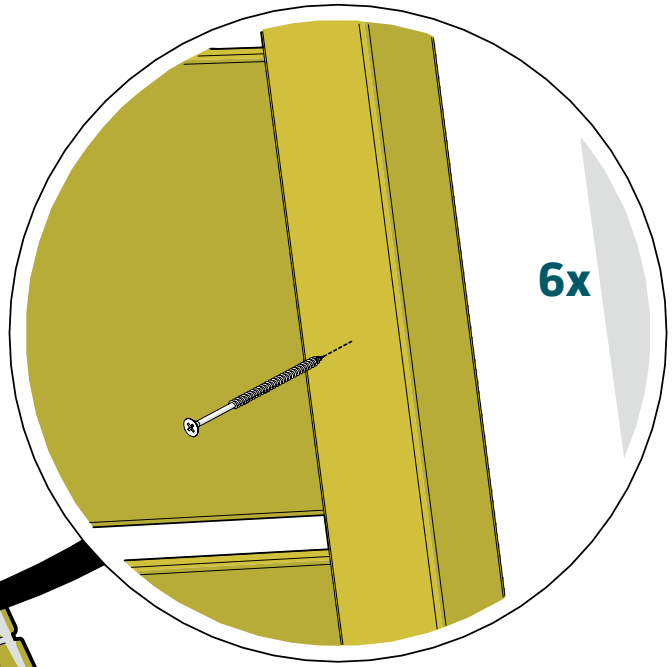

Meegeleverd




Ø4,5x50 x10




Ø4,5x90 x6


Benodigdheden



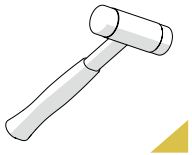


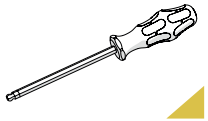

Meegeleverd

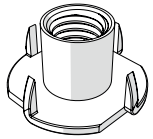


M10 x10



M10 x10

KLIMGREPEN PADOUK


De klimgrepen mogen naar keuze gepositioneerd worden. Eerst gaten Ø10 boren. Daarna langs de achterkant inslag-moeren in de gaten slaan. Tot slot de padouk klimgrepen bevestigen aan de hand van een inbusbout en vastdraaien.

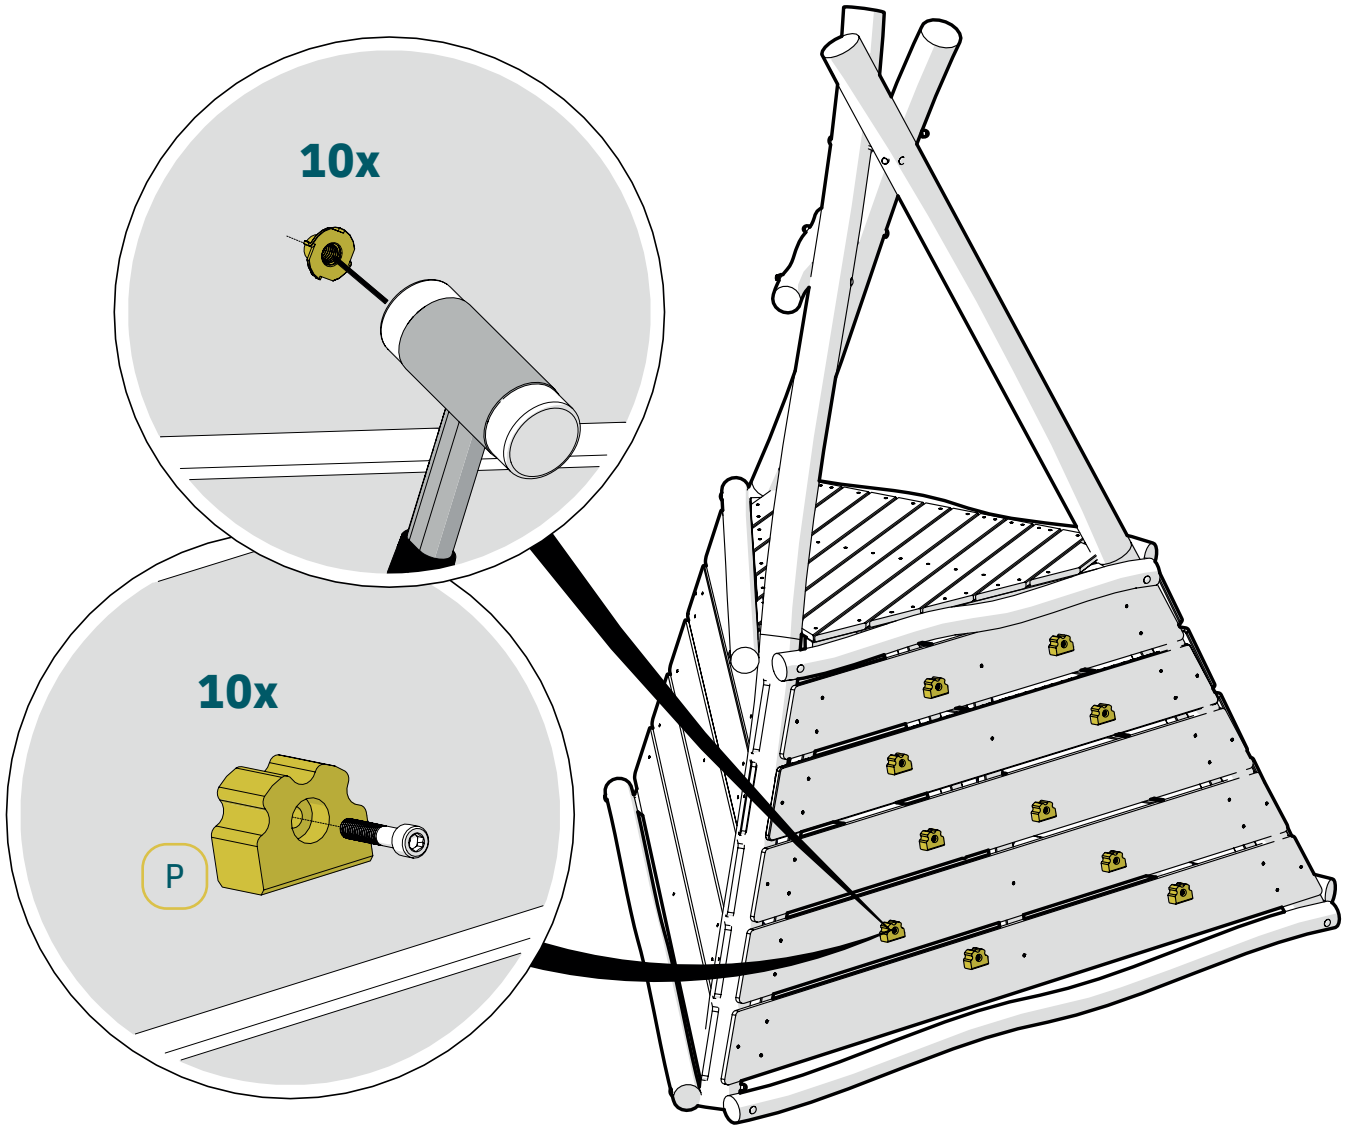

Benodigdheden




Meegeleverd



Ø4,5x50 x12

BOVENWAND


Gelieve eerst het paneel vast te schroeven. Daarna het middenbalkje terug losmaken omdat dit louter diende om als paneel te leveren.

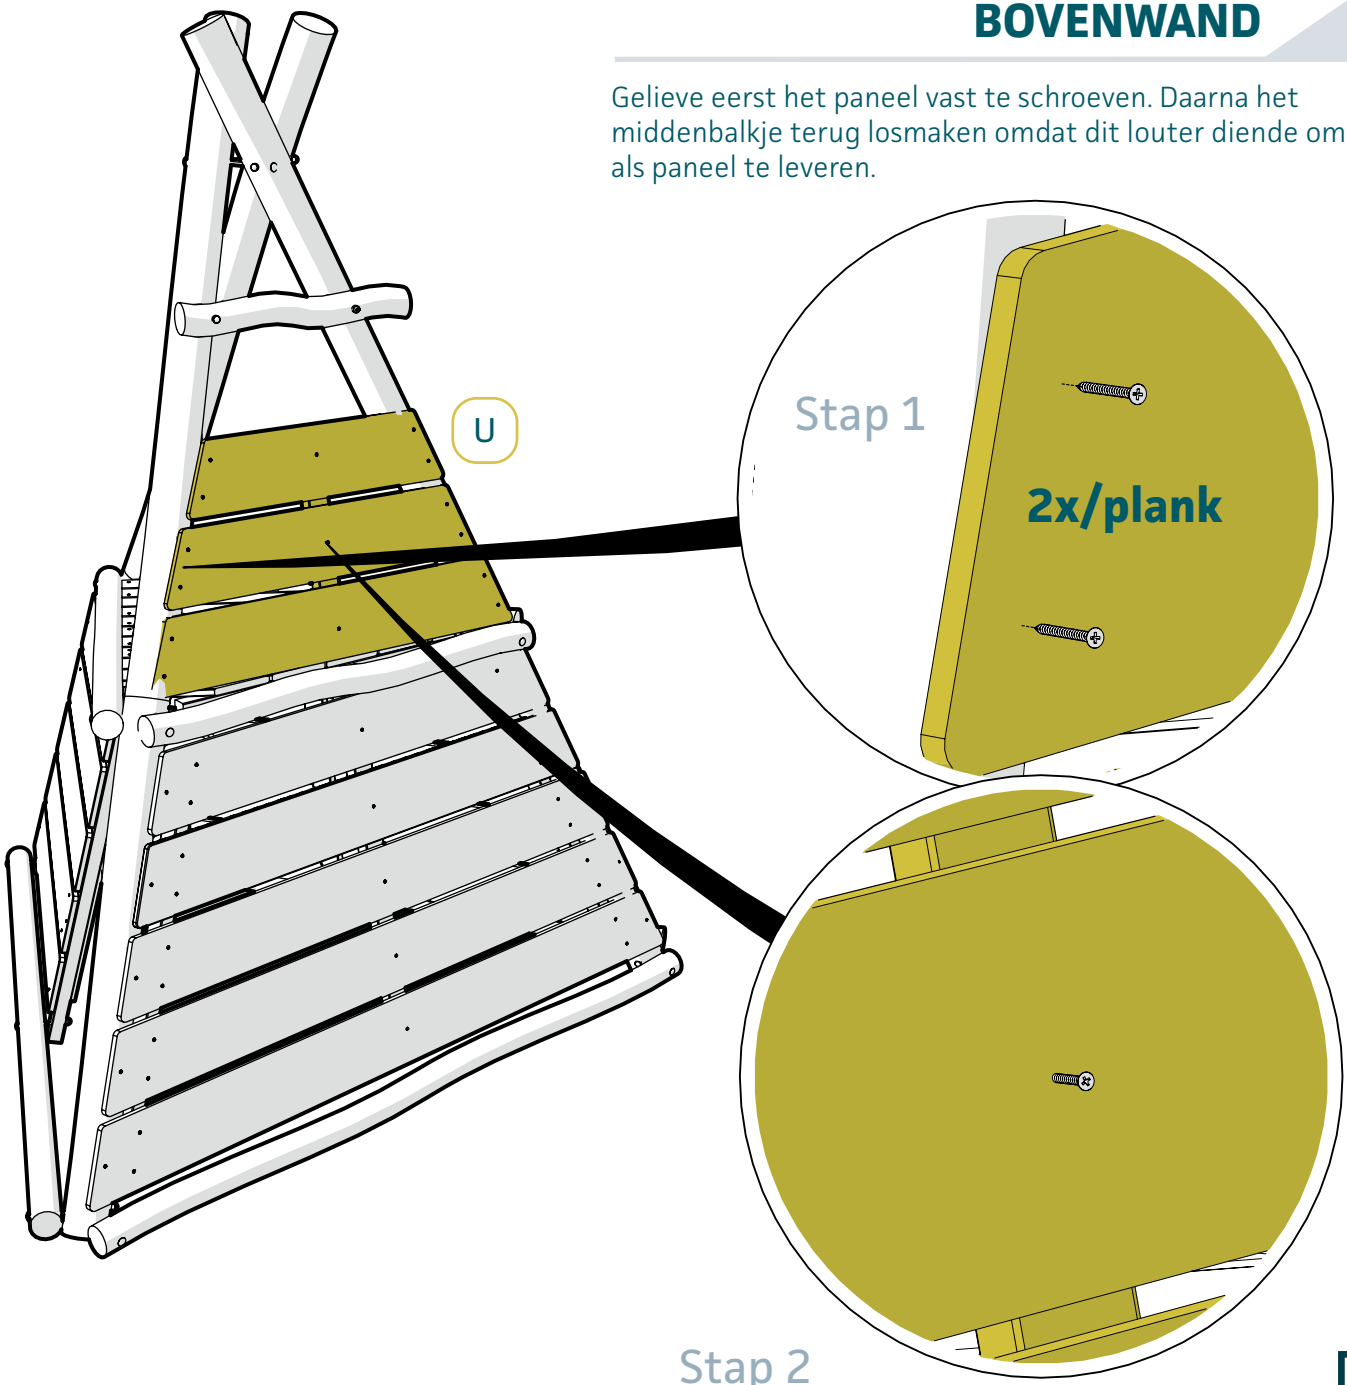

Benodigdheden




Meegeleverd



Ø4,5x50 x12

AFDEKLATTEN

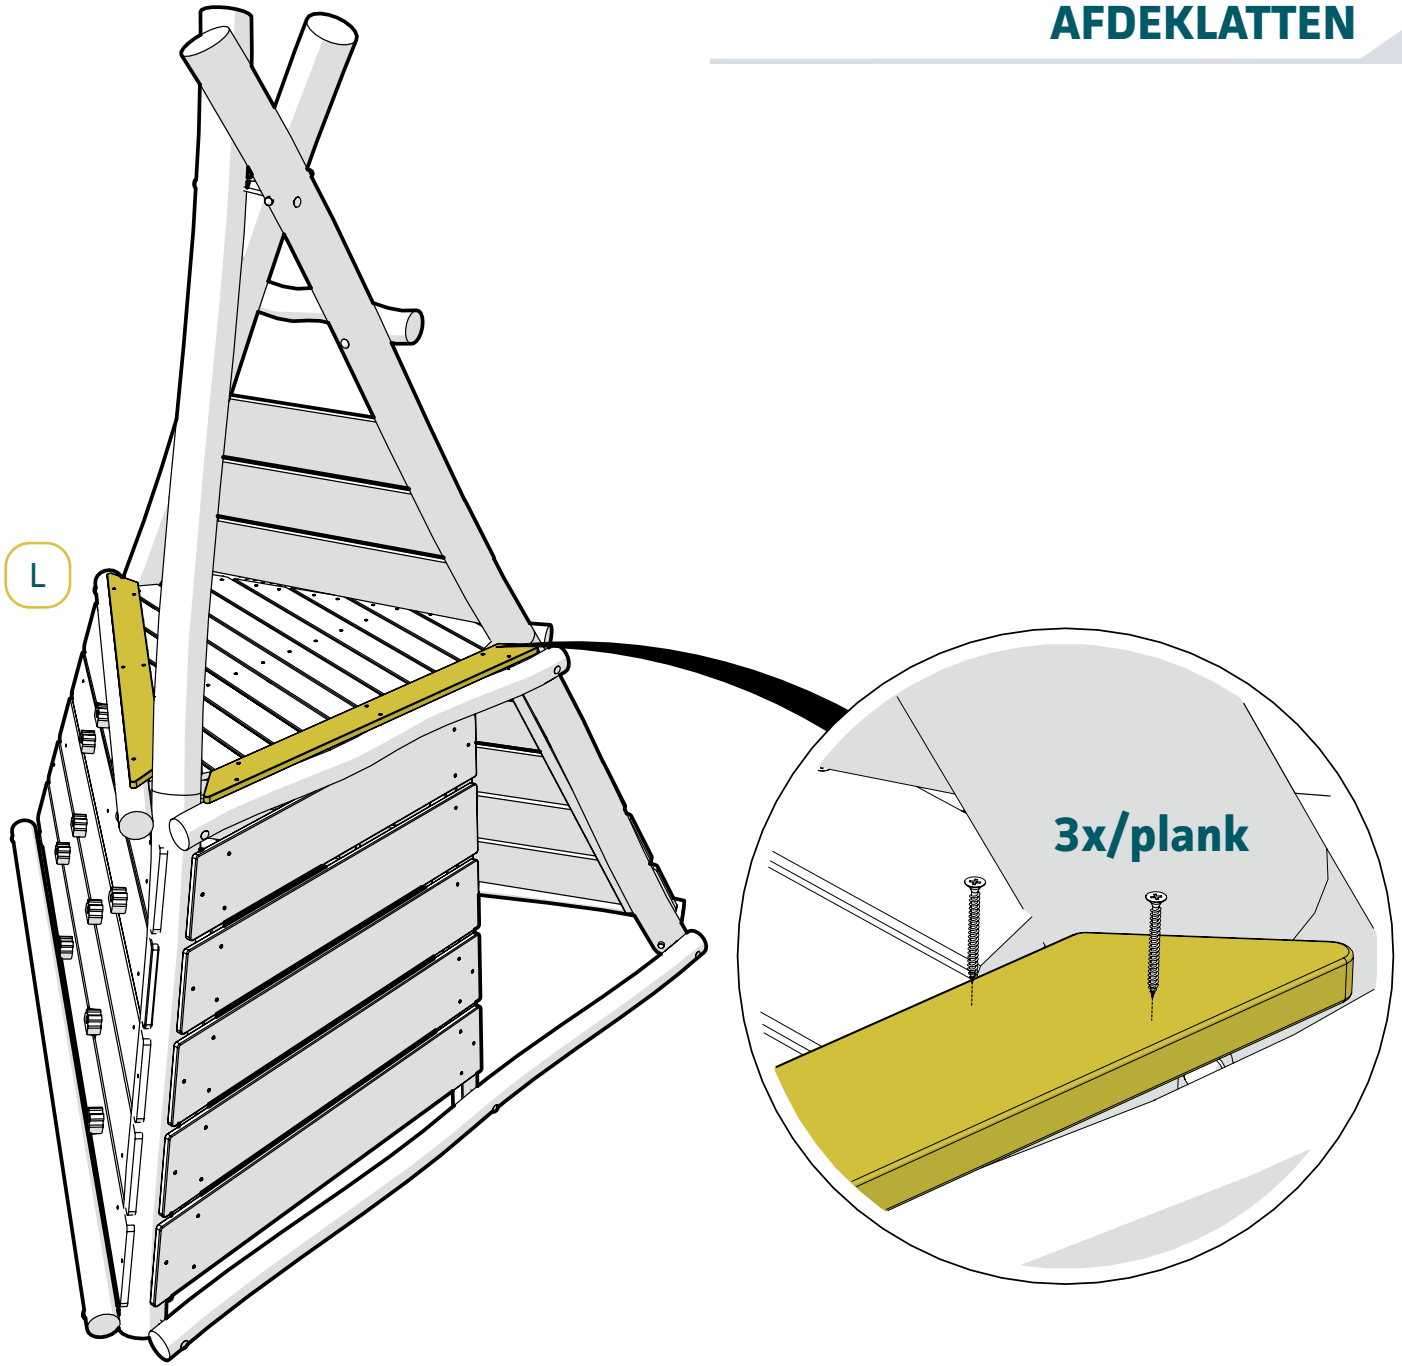


Benodigdheden




GLIJBAAN + TOUWEN

Handvaten in touw langs de achterkant dichtknopen.
Glijbaan in het midden van het platform positioneren en daarna vastschroeven.

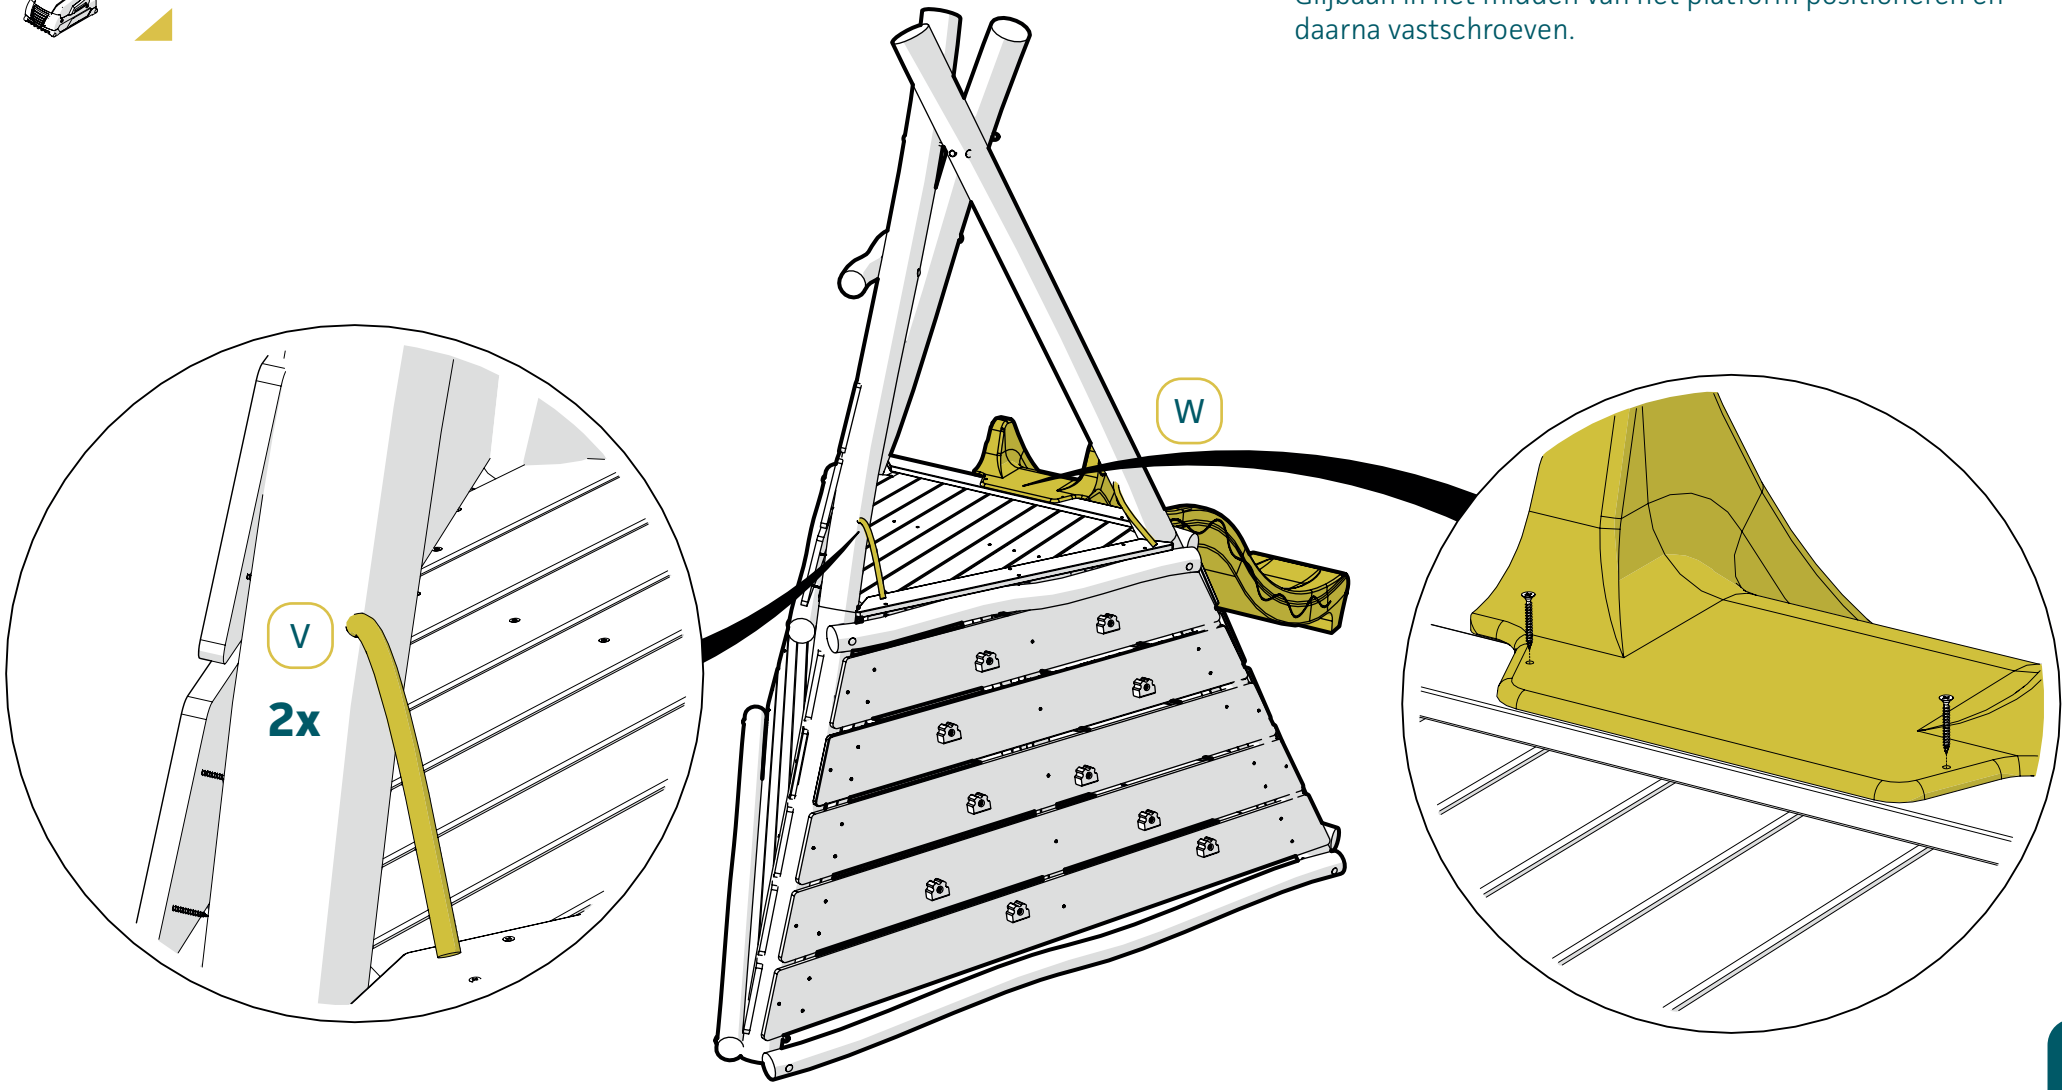



Meegeleverd




Ø4,5x40 x2

Benodigdheden

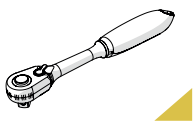

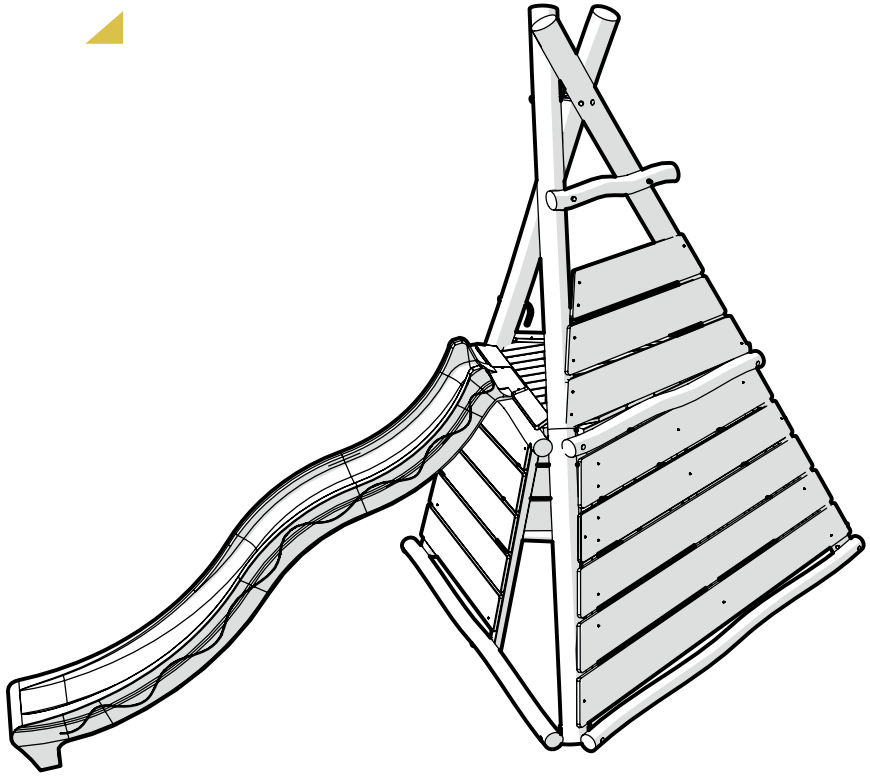

SCHOMMEL QR

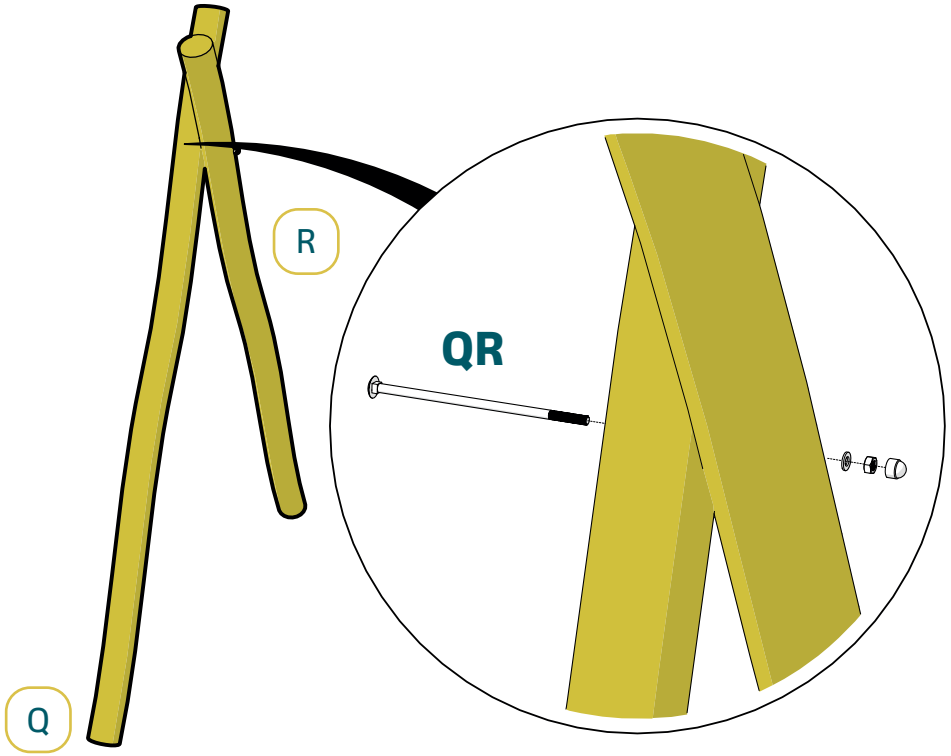



Meegeleverd



M10 x1

Benodigdheden

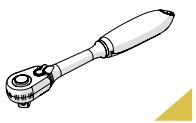

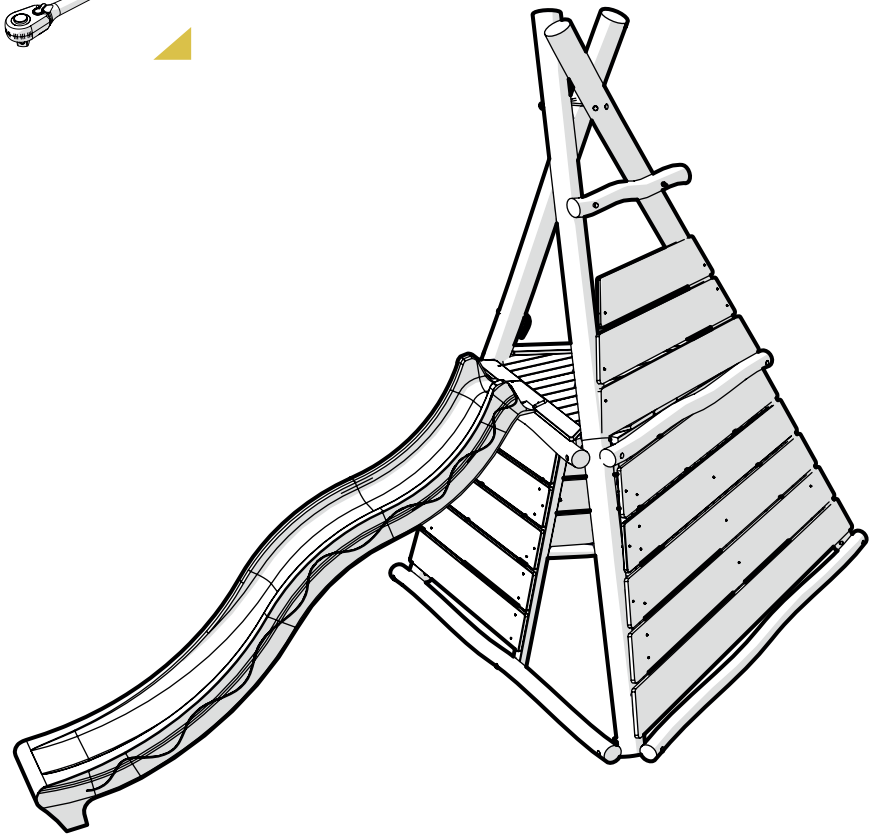


Meegeleverd




M10 x2


SCHOMMEL S

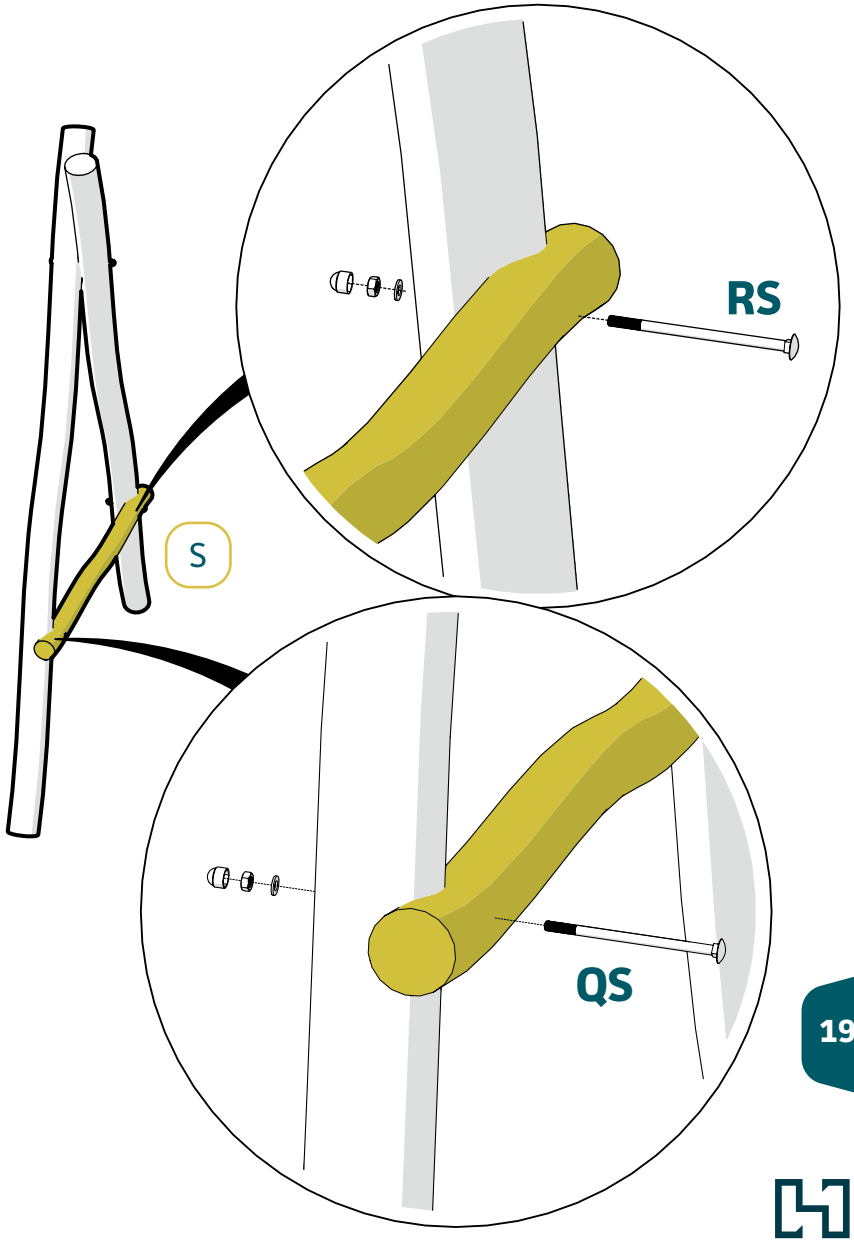

Benodigdheden

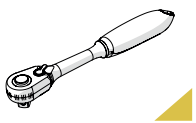

SCHOMMEL T

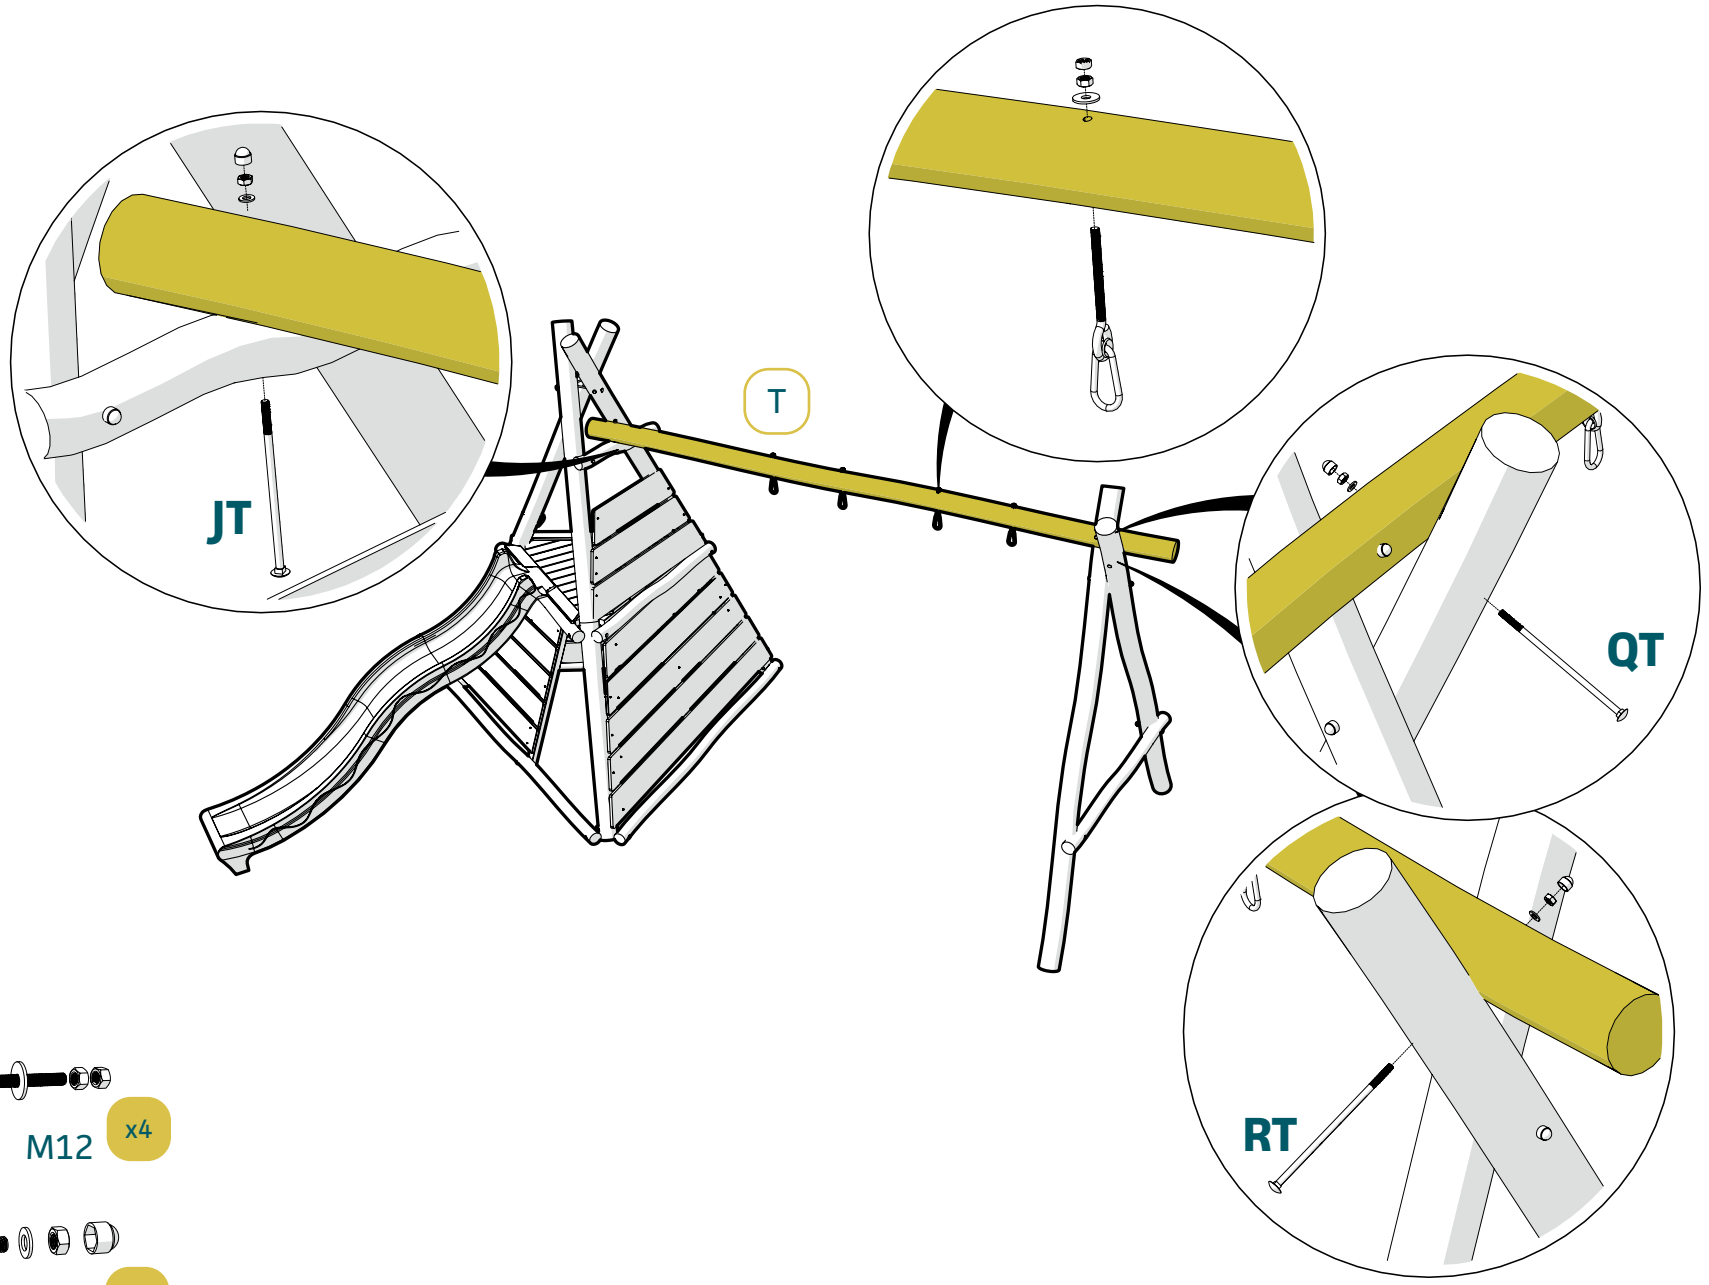

Meegeleverd



M12 x4



M10 x3